

Entdecken Sie Ihr Telefon Alcatel 4074

Grüne LED:

Ankommender Anruf: Blinkt bei einem Anruf.
Verlassen des Empfangsbereiches: Blinkt schnell.

Verbindungstasten:

- Hörer abheben (kurz drücken).
Einschalten (lange drücken).
- Auflegen oder Ende der Eingaben (kurz drücken).
Ausschalten (lange drücken).

Vom Installateur frei programmierbare Tasten:

- Frei programmierbare Taste 1, Default: *Konferenz*.
- Frei programmierbare Taste 2 (lange drücken), Default: *Nachricht*.

Funktionstasten:

Die Funktion wird durch langes Drücken der Taste (2 Beep-Töne) aufgerufen.


- MFV (lange drücken).
- Persönliche Gestaltung des Telefons (lange drücken).
- Einstellen Ihres Telefons (lange drücken).
- Aktivieren des Summers bei Deaktivierung des Tonrufs und umgekehrt (lange drücken).

Mehrfunktionstasten:

Die erste Funktion wird durch ein kurzes Drücken der Taste (1 Beep-Ton) und die zweite Funktion durch ein langes Drücken (2 Beep-Töne) aufgerufen.

- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
Wahlwiederholung (lange drücken).
- Anruf der Kurzwahlziele (individuelle Kurzwahl oder Telefonbuch des Unternehmens).
- Während des Gesprächs: Einstellen der Lautstärke des Hörers.
Im Ruhezustand: Sperren/Entsperren der Tastatur, Aktivierung/Deaktivierung der Beleuchtung 4074 G1 (lange drücken).

Kopfhörerbuchse
(Modelle 4074 GH, GI)

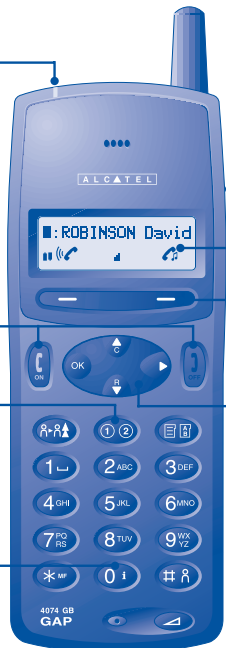

Display und Softkeys

Besteht aus 2 Zeilen und mehreren Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner sowie die Funktionen, die über die entsprechenden Tasten erreichbar sind:



Verbindungs-Icons:

- Ankommender Anruf.
- Bestehende Verbindung.
- Gehaltene Verbindung.

Icons für den Funkempfang:

- Grenze des Empfangsbereiches (blinkt).
Schwacher Empfang (konstant).
- Guter Empfang (konstant).

Akku-Icons:

- Akku leer oder fehlerhaft (blinkt).
- Akku wird geladen (blinkt).
Akku ist geladen (konstant).

Audio-Icons:

- Tonruf aktiviert/deaktiviert.
- Beep-Töne der Tasten senden/nicht senden.
- Lautstärke (1 à 4).
- Beep-Töne bei Verlassen des Empfangsbereiches senden/nicht senden.
- Summer aktiviert/deaktiviert (bei 4074 GC und 4074 GI)
- Lautstärke (GAP-Modus).

Navigator:

Zum Blättern durch mehrere Display-Seiten und zum Bestätigen der Eingaben:

- Anzeigen der vorherigen Wahl.
Löschen des letzten Zeichens einer Eingabe
- Bestätigen einer Eingabe oder Anruf über einen Namen.
- Durchblättern der Display-Seiten.

Anzeigen der nächsten Wahlmöglichkeit in einer Liste oder Kennziffer für Hauptanlage senden (je nach Kontext).

STARTEN

Einsetzen des Akkus

Diese Operation darf nicht mit Gewalt durchgeführt werden: Schieben Sie das untere Teil (1) ein und drücken Sie dann leicht auf das obere Teil (2), bis es einrastet.



Einschalten des Telefons

lange drücken ⇒ Das Display wird eingeschaltet und ein Beep-Ton wird gesendet Warten

⇒ OUT oder oder

außerhalb des Empfangsbereiches (Icon blinkt) Grenze des Empfangsbereiches (Icon konstant) Schwacher Empfang

oder oder **Subscribe?**

(Icon konstant) Guter Empfang Telefon nicht im System registriert* ** Siehe Abschnitt zur Registrierung.*

EINSTELLEN DES TELEFONS

Einstellen der Audio-Funktionen

Einstellen des Tonrufs, der Beep-Töne der Tasten, der Lautstärke, der Beep-Töne beim Verlassen des Empfangsbereiches und des Summers (4074 GI) bei Ihrem Telefon.

lange drücken ⇒ Die Icons der Funktionen werden angezeigt

Übergang zu einer Funktion

oder oder oder

Übergang zu einer Funktion (außer bei Lautstärke) Auswahl der Lautstärke (1 bis 4) Bestätigen und Verlassen der Programmierung Nächste oder vorherige Wahlmöglichkeit

Aktivieren/deaktivieren der Beleuchtung (Modelle 4074 GH, GI)



Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke

Wahl des Tonrufs Ihres Telefons (6 Melodien) und Einstellen der Lautstärke (7 Stufen).



Mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (6)
 Mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)
 Bestätigen

Sperren/Entsperren Ihres Apparats



Programmierte Taste* oder Kennziffer der Funktion "Sperren/Entsperren des Telefons"
 Persönliches Paßwort (4 Ziffern), Default-Kennziffer: 1515
 Sperren
 Entsperren

* Wenn die vom Installateur programmierte Taste "Sperren/Entsperren des Telefons" ist.

VERWENDEN IHRES TELEFONS

Ihre Anrufe

■ Telefonieren



■ Entgegennehmen eines Anrufs




Abheben

■ Beenden eines Gesprächs



Auflegen

Anruf außerhalb des Unternehmens



Die 0 wählen
 Rufnummer des Gesprächspartners wählen

Anruf innerhalb des Unternehmens



Rufnummer des Apparats
 Vermittlung

Anruf der Kurzwahlziele

■ Individuelle Kurzwahl




Kurzwahlziel
 Nummer des Kurzwahlziels (0 bis 9)

■ Telefonbuch des Unternehmens



Kurzrufnummer (8000 bis 8399)

Anruf über die Namenwahl (Telefonbuch des Unternehmens)



Die ersten Buchstaben des Namens (mindestens 2)
 Nächste oder vorherige Wahl
 Anruf senden

Wahlwiederholung



Automatischer Rückruf



Entsprechende programmierte Taste


MEHRE ANRUF BEDIENEN

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

■ Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung



Nummer direkt wählen

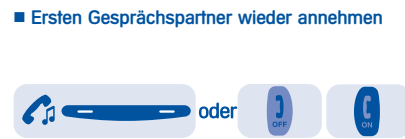

Der zweite Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt
 Beenden des Gesprächs mit dem zweiten Gesprächspartner
 Ersten Gesprächspartner wieder annehmen

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



Leitungstaste, deren LED blinkt, drücken

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung:



Sie brauchen nicht auf die Antwort Ihres Zielapparats zu warten.


Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)



dem Icon zugeordnete Leitungstaste

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition:



Zum Annullieren der Konferenz dieselbe Prozedur durchführen.
Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner.

DIE PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRES TELEFONS

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Apparates ist 1515.



Altes Paßwort (4 Ziffern) neues Paßwort (4 Ziffern) Bestätigen

Programmieren der individuellen Kurzwahl

Sie können auf 10 Tasten (0 bis 9) Kurzwahlziele programmieren:



Wahl einer Nr. zwischen 0 und 9



Löschen des aktuellen Werts Eingabe einer neuen Bezeichnung Eingabe der zu speichernden Nr.

* Eingabe einer Bezeichnung: die Zifferntasten tragen Buchstaben, die durch mehrmaliges Betätigen angezeigt werden.


Einmal betätigen: "A"
Zweimal betätigen: "B"
Dreimal betätigen: "C"

Nummern der individuellen Kurzwahl	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

Ausschalten des Telefons



Laden des Telefonakkus

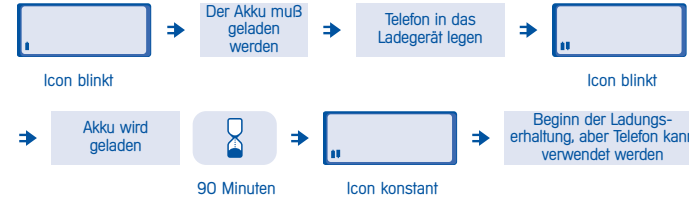

Ladegerät

- Die Netzsteckdose für den Adapter muß leicht zugänglich sein und sich in der Nähe des Apparats befinden.
- Das Telefon kann ein- oder ausgeschaltet sein, wenn es in das Ladegerät gelegt wird.
- Das mit dem Telefon 4074 GC verwendete Ladegerät 4071 BC ermöglicht den Freisprechmodus.
- Das Ladegerät 4071 DA, mit dem gleichzeitig ein Zusatzakku geladen werden kann, zeigt den Ladefortschritt über eine rote LED (Telefon wird geladen) oder grüne LED (Telefon ist geladen) an.
- Wenn der Apparat 4074 GC im Freisprechmodus verwendet wird, wird sein Akku nicht nachgeladen. Vermeiden Sie in diesem Modus lange Gespräche, wenn der Apparateakku fast leer ist. Wenn das Telefon nach einem Gespräch im Freisprechmodus nachgeladen wird, wird die ursprüngliche Ladung schnell wiederhergestellt.

Registrierung des Telefons auf dem System

Damit das Telefon DECT richtig funktioniert, muß jedes Telefon auf mindestens einem System registriert sein (Registrierungsoperation).

Bereiten Sie Ihr System bei der ersten Inbetriebnahme des Telefons 4074 auf die Registrierung vor (siehe Installationsanleitung vom Office-System).

Wenn das System bereit ist:



Falls die Registrierung scheitert, führen Sie diese Operation nochmals durch. Möglicherweise wurde Ihr System nicht auf die Registrierung vorbereitet.

ZUBEHÖR

Taschen

Achtung, um Ihr Telefon leicht in die Telefontasche zu legen bzw. aus der Tasche zu ziehen, müssen Sie den Clip des Handsets abnehmen.

Dazu entfernen Sie bei den Telefonen 4074 B, GB, GB Ex und GC die Befestigungsschraube und bewahren den Clip für den späteren Gebrauch auf.

Bei den Telefonen 4074 H, GH und GI entsperren Sie zunächst den Clip anhand eines Kugelschreibers, mit dessen Ende Sie gegen die Rückseite der Zunge oben, hinter der Klemme, drücken. Ziehen Sie anschließend den Clip nach unten, Richtung Telefon, heraus.

Alcatel Business Systems behält sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

Alcatel Business Systems
56, avenue Jean-Jaurès
92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

*Ref. : 3AK19037 DEAA Ed. 01

Alcatel Office - Kennzifferntabelle

Funktion	3stelliger Standardcode	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	60	
Amtsansassung	0	
Anruf zur Vermittlung	10	
Anrufschutz	93	
Antwort auf den zentralen Tonruf	73	
Antwort auf eine Personensuche	68	
Aufschalten	5	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	63	
Durchsagegruppen	*1 bis *8	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	71	
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	72	
Konferenz	3	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8399	
Löschen aller Rufumleitungen	90	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	65	
Löschen eines automatischen Rückrufs	63	
Makeln	2	
Nachrichten versenden	78	
Nebenstellen	100 bis 237	
Parken/Heranholen aus dem Parken	70	
Personensuche	68	
Rückfrage aus	1	
Rückkehr in die Gruppe	97	
Rufumleitung auf die Personensuchanlage	94	
Rufumleitung aus einer Gruppe	95	
Rufumleitung bei besetzt	92	
Rufumleitung holen	64	
Rufumleitung sofort	91	
Sammelanschluß	540 bis 565	
Schutz einer Verbindung	76	
Selective Rufumleitung	99	
Sperren/Entsperren des Telefons	75	
Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	66 und 67	
Terminzeit (Programmierung)	60	
Umschalten auf MFV-Eingabe	69	
Verlassen der Gruppe	96	
Wahlwiederholung (WW)	77 oder #	
Weitere Amtsansassungen	500 bis 534	