


Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL Easy REFLEXES. Sein Display, seine Funktionen und sein Lautsprecher verleihen ihm einen hohen Benutzungscomfort und eine einfache Bedienung.

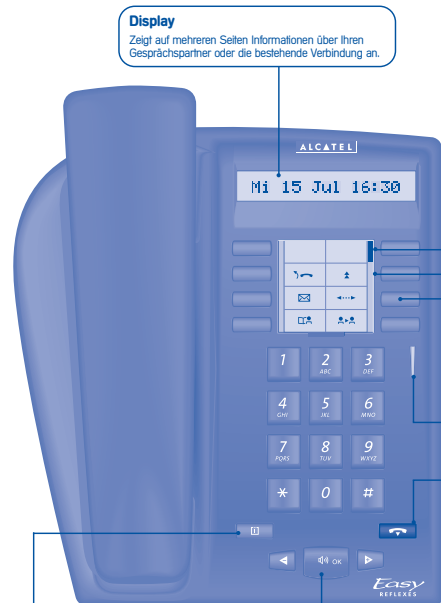

Display

Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.

Mi 15 Jul 16:30

Frei programmierbare Tasten und LEDs

Diese Tasten können in Leitungstasten und in Funktionstasten aufgeteilt werden.

Leitungstasten-LEDs

- Bestehende Verbindung
- Eingang eines Anrufs (Blinken).
- Rückruf (Blinken).
- Verbindung wird gehalten (Blinken).

Funktions-LEDs

- Funktion aktiviert.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
- Umbblättern von einer Seite des Displays zur nächsten.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Die LED zeigt das Vorhandensein von Nachrichten oder Rückrufanforderungen an.

Zum Beenden eines Anrufs oder zum Abbrechen einer Programmierung.

Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, zwischen den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen.
- Die Abdeckung hochklappen.
- Das bedruckte Etikett einlegen.
- Die Abdeckung wieder herunterklappen.



Zur Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.

Audiotasten

Zum Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

Zum Laut hören eines Gesprächs

Zum Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

EINSTELLUNGEN

Einstellen des Display-Kontrasts

5 JKL → Anzeige des Kontrastniveaus "Display - Icon"

2 ABC →

1 →

4 OK →

mehrmals bestätigen beenden

hintereinander betätigen (mögliche Stufen: 4 bis 16)

Einstellen des Tonrufs und der Lautstärke

Sie können die Melodie Ihres Telefons (8 Möglichkeiten) und die Lautstärke (von 1 bis 7) wählen.

5 JKL → Anzeige der Nummer der aktuell eingestellten Lautstärke und der Melodie

3 DEF →

1 → oder 2 ABC → 4 OK →

mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8)

mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

Wahl der Sprache

5 JKL → Anzeige der aktuellen Sprache

4 GHI →

4 OK →

Bestätigen beenden

Wahl der Sprache (Tasten 1 bis 4)

Sperrten/Entsperrten Ihres Apparats

2 ABC → Persönliches Paßwort (4 Ziffern); Default-Kennziffer: 1515

1 → zum Sperrten

2 ABC → zum Entsperrten

IHRE ANRUF

Telefonieren

abheben oder Eine Leitungstaste betätigen oder die Nummer direkt wählen

Entgegennehmen eines Anrufs

abheben oder Beenden eines Gesprächs

abheben oder aufliegen

Anruf außerhalb des Unternehmens

0 → Rufnummer des Gesprächspartners wählen

gewählte Nummer

Anruf innerhalb des Unternehmens

1 → oder 0 → Alcatel

Nummer des Apparats

Vermittlung

Name des Gesprächspartners oder Vermittlung

Anruf der Kurzwahlziele

Individuelle Kurzwahl

Telefonbuch des Unternehmens

Kurzwahl

Kurznummer des gewählten Ziels (0 bis 9)

Kurzrufnummer (8000 bis 8399)

Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer

Wahlwiederholung

sprechen

Automatischer Rückruf

interner Gesprächspartner besetzt

Kennziffer der Funktion "Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat"

ALCATEL OFFICE*

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-code	Ihr Code	Funktion	Standard-code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	60		Makeln	2	
Amtsanlassung	0		Nachrichten versenden	78	
Amtszuweisung	851, 852, 854		Nebenstellen	100 bis 237	
Amtszuweisung mit Gebührenrückruf	861, 862, 864		Parken/Heranholen aus dem Parken	70	
Anruf Sprachspeicher			Personensuche	68	
Anruf zur Vermittlung	10		Programmierung aktivieren	98	
Anrufschutz	93		Rückfrage aus	1	
Antwort auf den zentralen Tonruf	73		Rückkehr in die Gruppe	97	
Antwort auf eine Personensuche	68		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	94	
Auslösen (Verrechnungsnummer)	5		Rufumleitung aus einer Gruppe	95	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	63		Rufumleitung bei besetzt	92	
Durchsagegruppen	*1bis*8		Rufumleitung holen	64	
Ersetzen eines Apparats	877		Rufumleitung sofort	91	
Gebührenrückruf	84		Sammelanschluß	540 bis 565	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	71		Schutz einer Verbindung	76	
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	72		Selektive Rufumleitung	99	
Kennziffer für Hauptanlage	65		Sperrten/Entsperrten des Telefons	75	
Konferenz	3		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	66 und 67	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8399		Terminzell (Programmierung)	60	
Löschen aller Rufumleitungen	90		Türöffner aktivieren	87	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	65		Umschalten auf MFV-Eingabe	69	
Löschen eines automatischen Rückrufs	63		Verlassen der Gruppe	96	
			Verlegung eines Apparats	878	
			Verrechnungsnummer	74	
			Verlegung eines Apparats (WW)	77 oder #	
			Weitere Amtsanlassungen	500 bis 534	

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen. Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr.
 Fax-Nummer: GSM-Nummer:
 E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.
 Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185

MEHRERE ANRUFE BEDIENEN

Anruf eines zweiten Gesprächspartners


Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.



Nummer direkt wählen Leitungstaste

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



der Name des Anrufenden erscheint 3 Sekunden lang Leitungstaste, deren LED blinkt

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats Verbinden beenden


Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)



Leitungstaste, deren LED blinkt

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Kennziffer der Funktion "Konferenz" Dieselbe Taste zum Annullieren sämtliche Gespräche beenden

DIE PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRES TELEFONS

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Apparats ist 1515.



neues Paßwort (4 Ziffern) Bestätigen beenden altes Paßwort (4 Ziffern)

Programmieren der individuellen Kurzwahl

Ihr Kurzwahlverzeichnis besteht aus den 10 Tasten der Zifferntastatur (0 bis 9).




Nummer des Ziels (0 bis 9) Anzeige des Ziels (0 bis 9)



den aktuellen Wert löschen den neuen Namen eingeben Anzeige der aktuellen Nummer



den aktuellen Wert löschen zu speichernde (interne oder externe) Nummer bestätigen



* Eingabe eines Namens: Durch mehrmaliges Betätigen der Tasten auf der digitalen Tastatur können Sie einen Namen eingeben, der im Display angezeigt wird.



Nummern des persönlichen Kurzwahlzeichnisses	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

TEAMARBEIT

Heranholen eines Anrufs

Von einem anderen Telefon, das klingelt Von einem Telefon derselben Heranholgruppe



Kennziffer der Funktion "Heranholen des Rufes gezielt" Nummer des Telefons, das klingelt "Heranholen des Rufes gezielt" Kennziffer der Funktion "Heranholen des Rufes ungezielt"

Antwort auf den zentralen Tonruf

Entgegennahme der Anrufe bei Abwesenheit der Vermittlung:



zentraler Tonruf Kennziffer der Funktion "Antwort auf den zentralen Tonruf"

Übermittlung einer Nachricht an eine Durchsagegruppe

Übermittlung einer Nachricht über die Lautsprecher der Apparate Ihrer Durchsagegruppe:



Nummer Ihrer Ansagegruppe beenden

Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

Intern



Nachricht Nummer des Zielapparats erste Nachricht der Liste (insgesamt 27)



nächste Nachricht Vorherge-hende Nachricht Lesen der gesamten Nachricht Eintippen der Nummer der gewählten Nachricht



Abschicken der Nachricht beenden

IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

Umleiten der Anrufe

Auf einen anderen Apparat



Umleiten Nummer des Zielapparats beenden

Auf einen Sprachspeicher (Option)



gewünschten Rufumleitung Kennziffer der Rufumleitung Nummer Ihres Sprachspeichers

Rufumleitung von einem anderen Telefon aktivieren



Kennziffer der Funktion "Rufumleitung holen" Nummer Ihres Telefons

Telefons



einen anderen Umleitungstyp programmieren


Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

Schriftliche Nachrichten (und Rückrufanforderungen)



Anzahl der Nachrichten Absender der ersten Nachricht Zusätzliche Informationen Anfang der Nachricht Fortsetzung der Nachricht



Absender zurückrufen Nachricht löschen nächste Nachricht vorherge-hende Nachricht

Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)



den Anweisungen der Sprachführung folgen

KURZANLEITUNG

ALCATEL

Easy
REFLEXES