

Premium
REFLEXES

Alcatel **OmniPCX 4400**



ALC▲TEL

Benutzerhandbuch

Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400

Sie besitzen jetzt einen Apparat Premium REFLEXES. Er gibt Ihnen auf einfache und ergonomische Weise Zugang zu allen Diensten und Funktionen des Systems Alcatel OmniPCX 4400.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie:

- eine Beschreibung Ihres Apparates,
- einen alphabetischen Index der Ihnen zur Verfügung stehenden Dienste und Funktionen,
- eine Beschreibung dieser Dienste und Funktionen zum progressiven Einarbeiten.

Sie sind in drei Themengruppen eingeteilt:


- Ihre Anrufe
- Ihr Komfort
- In Ihrer Abwesenheit


Was auch immer Sie wünschen, Ihr Apparat Premium REFLEXES und Ihr System Alcatel OmniPCX 4400 werden Sie zufriedenstellen.

Hinweis: Die Verfügbarkeit der in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen hängt von der Version oder Konfiguration Ihrer Anlage ab. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Systemtechniker.

Name:	Apparat Nr.:
Fax:	Handy:
E-mail:.....	DECT-Nr.:.....

In der Dokumentation verwendete Symbolzeichen

"Drücke eine Taste" ist durch  symbolisiert.

Die vom Benutzer programmierten oder fest programmierten Tasten sind durch  symbolisiert.

Alle fest programmierten oder frei programmierbaren Funktionskennziffern sind in der an diese Dokumentation angehängten Kennzifferntabelle aufgeführt.

Die Programmierung der Tasten zur persönlichen Gestaltung Ihres Apparates wird auf Seite 36 beschrieben.

Die Liste der verfügbaren Funktionen finden Sie auf Seite 38.

Informationen über Ihre Telefonanlage

Entsprechend der Softwareversion Ihrer Telefonanlage (R2 oder R3) sind die fest programmierten Tasten Ihres Apparates nicht die gleichen. Die Tastenbelegung ist im Kapitel "**Beschreibung des Apparates**" Abschnitt "**Frei programmierbare Tasten und zugehörige Icons**" beschrieben.

Davon abgesehen kann Ihr Apparat entsprechend der Anlagenkonfiguration (unabhängig von der Softwareversion) ein Singleline-Apparat (Sie verfügen nicht über Leitungstasten) oder ein Multiline-Apparat (Sie verfügen über mindestens zwei Leitungstasten) sein.

Auf einem Multiline-Apparat kann die Rückfragefunktion auf zwei verschiedene Arten konfiguriert werden:

- Singleline-Modus
- Multiline-Modus

Die unterschiedlichen Betriebsarten bringen insbesondere eine unterschiedliche Handhabung der Funktionen Rückfrage, Makeln und Übergabe mit sich.

Hinweis: Falls Sie ausführlichere Informationen über Ihre Anlagenkonfiguration wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemtechniker.

BESCHREIBUNG DES APPARATES




Display

Ihr Apparat besitzt ein Display, das mehrere Seiten enthalten kann. Das Vorhandensein einer Folgeseite wird durch das Zeichen ">" rechts im Display angezeigt.

Zum Umlblättern von einer Seite auf die andere benutzen Sie die Tasten  und .

Wenn sich Ihr Apparat im Ruhezustand befindet, informiert Sie das Display über den Zustand Ihres Apparates (beispielsweise Anzeige einer programmierten Umleitung) oder zeigt Ihnen das Datum und die Uhrzeit an (wenn nichts programmiert worden ist).

Bei einer bestehenden Verbindung informiert Sie das Display über Ihren Gesprächspartner oder über das laufende Gespräch.




Die grüne LED zeigt das Vorhandensein von Nachrichten an.

Anbringen des Etiketts am Apparat

Das zum Lieferumfang des Apparates gehörende bedruckte Etikett wird folgendermaßen unter den programmierbaren Tasten angebracht:

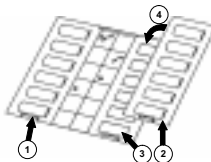

- ① Einen flachen Gegenstand in die Kerbe einführen (1 Kerbe pro Tastenblock)
- ② Die Abdeckung des Tastenblocks hochklappen.
- ③ Das bedruckte Etikett einlegen.
- ④ Die Abdeckung wieder herunterklappen.




Programmierbare Tasten und zugehörige Icons

Entsprechend der Softwareversion Ihres Apparates besitzt dieser 5 bzw. 6 fest programmierte Tasten und 7 bzw. 6 Tasten, die Sie selbst oder Ihr Systemtechniker frei programmieren können:



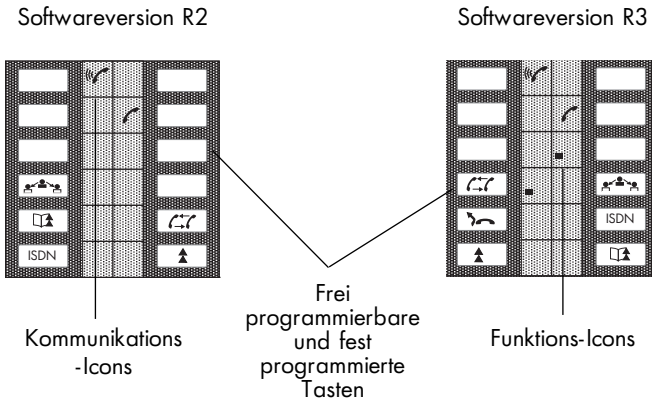

- zum Direktruf einer internen oder externen Nummer,
- zum Zugriff auf eine Funktion.

Im Multiline-Modus besitzt Ihr Apparat zwei fest programmierte Tasten weniger ( und ). Unter den frei programmierbaren Tasten befinden sich dafür aber mindestens 2 Leitungstasten.






Die den Tasten zugeordneten Icons:







Kommunikations-Icons

-  Ankommender Anruf (blinkend).
-  Bestehende Verbindung.
-  Verbindung wird gehalten.
-  Verbindung wird gemeinsam gehalten.

Funktions-Icons


-  Funktion aktiviert.
-  Funktion erfordert eine Aktivität.
-  Nebenstelle oder Leitung belegt.
(Überwachen).

Die fest programmierten Funktionstasten:

-  : Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Singleline) (Makeln)
-  : Vorübergehende Speicherung einer Nummer (gezielte Wahlwiederholung)
-  : Abrufen der Liste der unbeantwortet gebliebenen ISDN-Anrufe oder Wahlvorbereitung
-  : Beenden einer Rückfrage (Singleline)
-  : Automatische Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (Wahlwiederholung)
-  : Umleiten eines Anrufes auf einen anderen Apparat

Die fest programmierten Funktionstasten

Die fest programmierten Funktionstasten wurden den am häufigsten benutzten Funktionen zugeordnet.

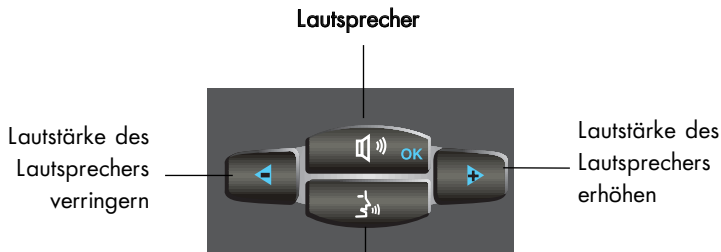

Freisprechen: Anrufen oder antworten, ohne den Hörer abzunehmen.

Ende: Zum Beenden eines Anrufes oder einer Programmierung




Nachricht: Zum Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste

Übergabe: Übergabe eines Anrufes auf eine andere Nebenstelle (Multiline-Modus)

Information: Übergang in den Programmiermodus oder Anzeige von Informationen an Ihrem Apparat

Verzeichnis: Zugriff auf Ihr individuelles Kurzwahlverzeichnis

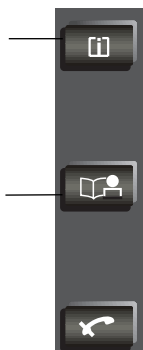

Stummschalten: Damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.

Alphatastatur



Diese Tastatur dient zur Namenwahl Ihrer Gesprächspartner.

INHALTSVERZEICHNIS

Ihre Anrufe

Anruf außerhalb des Unternehmens	16
Anruf innerhalb des Unternehmens.....	16
Anruf zum Operator	16
Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung (Rückfrage).	17
Anruf Ihrer Partnernebenstelle (Sekretär, Kollege usw.).....	17
Entgegennehmen eines Anrufes	18
Entgegennehmen eines weiteren Anrufes bei bestehender Verbindung.....	18
Übergabe eines Anrufes	19
Ablegen Ihres Gesprächspartners in Warteposition (Halten).....	20
Wiederaufnehmen eines vergessen Anrufes.....	20
Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)	21
Heranholen eines Anrufes von einem anderen Apparat	21
Anruf über Ihr individuelles Kurzwahlverzeichnis	21
Anruf über eine programmierte Taste.....	22
Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Dreierkonferenz).....	22
Ablegen eines Gesprächspartners in Warteposition (Parken)	23
Automatischer Rückruf durch Ihren internen besetzten Gesprächspartner	23
Belegen einer Warteposition auf einem internen besetzten Apparat	24
Beantworten eines Nachtanrufes.....	24

Hineinschalten in eine programmierte Konferenz	25
Geleitete Konferenz	26
Anruf einer Sammelkurzwahlnummer	26
Aufschalten in eine interne Verbindung	27
Anruf eines Gesprächspartners über seinen Lautsprecher (Direktes Ansprechen)...	27
Sammelanschluß	28
Vorübergehendes Herausschalten aus einem Sammelanschluß	28
Senden in MFV.....	28
Gemeinsames Ablegen eines Gesprächspartners in Warteposition.....	29
Anruf eines ISDN-Gesprächspartners	30
Anruf eines internen Gesprächspartners auf seinem Mobil-Empfänger	30
Anruf eines Gesprächspartners über die Namanwahl.....	31

Ihr Komfort

Persönliche Gestaltung Ihres Apparates	34
Programmieren der freien Tasten oder Ihres individuellen Kurzwahlverzeichnis	34
Programmieren der freien Funktionstasten mit Kennziffern oder Funktionen.....	35
Programmieren Ihres individuellen Kurzwahlverzeichnis	36
Liste der verfügbaren Funktionen	36
Programmieren Ihres persönlichen Paßwortes	37
Wahl der Sprache	37
Anrufen oder antworten, ohne den Hörer abzunehmen (Freisprechen).....	38
Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung	38
Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers bei bestehender Verbindung.....	39

Einstellen der Lautstärke des Hörers bei bestehender Verbindung	39
Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (Wahlwiederholung).....	39
Einstellung Ihres Tonrufes.....	40
Einstellung des Display-Kontrastes.....	40
Ändern der Partnernummer.....	40
Identifizierung des von Ihnen benutzten Apparates.....	41
Programmieren einer Terminerinnerung.....	41
Nicht gestört werden (Anrufeschutz).....	43
Umleiten der Anrufe, sobald Sie sich in einer Verbindung befinden (Rufumleitung bei Besetzt)	43
Vorübergehende Speicherung einer Nummer zur späteren Wiederholung Ihres Anrufes (gezielte Wahlwiederholung).....	44
Geheimhalten Ihrer Identität	44
unterdrücken der Identität Ihres Gesprächspartners.....	45
Anzeige von belästigenden Anrufen (Fangen).....	45
Direkte Zurechnung Ihrer Anrufe zu Konten	46
Abfrage der Kosten ihrer letzten externen Verbindung.....	46
Anruf einer externen " Privatnummer"	46
Tandem-Konfiguration.....	47


In Ihrer Abwesenheit

Umleitung zu einer anderen Nebenstelle (Rufumleitung sofort)	50
Umleitung zu Ihrer Partnernummer (Überlauf).....	50
Umleitung Ihrer Anrufe zu einer anderen Nebenstelle (Rufumleitung nach Zeit).....	51

Umleitung Ihrer Anrufe zu einer anderen Nebenstelle, wenn Sie sich bereits in einer Verbindung befinden oder abwesend sind (Rufumleitung bei Besetzt und nach Zeit)	52
Umleitung Ihrer Anrufe von fern.....	52
Umleitung der Anrufe auf einen Sprachspeicher (Voice Mail)	53
Annullieren der Rufumleitungen	53
Selektive Rufumleitung	54
Abfragen der Sprachnachrichten.....	55
Abfragen der Rückrufanforderungen	55
Sperren Ihres Apparates	56
Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger	56
Beantworten des "Piep" - Zeichens Ihres Mobil-Empfängers.....	57
Rückruf des letzten internen Anrufers (dessen Anruf unbeantwortet geblieben ist)..	57
Abfragen der Anrufliste intern/extern	58
Abfragen der internen Anrufliste.....	58
Abfragen der externen Anrufliste.....	59
Glossar	61

I H R E A N R U F E

Anruf außerhalb des Unternehmens

Nehmen Sie den Hörer ab oder wählen Sie bei aufliegendem Hörer. Wählen Sie zum Beispiel die 0 und dann die Nummer Ihres Gesprächspartners; am Display erscheint die gewählte Nummer. Das zu der Leitungstaste gehörende Icon informiert Sie über den Zustand Ihrer Verbindung. 

Hinweis: 0 kann die Standard-Kennziffer für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz sein. Sie können die Kennziffern der Funktionen "Anruf zum Operator" und "Amtsanlassung" von der Menü-Taste aus abfragen.

Anruf innerhalb des Unternehmens


Nehmen Sie den Hörer ab oder wählen Sie bei aufliegendem Hörer die Nummer Ihres Gesprächspartners oder drücken Sie auf eine programmierte Taste; am Display erscheinen der Name und/oder die Nummer des Angerufenen.

Anruf zum Operator


Nehmen Sie den Hörer ab.
Wählen Sie beispielsweise die 10 auf Ihrer Tastatur.

Hinweis: Die 10 kann die Standard-Kennziffer der Funktion "Anruf zum Operator" sein.

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung (Rückfrage)

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem internen oder externen Gesprächspartner. Sie können einen zweiten Gesprächspartner anrufen: über seine Nummer, über eine programmierte Taste oder über Ihre individuellen Kurzwahlziele, indem Sie auf  drücken und dann auf die Zifferntaste, auf der Sie die Nummer programmiert hatten.

Damit stellen Sie eine Verbindung mit dem zweiten Gesprächspartner her.

Der erste Gesprächspartner wird automatisch in Warteposition gelegt. Um das zweite Gespräch zu beenden  (Singleline-Modus). Sie kehren zur ersten Verbindung zurück.

Wenn Sie sich geirrt haben, legen Sie einfach auf.

Ihr Telefon klingelt und Ihr erster Gesprächspartner ist wieder da.

Anruf Ihrer Partnernebenstelle (Sekretär, Kollege usw.)

Ihre Nebenstelle kann in enger Beziehung zu einer anderen internen Nebenstelle stehen, die Sie selbst festlegen (siehe Abschnitt "Ändern der Partnernummer").

Für einen Kurzruf zur Partnernebenstelle gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie auf die entsprechende, programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Partnerruf".

Entgegennehmen eines Anrufes

Ihr Telefon klingelt. Am Display erscheinen der Name und/oder die Nummer des Anrufenden.

Wenn Sie antworten wollen, nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste oder drücken auf die blinkende Leitungstaste (Multiline).

Entgegennehmen eines weiteren Anrufes bei bestehender Verbindung

Sie befinden sich in einer Verbindung.

Ein "Piep"-Zeichen (Multiline-Modus) oder eine blinkende Leitungstaste (Multiline-Apparat) zeigen Ihnen an, daß ein interner oder ein externer Gesprächspartner Sie zu erreichen versucht.

Er wird in Warteposition gelegt; das Display zeigt Ihnen einige Sekunden lang seine Identität an.


Sie möchten den Anruf sofort entgegennehmen:

Singleline-Apparat: Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Abfragen eines wartenden Anrufes"**.

Multiline-Apparat: Drücken Sie auf die entsprechende Leitungstaste.

Ihr erster Gesprächspartner wird automatisch in Warteposition gelegt.



Wenn Sie wieder zu ihm zurückkehren möchten:



Singleline-Apparat: 

Multiline-Apparat: Drücken Sie auf die entsprechende Leitungstaste.

Wenn Sie auflegen, ohne den zweiten Anruf entgegenzunehmen, werden Sie automatisch zurückgerufen.

Wenn gleichzeitig mehrere Anrufe eintreffen, kommt nur der letzte zur Anzeige.

Wenn Sie die Identität der anderen wartenden Anrufe abfragen wollen, drücken Sie auf   und dann auf eine blinkende Leitungstaste.

Zum Annullieren Ihrer Abfrage drücken Sie auf  .

Hinweis: Sie können verhindern, daß Ihre Gesprächspartner in Warteposition gelegt werden, wenn Sie sich in einer Verbindung befinden. Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Anklopfen".

Alle externen Anrufe werden dann zum Operator umgeleitet.

Zum Annullieren der Sperre benutzen Sie die gleiche Kennziffer.

Die Funktion bleibt bis zur nächsten Änderung gültig.

Übergabe eines Anrufes

Sie befinden sich in einer Verbindung und möchten Ihren Gesprächspartner an einen anderen Apparat übergeben.

Wählen Sie direkt die Nummer dieses Apparates; Ihr Gesprächspartner wird damit automatisch in Warteposition gelegt.

Legen Sie den Hörer auf (Singleline-Apparat) oder   (Multiline-Apparat).

Sie können Ihren Anruf sofort übergeben oder über eine der beiden obigen Möglichkeiten auf die Antwort Ihres Gesprächspartners warten.

Hinweis: Das Verbinden von zwei externen Gesprächspartnern ist im allgemeinen nicht gestattet (von dem betroffenen Land abhängig).

Ablegen Ihres Gesprächspartners in Warteposition (Halten)

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem internen oder externen Gesprächspartner.


Sie möchten dieses Gespräch in Warteposition legen und später am gleichen Apparat wieder aufnehmen.

Singleline-Apparat: Geben Sie die Kennziffer der Funktion "**Parken/Zurückholen aus dem Parken**" ein oder drücken Sie die programmierte Taste.

Multiline-Apparat: Drücken Sie auf die entsprechende Leitungstaste.

Genauso vorgehen, um zu Ihrem Gesprächspartner zurückzukehren.

Wiederaufnahmen eines vergessenen Anrufes



Wenn Sie auflegen und dabei einen Gesprächspartner in Warteposition belassen, wird Ihnen dies am Display und das zur Leitungstaste  gehörende Icon angezeigt, und Ihr Telefon klingelt.

Wenn Sie wieder in die Verbindung mit Ihrem Gesprächspartner zurückkehren wollen, heben Sie den Hörer ab, oder drücken Sie auf die Leitungstaste.

Umschalten von einem Gesprächspartner auf den anderen (Makeln)

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem Gesprächspartner, und ein zweiter Gesprächspartner befindet sich in Warteposition.

Wenn Sie von dem einen Gesprächspartner zum anderen umschalten wollen:

Singleline-Apparat:   ; Sie befinden sich im Gespräch mit demjenigen Gesprächspartner, dessen Identität links im Display angezeigt wird. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen.

Multiline-Apparat: Drücken Sie abwechselnd auf die entsprechende Leitungstaste.

Heranholen eines Anrufes von einem anderen Apparat

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Gezieltes Heranholen**".



Wählen Sie die Nummer des Apparates, der klingelt.

Sie gehören zu einer Heranholgruppe

Sie können von Ihrem Apparat aus Anrufe von jedem Apparat der Gruppe entgegennehmen.

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Heranholen eines Gruppenrufs**".

Anruf über Ihr individuelles Kurzwahlverzeichnis

  dann Druck auf die Taste der Tastatur, unter der Sie die Nummer programmiert haben.

Anruf über eine programmierte Taste

Einige der frei programmierbaren Tasten Ihres Apparates können internen oder externen Gesprächspartnern oder Funktionen zugeordnet werden.

Nehmen Sie den Hörer ab.

Drücken Sie auf die programmierte Taste Ihrer Wahl, der Anruf erfolgt automatisch. Am Display erscheint die angerufene Nummer.

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Dreierkonferenz)

Sie befinden sich in einem Gespräch mit einem Gesprächspartner, und ein zweiter Gesprächspartner ist in Warteposition gelegt.

Wenn Sie zu dritt sprechen wollen: Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Dreierkonferenz"**.

Zum Annullieren der Konferenz gehen Sie genauso vor.

Sie gelangen wieder in das Gespräch mit ihrem ersten Gesprächspartner zurück. Die zweite Verbindung ist beendet.

Hinweis: Im Verlauf der Konferenz können Sie auflegen, damit sich die beiden anderen Gesprächspartner in einer direkten Verbindung befinden (außer wenn sie beide externe Teilnehmer sind).

Ablegen eines Gesprächspartners in Warteposition (Parken)

Sie können einen externen Gesprächspartner in Warteposition legen, um ihn später von einem anderen Apparat des Unternehmens aus wieder aufzunehmen.

Bei bestehender Verbindung:

1. Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Parken/Zurückholen aus dem Parken**".
2. Wählen Sie dann die Nummer des Zielapparates, auf dem das Gespräch geparkt werden soll. Das Ablegen in Warteposition erfolgt automatisch. Ihr Gesprächspartner hört das Wartetonzeichen.

Wenn Sie am Zielapparat des Parkens wieder in die Verbindung mit ihrem Gesprächspartner zurückkehren wollen, drücken Sie auf die entsprechend programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Parken/Zurückholen aus dem Parken**".

Hinweis: Wenn die auf Parken gelegte Verbindung eine externe Verbindung ist und nicht innerhalb eines gegebenen Zeitraums zurückgeholt wird, wird sie zum Operator durchgeschaltet.

Automatischer Rückruf durch Ihren internen besetzten Gesprächspartner

Sie rufen einen internen Apparat an.

Das Display und ein Besetztzeichen zeigen Ihnen an, daß Ihr Gesprächspartner besetzt ist (Multiline).

Sie können sich automatisch zurückrufen lassen, sobald Ihr Gesprächspartner aufgelegt hat.

1. Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Rückruf buchen**".
Das Display zeigt an, daß der Rückruf akzeptiert worden ist.
2. Legen Sie auf.

Zum Annullieren der Rückrufanforderung auf einen besetzten Teilnehmer wählen Sie die Nummer des Gesprächspartners.

Belegen einer Warteposition auf einem internen besetzten Apparat

Sie rufen einen internen Gesprächspartner an.

Das Display und ein Besetztzeichen zeigen Ihnen an, daß Ihr Gesprächspartner besetzt ist.

Wenn Sie in Warteposition gehen wollen, wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Belegen einer Warteposition auf einem besetzten Apparat**".

Sobald Ihr Gesprächspartner seine Verbindung beendet hat und wenn er nicht auf Ihren Anruf geantwortet hat, wird dieser wiederholt.

Beantworten eines Nachtanrufes

In Abwesenheit des Operator werden die für sie bestimmten internen oder externen Anrufe auf einen allgemeinen Tonruf gelegt.

Zum Beantworten dieser Anrufe wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Beantworten eines Nachtanrufes**".

Hineinschalten in eine programmierte Konferenz

Zu einem vereinbarten Zeitpunkt können Sie an einer Telefonkonferenz teilnehmen, die (je nach Konfiguration) bis zu 7 oder bis 29 interne und externe Teilnehmer umfassen kann. Vorher ist von den Teilnehmern ein Geheimcode für den Zugang definiert worden. Die Anzahl Ziffern, die diesen Code bilden, ist vom Administrator Ihrer Anlage definiert worden.

Zu einem vorher abgestimmten Zeitpunkt (Termin, Uhrzeit) wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Programmierte Konferenz**" (*) und anschließend den Konferenzcode. Wenn Sie der erste Konferenz-Teilnehmer sind, hören Sie ein Warte-Tonzeichen. Danach treten Sie in die Konferenz ein. Am Display wird Ihnen die Anzahl der anwesenden Teilnehmer angezeigt. Sie können die Konferenz jederzeit verlassen, indem Sie auflegen. Wenn die Teilnehmerkapazität der Konferenz ausgebucht ist, hören Sie ein Besetzt-Tonzeichen.

*Hinweis : Zur Unterscheidung zwischen 7-er oder 29-er Konferenz muß bei der 29-er Konferenz der erste Teilnehmer ein * oder ein # vor dem vereinbarten Konferenzcode eingeben.*

Beteiligung eines Gesprächspartners an einer programmierten Konferenz

Sie können einen internen oder externen Gesprächspartner in die Konferenz einbeziehen, müssen diese aber vorerst verlassen.

1. Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Programmierte Konferenz**" (*).
2. Wählen Sie den Konferenzcode.

Ihr Gesprächspartner ist nun Teilnehmer der Konferenz.

() bei einer Konferenz im Netzwerk die Nummer des Knotens eingeben, auf der die Konferenz stattfindet, bevor Sie den Geheimcode für den Zugang zur Konferenz eingeben.*

Geleitete Konferenz

Diese Funktion ermöglicht es entsprechend der Konfiguration Ihres Systems, bis zu 29 Teilnehmer zusammenzuschalten:

- durch Herstellen einer Konferenz mit automatischer Einfügung der Teilnehmer,
- durch Abspielen einer gesprochenen oder zuvor aufgezeichneten Nachricht auf den Lautsprechern der Teilnehmer (Durchsage).

Die Konferenz wird von einem Benutzer, dem Konferenzleiter, hergestellt; er ist der einzige, der die Teilnehmer anrufen kann, die auf zuvor erstellten Listen aufgeführt sind.

Weitere Informationen über diese Funktion erhalten Sie beim Verwalter Ihrer Anlage.

Anruf einer Sammelkurzwahlnummer

Ihr Apparat hat Zugang zu einem Sammelkurzwahlverzeichnis externer Kurzwahlnummern.

Wählen Sie eine der die Kurzwahlnummern.

Aufschalten in eine interne Verbindung

Der Apparat Ihres Gesprächspartners ist besetzt.

Wenn dieser Apparat nicht "geschützt" ist, können Sie sich, wenn Sie hierzu berechtigt sind, in das bestehende Gespräch einschalten.

Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Aufschalten**". Sie können nun mit dem Teilnehmer sprechen.

Wenn einer der 3 Gesprächspartner auflegt, bleibt die Verbindung zwischen den beiden anderen bestehen.

Schutz gegen Aufschalten

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Aufschalterschutz**", und geben Sie Ihre eine Nebenstellenummer ein.

Der Schutz verfällt, sobald Sie das Gespräch beendet haben.

Anrufen eines Gesprächspartners über seinen Lautsprecher (Direktes Ansprechen)

Ihr interner Gesprächspartner antwortet nicht.

Sie können (wenn Sie hierzu befugt sind) eine gezielte Durchsage über seinen Apparatelautsprecher machen.

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Ausrufen über Lautsprecher**".

Ihr Gesprächspartner kann Ihnen antworten, ohne den Hörer abzunehmen oder die Freisprechtaste zu drücken.

Sammelanschluß

Bestimmte Apparate können zu einer Sammelanschlußgruppe gehören. Indem Sie die Nummer der Gruppe wählen, treten Sie in Verbindung mit einem der Apparat innerhalb der Gruppe.

Hinweis: Sie können jederzeit einen bestimmten Apparat der Gruppe erreichen, indem Sie seine eigene Rufnummer wählen.

Vorübergehendes Herausschalten aus einem Sammelanschluß

Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Herausschalten aus einem Sammelanschluß**".

*Bemerkung: Sie erhalten weiterhin die Gespräche, die für Sie bestimmt sind. Wenn Sie wieder in Ihre Gruppe zurückkehren möchten, drücken Sie auf die hierzu programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Hineinschalten in einen Sammelanschluß**".*

Senden in MFV

Während einer bestehenden Verbindung können Sie Codezeichen in MFV senden (zum Beispiel an einen Sprachserver, an eine automatische Vermittlung oder an einen von fern abgefragten Anrufbeantworter).

1. Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Transparenz in MFV**".
2. Wählen Sie alle Ziffern, die in MFV gesendet werden sollen.

Die Funktion erlischt automatisch, wenn die Verbindung beendet wird.


*Hinweis: Sie können auch auf einer Taste die anzurufende Nummer, dann die Kennziffer der Funktion "**Transparenz in MFV**" und anschließend # programmieren.*

Die Übertragung der Ziffern erfolgt automatisch, sobald die Verbindung aufgebaut ist.

Gemeinsames Ablegen eines Gesprächspartners in Warteposition

Sie gehören zu einer Heranholgruppe. Sie befinden sich in einem Gespräch mit einem internen oder einem externen Gesprächspartner und möchten diesen in Warteposition legen.

Sie müssen über eine Taste verfügen, die mit der Funktion "**Gemeinsames Halten**" programmiert ist.



Sie können Ihren Gesprächspartner auf gemeinsames Halten legen (das Icon  leuchtet) und ihn durch Druck auf die Taste wieder zurückholen.

Der wartende Anruf wird dann allen Mitgliedern der Heranholgruppe angezeigt, die über eine Taste für gemeinsames Halten verfügen (das Icon  blinkt).

Jedes beliebige Mitglied der Gruppe kann die Verbindung über seine Taste für gemeinsames Halten übernehmen.





Anruf eines ISDN-Gesprächspartners

Sie können die ISDN-Dienste nutzen.

1.   .
2. Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners.
Das mit der ISDN-Taste verbundene Icon leuchtet während der gesamten Dauer des Gespräches.

Übermittlung einer Subadresse

Sie können die Nummer Ihres Gesprächspartners durch eine "Subadresse" von 4 Ziffern ergänzen, um direkt sein Fax, seinen PC, sein Telefon usw. zu erreichen.

1.   .
2. Wählen Sie die Nummer des Gesprächspartners.
3. Wählen Sie * und dann die Subadresse (maximal 4 Ziffern).
4.   zur Bestätigung.

Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (Personensuchanlage)*

Der Apparat Ihres Gesprächspartners antwortet nicht, und Sie wissen, daß er einen Mobil-Empfänger besitzt.

Um Ihren Anruf zu signalisieren, wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Personensuche**"; am Display wird angezeigt, daß die Suche läuft.

Sie können Ihren Anruf auch direkt auf seinem Empfänger signalisieren, indem Sie die Kennziffer der Funktion **"PSA"** und anschließend die Nummer Ihres Gesprächspartners wählen.

* *Option*

Ihr Gesprächspartner kann von jedem beliebigen Apparat des Unternehmens aus antworten.

Anruf eines Gesprächspartners über die Namenwahl

Geben Sie den Namen oder die ersten Buchstaben des Namens Ihres Gesprächspartners auf der Alphatastatur ein.


Wenn der Name kein Leerzeichen enthält, erfolgt die Suche automatisch nach dem Namen.


Wenn der Name ein Leerzeichen enthält (2 Wörter), werden Ihnen auf dem Display zwei Möglichkeiten vorgeschlagen: die Suche nach dem Namen oder nach dem Muster Name/Vorname.

  für Name und   für Name/Vorname.



Wenn der Name zwei Leerzeichen enthält (3 Wörter), erfolgt die Suche automatisch nach dem Muster Name/Vorname.


In jedem Fall gilt:

Mit der Taste  kann die Eingabe korrigiert werden.


Die Suche wird mit der Taste  gestartet; das Display zeigt den ersten Namen an und zeigt die Anzahl der gefundenen Namen an: Hans Müller 01/05.

Mit der Taste  oder den Tasten  +  können die mit den Namen verbundenen Rufnummern angezeigt werden.

Mit den Tasten  und  können die verschiedenen Namen in der Liste angezeigt werden.

Wenn der richtige Name gefunden wurde, kann der Anruf mit der Taste  gestartet werden.

Der Vorgang kann jederzeit mit der Taste  unterbrochen werden.

Falls die Suche ergebnislos ist, schlägt das Display vor, die Anfrage mit der Taste  zu ändern.

IHR
KOMFORT

KOMFORT

Persönliche Gestaltung Ihres Apparates

Um Sie bei Ihren täglichen Anrufen zu unterstützen, können Sie an Ihrem Apparat bestimmte Funktionen auswählen, sich Ihr individuelles Kurzwahlverzeichnis anlegen und freie Tasten programmieren.

Zur persönlichen Gestaltung Ihres Apparates dann ; am Display erscheinen die 2 Funktionen, auf die Sie zugreifen können.

- : Zur Abfrage der Kennziffern der Funktionen **"Anruf zum Operator"** und **"Amtsanlassung"**.
- : Zum Programmieren der freien Tasten oder der individuellen Kurzwahlziele.

Zur Anzeige der dritten Funktion,


- : Zur Überprüfung der Identität Ihres Apparates.

Programmieren der freien Tasten oder Ihres individuellen Kurzwahlverzeichnisses

Zum Programmieren dann und und ; am Display werden Ihnen 2 Möglichkeiten angeboten:


- : Zum Programmieren einer freien Taste mit Kennziffer oder Funktion.
- : Zum Programmieren Ihrer individuellen Kurzwahlziele.

Programmieren der freien Funktionstasten mit Kennziffern oder Funktionen

 ; im Display wird "Bitte wählen" angezeigt.

1. Programmieren einer Kennziffer auf eine freie Funktionstaste


Geben Sie die gewünschte Kennziffer ein.


 zum bestätigen die Richtigkeit der Eingabe; nächste Displayanzeige: "Taste auswählen".

Wählen Sie die gewünschte Taste aus.



2. Programmieren einer Funktion auf eine freie Funktionstaste

 zum durchblättern die angebotenen Funktionen.

Wenn Ihre gewünschte Funktion im Display erscheint,  ; nächste Displayanzeige: "Taste auswählen".

Wählen Sie die gewünschte Taste aus.



Die gewünschte Kennziffer bzw. die gewünschte Funktion befindet sich nun auf Ihrer ausgewählten Taste.

Eine Tastendruck, und die Kennziffer bzw. die Funktion ist aktiviert.

Programmieren Ihres individuellen Kurzwahlverzeichnis



Wählen Sie die interne oder die externe Nummer, die Sie speichern wollen.
Für eine externe Nummer wählen Sie vorher die 0.



und wählen Sie dann die Taste auf der Zifferntastatur, die Sie programmieren wollen.



Liste der verfügbaren Funktionen

- Makeln
- Dreierkonferenz
- Aufschalten
- Rückruf buchen
- Ablegen
- Durchsage über Lautsprecher
- Rückfrage
- PSA Konferenz
- Verrechnungsnummer
- IWV-Signalisierung
- MFV-Signalisierung

- Fangen
- Sprachnachricht
- Anklopfen
- Hörer: +/- 10 dB
- Rückfrage beenden

Programmieren Ihres persönlichen Paßwortes

Das Standard-Paßwort Ihres Apparates ist 0000.

Wenn Sie das persönliche Paßwort ändern wollen, wählen Sie den zugehörigen Funktionscode.

Geben Sie Ihr altes Paßwort, danach das neue Paßwort ein. Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Paßwortes.

Jede Ziffer des Paßwortes wird durch ein Sternchen dargestellt.

Wahl der Sprache


Zur Wahl der Anzeigesprache wählen Sie die Kennziffer für die Funktion "**Sprache**".

Am Display werden Ihnen mehrere Möglichkeiten angeboten (die Sie mit der Taste   abfragen können).

Zum Beispiel:

D: Deutsch - GB: Englisch - F: Französisch - SP: Spanisch - P: Portugiesisch - NL: Niederländisch - DK: Dänisch - I: Italienisch - A: Österreichisch.


Wählen Sie die Sprache, indem Sie auf die zugehörige Ziffer drücken.


Zum Bestätigen Ihrer Wahl drücken Sie auf .

.

Anrufen oder antworten, ohne den Hörer abzunehmen (Freisprechen)


Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners, ohne den Hörer abzuheben. Sie befinden sich automatisch im Modus Freisprechen. Sprechen Sie vor dem Apparat. Während des Gespräches können Sie den Hörer abheben, ohne daß dadurch die Verbindung unterbrochen wird.

Zur Rückkehr in den Modus Freisprechen drücken Sie auf  und legen den Hörer auf.

Möchten Sie einen Anruf im Modus Freisprechen entgegennehmen, drücken Sie auf .

Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung




Sie befinden sich in einer Verbindung.

Zum Einschalten des Lautsprechers .

Zum Abschalten des Lautsprechers



.

Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers bei bestehender Verbindung


 , um den Lautsprecher einzuschalten, dann  oder  um die Lautstärke einzustellen (7 verschiedene Stufen).


Am Display wird einige Sekunden lang die Lautstärkestufe des Lautsprechers angezeigt.

Einstellen der Lautstärke des Hörers bei bestehender Verbindung


 oder  , um die Lautstärke einzustellen (7 verschiedene Stufen).
Am Display wird einige Sekunden lang die Lautstärkestufe des Hörers angezeigt.

Abschalten Ihres Gesprächspartners (Stummschalten)

Bei einer bestehenden Verbindung mit Hörerbenutzung oder im Modus Freisprechen können Sie mit der Taste  ; das Mikrofon abschalten; Sie hören Ihren Gesprächspartner, aber er hört Sie nicht mehr.

Wenn Sie Ihr Gespräch wieder normal aufnehmen möchten,  .


Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (Wahlwiederholung)

Drücken Sie auf  .


Der Anruf erfolgt automatisch, und am Display erscheint die gewählte Nummer.

Einstellung Ihres Tonrufes

Sie können die Melodie Ihres Apparates (unter 16 Möglichkeiten) und seine Lautstärke verändern (Apparat im Ruhezustand).

Zur Wahl der Melodie drücken Sie auf .


Zur Einstellung der Lautstärke drücken Sie auf  und .

Zur Bestätigung Ihrer Wahl drücken Sie auf .

Einstellung des Display-Kontrastes

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Programmieren des Kontrastes"**.

Zum Einstellen des Kontrastes drücken Sie auf  und .

Zur Bestätigung Ihrer Wahl drücken Sie auf .

Hinweis: Wenn Sie eine ältere Version besitzen, verwenden Sie bitte die Tasten 1 bis 4 Ihrer Tastatur (nur 4 Kontraststufen sind möglich).

Ändern der Partnernummer

Die Partnernummer kann die Nummer eines Telefonapparates, eines Sprachspeichers oder eines PSA-Mobil-Empfängers sein.

Um sie zu ändern:


Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Ändern der Partnernummer"**. Folgen Sie dann den Anweisungen, und wählen Sie Ihr persönliches Paßwort gefolgt von der Partnernummer.

Um diese Nummer zu löschen, geben Sie anstelle der Partnernummer die Nummer Ihres eigenen Apparates ein.

Identifizierung des von Ihnen benutzten Apparates

Sie können jederzeit die Rufnummer des Telefones (Rufnummer und Name) abfragen, an dem Sie sich gerade befinden.



 ; im Display wird Ihnen der Name angezeigt.

 ; die zugehörige Rufnummer wird angezeigt.



Programmieren einer Terminerinnerung

1. Terminerinnerung

1. Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Terminerinnerung**".
2. Geben Sie die Uhrzeit Ihres Termins ein: 2 Ziffern für die Stunden, 2 Ziffern für die Minuten.
3. Wählen Sie die Nummer des Apparates, auf dem die Terminerinnerung ankommen soll. Wenn es Ihr eigener ist, brauchen Sie nichts zu wählen.



Zum programmierten Zeitpunkt klingelt Ihr Apparat.

Das Display erinnert Sie daran, daß es sich um einen Termin handelt.

5. Heben Sie den Hörer ab, und legen Sie wieder auf, um den Terminruf zu bestätigen.

*Hinweis: Um Ihren Terminruf zu annullieren, folgen Sie dem gleichen Verfahren wie für das Programmieren der Funktion, indem Sie die Kennziffer der Funktion **"Annullieren einer Terminerinnerung"** benutzen.*

2. Mehrere Terminerinnerungen (2 bis 4)

Zum Programmieren von 2 bis 4 Terminerinnerungen:

1. Gehen Sie in den Programmiermodus über, indem Sie auf die entsprechende programmierbare Taste drücken oder die Kennziffer der Funktion **"Terminerinnerung"** wählen.
2. Folgen Sie dann den Anweisungen der Sprachführung.


Zum Annullieren der Terminerinnerung(en) genauso vorgehen.

Hinweis: Wenn Sie auf den ersten Terminruf nicht antworten, erfolgt ein zweiter. Nach diesem zweiten Terminruf wird der Terminruf annulliert.

Wenn Ihr Apparat auf eine andere Nebenstelle umgeleitet ist, wird der Terminruf nicht umgeleitet.


Nicht gestört werden (Anrufeschutz)

Sie können Ihren Apparat vorübergehend für alle Anrufe (Ausnahme: Anrufe vom Operator) unerreichbar machen.


1. Drücken Sie die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Bitte nicht stören**".
2. Geben Sie Ihr persönliches Paßwort ein.
3. Warten Sie 2 Sekunden, oder drücken Sie auf ; Ihr Apparat zeigt "**Anrufeschutz**" an.

Zum Annullieren benutzen Sie die gleiche Prozedur.

Umleiten der Anrufe, sobald Sie sich in einer Verbindung befinden (Rufumleitung bei Besetzt)

1. Drücken Sie die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Rufumleitung bei Besetzt**".
2. Wählen Sie die Nummer des Ziels der Umleitung.
Das Display zeigt an, daß die Umleitung akzeptiert worden ist.
3. .

Vorübergehende Speicherung einer Nummer zur späteren Wiederholung Ihres Anrufes (Gezielte Wahlwiederholung)

Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist besetzt oder antwortet nicht. Bevor Sie auflegen, drücken Sie auf .

Die gewählte Nummer ist gespeichert.

Wenn Sie sie später noch einmal wählen wollen, drücken Sie auf .

Diese Nummer bleibt so lange gespeichert, bis eine neue Nummer abgespeichert wird.

Diese wird nach Benutzung gelöscht.

Geheimhalten Ihrer Identität

Ihr Apparat kann die ISDN-Dienste nutzen.

Wenn Sie einen internen oder einen externen Gesprächspartner, der ebenfalls ISDN-Teilnehmer ist, anrufen, wird ihm automatisch Ihre Nummer übermittelt.

Sie können Ihre Identität unterdrücken, bevor Sie wählen.

Hierzu müssen Sie eine Taste mit der Kennziffer der Funktion "**Geheimhalten der Identität**" programmiert haben.

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste.
3. Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners.

Zum Annullieren des Geheimhaltens Ihrer Identität folgen Sie der gleichen Prozedur.

Unterdrücken der Identität Ihres Gesprächspartners

Wenn sich Ihr Apparat im Ruhezustand oder in einer Verbindung befindet, können Sie die Anzeige der Identität Ihres Gesprächspartners unterdrücken. Hierzu müssen Sie eine Taste mit der Kennziffer der Funktion "**Anzeigen der Identität**" programmiert haben.

Um diese Funktion zu aktivieren oder zu annullieren, drücken Sie auf die entsprechend programmierte Taste.

Anzeige von belästigenden Anrufen (Fangen)

Sie werden von einem unbekanntem internen Anrufer am Telefon belästigt und möchten seine Identität feststellen lassen. Drücken Sie während des Gespräches die programmierte Funktionstaste "**Fangen**" oder geben Sie die Kennziffer für "**Fangen**" ein. Sie erhalten im Display eingeblendet, "Anfrage akzeptiert" und können nun das Gespräch beenden.

Der Systembeauftragte der Telekommunikationsanlage kann nun die Identität des Anrufers feststellen.

Wenn dieser Anruf von einem externen Apparat kommt, wird er der Telekom gemeldet. Die Meldung "**Fangen**" bleibt noch einige Augenblicke lang verfügbar, selbst wenn Ihr Gesprächspartner sofort auflegt.

Direkte Zurechnung Ihrer Anrufe zu Konten

Sie können die Kosten Ihrer externen Verbindungen den zu Ihrem Gesprächspartner gehörenden Kontonummern (Verrechnungsnummern) zuordnen.

1. Nehmen Sie Ihren Hörer ab.
2. Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Verrechnungsnummer**". Geben Sie die entsprechende Verrechnungsnummer ein.
3. Wählen Sie die Kennziffer für Amtsanlassung und die externe Rufnummer.

Abfrage der Kosten Ihrer letzten externen Verbindung

Drücken Sie die entsprechend programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Lesen des Gebührenzählers**".

Am Display erscheinen die Dauer, die Gebühreneinheiten oder die Kosten Ihres letzten externen Gespräches sowie die Gesamtsumme der Gebühreneinheiten oder Kosten seit der letzten Rückstellung der Zähler auf Null.

Anruf einer externen "Privatnummer"

Sie können unabhängig von bestehenden Zugangseinschränkungen einen externen Anruf tätigen.

Für diesen Anruf erfolgt eine spezifische Gebührenberechnung.

1. Nehmen Sie den Hörer ab.

2. Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Amtsanlassung Privatgespräch"**.
3. Wählen Sie Ihren PIN-Code.
4. Wählen Sie Ihr persönliches Paßwort.
5. Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners.

Hinweis: Ein Privatanruf kann nicht auf einen anderen Apparat weitervermittelt werden.

Tandem-Konfiguration

Diese Konfiguration ermöglicht es, zwei Apparate unter ein und derselben Nummer zu einer Gruppe zusammenzufassen.

Ihr Apparat ist der Hauptapparat, und der zweite Apparat, bei dem es sich im Allgemeinen um einen Apparat DECT handelt, wird Sekundärapparat genannt. Jeder Apparat hat seine eigene Telefonbuchnummer, doch die Nummer des Tandems ist die des Hauptapparats.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingeln die beiden Apparate gleichzeitig. Wenn einer der beiden Apparate den Anruf entgegennimmt, hört der andere auf zu klingeln.

Wenn alle Leitungen des Hauptapparats besetzt sind, klingelt der Sekundärapparat (DECT) nicht.

Der Sekundärapparat kann jederzeit über seine eigene Nummer angerufen werden; in diesem Fall ist die Tandem-Funktion nicht aktiv.

Die meisten Funktionen gelten für beide Apparate, z.B. Rufumleitungen, Terminerinnerungen, die verschiedenen Nachrichten usw., andere bleiben für jeden Apparat spezifisch, z.B. individuelles Kurzwahlverzeichnis, Wahlwiederholung, außer Betrieb, Sperren des Apparats usw.



Hinweis: Bei der Aktivierung der Tandem-Funktion werden alle Programmierungen (Rufumleitungen, Rückrufanforderungen, Nachrichten usw.) auf beiden Apparaten gelöscht.

Weitere Informationen über diese Funktion erhalten Sie beim Verwalter Ihrer Anlage.

IN IHRER ABWESENHEIT

Umleitung zu einer anderen Nebenstelle (Rufumleitung sofort)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Anrufe zu einer Rufnummer einer Wohnung*, eines Handy*, eines Autotelefon* oder auch eines internen Apparates (Operator, Partnernebenstelle usw.) sein.

1.  (Softwareversion R3) oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Rufumleitung Sofort".
2. Wählen Sie die Nummer des Zielapparates. Vor einer externen Nummer muß die Kennziffer für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz (z.B. eine 0) gewählt werden.
Am Display erscheint die Bestätigung der Rufumleitung (Programm akzeptiert).
3. Nach zwei Sekunden oder nach Druck auf  gelangt Ihr Apparat wieder in den Ruhezustand.
Am Display werden die Umleitung und die Zielnummer angezeigt.

Hinweis: Sie können weiterhin abgehende Gespräche führen. Erreichen kann Sie nur der Zielapparat.

* Option

Umleitung zu Ihrer Partnernummer (Überlauf)

Diese Nummer kann die Nummer einer Nebenstelle, eines Sprachspeichers oder eines PSA-Mobil-Empfängers sein.

Wenn Sie zuvor eine Partnernummer festgelegt haben (siehe Abschnitt "**Ändern der Partnernummer**") können Sie Ihre Anrufe folgendermaßen an die entsprechende Partnernummer weiterleiten:

- Umleiten nach Zeit (Überlauf), wenn Sie nicht antworten (Überlauf nach Zeit).
- Sofortiges Umleiten (Überlauf), wenn Ihre Leitung besetzt ist (Sofortiger Überlauf bei Besetzt).
- Umleiten nach Zeit und bei Besetzt (Überlauf), wenn Sie nicht antworten, bzw. sofortiges Umleiten, wenn Ihre Leitung besetzt ist (Überlauf nach Zeit und sofortiger Überlauf bei Besetzt).

Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der zugehörigen Funktion.

Umleitung Ihrer Anrufe zu einer anderen Nebenstelle (Rufumleitung nach Zeit)

1. Drücken Sie die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Rufumleitung nach Zeit**".
2. Folgen Sie dann den Anweisungen, und wählen Sie die Nummer des Zielapparates der Umleitung.


Am Display wird angezeigt, daß die Umleitung akzeptiert wurde.

3.  .

Die Umleitung erfolgt nach einer bestimmten Zeit, wenn Ihr Apparat nicht antwortet.

Hinweis: Je nach Anlagenkonfiguration können Sie die Anrufe auch an eine externe Nummer weiterleiten.

Umleitung Ihrer Anrufe zu einer anderen Nebenstelle, wenn Sie sich bereits in einer Verbindung befinden oder abwesend sind (Rufumleitung bei Besetzt und nach Zeit)


1. Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Rufumleitung bei Besetzt und nach Zeit"**.
2. Folgen Sie dann den Anweisungen, und wählen Sie die Nummer des Zielapparates.
Am Display wird angezeigt, daß die Umleitung akzeptiert wurde.
3.  .

Hinweis: Je nach Anlagenkonfiguration können Sie die Anrufe auch an eine externe Nummer weiterleiten.

Umleitung Ihrer Anrufe von fern


Umleiten Ihrer Anrufe von einem anderen Apparat aus

Sie befinden sich vorübergehend in einem anderen Büro und möchten, daß Ihnen Ihre Anrufe folgen.


1. Wählen Sie auf dem Apparat, an dem die Anrufe ankommen sollen, die Kennziffer der Funktion **"Rufumleitung fern"**.
2. Folgen Sie dann den Anweisungen, und wählen Sie die Nummer des Zielapparates.
3.  ; Ihr Apparat kehrt in den Ruhezustand zurück.

Umleitung von Anrufen von einem beliebigen Apparat im Unternehmen

Sie möchten die Anrufe für einen bestimmten Apparat von einem beliebigen Apparat im Unternehmen aus auf einen anderen Apparat umleiten.



1. Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Rufumleitung fern"**.
2. Folgen Sie dann den Anweisungen, und wählen Sie die Nummer des Zielapparates.
3. Wählen Sie die Nummer Ihres Apparates.
4.  ; Ihr Apparat kehrt in den Ruhezustand zurück.

Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher (Voice Mail)


1. Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion, die dem gewünschten Umleitungstyp entspricht.
2. Wählen Sie dann die Nummer Ihres Sprachspeichers.
3.  ; Ihr Apparat kehrt wieder in den Ruhezustand zurück.

Annullieren der Rufumleitungen


Von Ihrem Apparat (eigene Nebenstelle)

1. Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Annullieren einer Rufumleitung"**.
2.   ; Ihr Apparat ist für alle Anrufe wieder verfügbar.

Von dem internen Zielapparat aus

1. Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Annullieren einer Rufumleitung durch den Zielapparat**".
2. Wählen Sie dann die Nummer des umgeleiteten Apparates.
3. .



Von einem beliebigen Apparat im Unternehmens

1. Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Annullieren einer Rufumleitung von fern**".
2. Wählen Sie dann die Nummer des umgeleiteten Apparates.
3. .




Hinweis: Jede Programmierung einer neuen Umleitung annulliert die vorherige.

Selektive Rufumleitung


Im Multiline-Modus können Ihnen eine Hauptnummer und mehrere Nebennummern zugeordnet sein. Sie können Ihre Hauptnummer und Ihre Nebennummer(n) auf verschiedene Apparate umleiten.

1.  (Umleitung der Hauptnummer) oder  (Umleitung der Nebennummer(n)), oder wählen Sie die Kennziffer der entsprechenden Funktion.
2. Wählen Sie den gewünschten Umleitungstyp.

3. Wählen Sie die Nummer des Zielapparates.

4.  . Um die Umleitung zu löschen,  bzw. 
und dann wie auf S. 53 beschrieben vorgehen.

Abfragen der Sprachnachrichten


Die grüne LED neben dem Display und die rote LED auf der Nachrichtaste  blinken. Sie werden darauf aufmerksam gemacht, daß Nachrichten für Sie vorliegen.


 am Display wird die Anzahl der hinterlegten Nachrichten angezeigt.



 dann  ; die Anzahl Sprachnachrichten kommt zur Anzeige (xx Nachr Tele-S).

 und folgen Sie den gesprochenen Anweisungen der Bedienungsführung.

Abfragen der Rückrufanforderungen

Die grüne LED neben dem Display und die rote LED auf der Nachrichtaste  blinken. Sie werden darauf aufmerksam gemacht, daß Nachrichten für Sie vorliegen.

 ; am Display wird die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt.



 dann  ; die Anzahl der Rückrufanforderungen kommt zur Anzeige (xx Nachr Rückr.).




; die erste zurückzurufende Person kommt zur Anzeige.



; die Verbindung zu zurückzurufenden Person wird aufgebaut.

Wenn Sie mehr als eine (01) neue Nachricht erhalten haben, können Sie mit  zur nächsten Nachricht blättern, oder mit  zur vorhergehenden Nachricht zurückkehren.

Hinweis: Die Rückrufnachricht wird gelöscht, selbst wenn der Gesprächspartner nicht antwortet, wenn Sie die nächste Nachricht abfragen, und auch, wenn Sie auf  drücken, um den Nachrichtenmodus zu verlassen.

Sperren Ihres Apparates


Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den Aufbau externer Verbindungen sowie Änderungen der Programmierung Ihres Apparates durch fremde Personen zu verhindern.

Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Sperren/Entsperren**".

Zum Entsperren Ihres Apparates benutzen Sie die gleiche Prozedur wie zum Einrichten der Sperre. Die Eingabe des Paßwortes ist hier erforderlich.

Umleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger

Dank dieses Systems können Ihre Gesprächspartner Sie erreichen, während Sie innerhalb des Unternehmens unterwegs sind.

1.  (Softwareversion R3) oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Rufumleitung sofort"**.
2. Wählen Sie anschließend die Nummer Ihres PSA-Mobil-Empfängers.
Am Display wird bestätigt, daß die Umleitung akzeptiert worden ist.

Beantworten des "Piep"-Zeichens Ihres Mobil-Empfängers

Sie sind im Unternehmen unterwegs, und Ihr Mobil-Empfänger klingelt; Sie können von jedem beliebigen Apparat des Unternehmens aus antworten.

1. Drücken Sie die entsprechend programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Antwort auf Personensuche"**.
2. Wählen Sie die Nummer Ihres Apparates, um die Verbindung mit der Person herzustellen, die Sie zu erreichen versucht.

Rückruf des letzten internen Anrufers (dessen Anruf unbeantwortet geblieben ist)


Sie können den letzten Anrufer zurückrufen, ohne die Nummer seines Apparates zu kennen.

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Rückruf des letzten Anrufers"**.
Die Identität des letzten Anrufers kommt zur Anzeige.



Der Rückruf erfolgt nach Zeitverzögerung.

Abfragen der Anrufliste intern/extern



Abfragen der internen Anrufliste


Die rote LED der Nachrichtentaste  leuchtet. Das bedeutet, daß während Ihrer Abwesenheit interne Anruf eingegangen sind (es können bis zu 10 interne Anrufe gespeichert werden).

Um diese Anrufe abzufragen:


  ; die Anzahl der eingegangenen Nachrichten wird angezeigt (Displayanzeige: "xx neue Nachr.").



  OK ; Displayanzeige: "xx Nachr K-Antw".

  OK ; im Display wird der Name des letzten Anrufers (sofern Sie mehr als einen Anruf erhalten haben), angezeigt.


Der Pfeil > (im Display rechts) zeigt an, daß noch mehr Anrufe vorliegen, die mit  durchblättern/lesen können.

Da die Anrufe in einer Endlosschleife gespeichert sind, können Sie diese Anrufliste mehrmals durchblättern.


Zum jedem dieser Anrufe können Sie mit  das Datum und die Uhrzeit des Anrufes abfragen.

Mit  kommen Sie wieder in die Anrufliste zurück. Mit  OK senden Sie den Ruf an den Teilnehmer, der im Display angezeigt wird, an.


Achtung : Sowie Sie einen Teilnehmer aus der Anrufliste anrufen, werden alle anderen Teilnehmer aus der Liste gelöscht. Um das zu verhindern, können Sie die Teilnehmer der Liste einzeln abspeichern.

 (je Teilnehmer).

Gespeicherte Teilnehmer werden in der Anrufliste mit einem * vor dem Namen versehen.


Die rote LED auf der Nachrichtentaste  leuchtet solange, bis Ihre gespeicherten Teilnehmer der Anrufliste zurückgerufen wurden.

Hinweis: Wenn Ihr Gesprächspartner nicht antwortet, bleibt diese Nachricht gespeichert.


Möchten Sie einen der gespeicherten **Teilnehmer aus der Liste gezielt löschen**, durchblättern Sie die Liste, bis zu löschende Teilnehmer im Display erscheint und dann .


Abfragen der externen Anrufliste

Während Ihrer Abwesenheit sind ISDN-Anrufe eingegangen (es können bis zu 16 Anrufe gespeichert werden).

Ein schwarzer Balken neben  macht Sie auf diese Anrufe aufmerksam.

Um diese Anrufe abzufragen:


 ; der zuletzt eingetroffene ISDN-Anruf (sofern Sie mehr als einen Anruf erhalten haben). Am Display wird die Anzahl der Anrufe angezeigt.

Der Pfeil > (im Display rechts) zeigt an, daß noch mehr Anrufe vorliegen, die mit  durchblättern/lesen können.


Da die Anrufe in einer Endlosschleife gespeichert sind, können Sie diese Anrufliste mehrmals durchblättern.


Zum jedem dieser Anrufe können Sie mit  das Datum und die Uhrzeit des Anrufes abfragen.

Mit  kommen Sie wieder in die Anrufliste zurück.


Mit  senden Sie den Ruf an die Rufnummer, die Sie aus der Liste ausgewählt haben, ab.

Achtung : Sowie Sie eine Rufnummer aus der externen Anrufliste anrufen, werden alle anderen Rufnummern aus der Liste gelöscht. Um das zu verhindern, können Sie die Rufnummer der Liste einzeln abspeichern.

 (je Teilnehmer).

Gespeicherte Rufnummern werden in der Anrufliste mit einem * vor der Rufnummer versehen. Der schwarze Balken neben  bleibt solange erhalten, bis die gespeicherten Rufnummern der Anrufliste zurückgerufen wurden.

Hinweis: Wenn Ihr Gesprächspartner nicht antwortet, bleibt diese Nachricht gespeichert.

Möchten Sie einen der gespeicherten **Teilnehmer aus der Liste gezielt löschen**, durchblättern Sie die Liste, bis zu löschende Rufnummer im Display erscheint und dann .

GLOSSAR

ALLGEMEINER TONRUF:

In Abwesenheit der Vermittlung werden die für Sie bestimmten internen und externen Anrufe an eine Vorrichtung zur externen Signalisierung angeschlossen, die es jedem hierfür zugelassenen Apparat erlaubt, diese zu beantworten.

ANSCHLUSS PSA:

Anschluß an den Nachrichtendienst Personensuchanlage.

AUFSCHALTEN:

Funktion, der es ermöglicht, in eine bestehende Verbindung zwischen zwei Gesprächspartnern (davon mindestens ein interner) einzudringen.

BEANTWORTEN EINES NACHTANRUFES:

Diese Funktion ermöglicht es, auf einen durch den allgemeinen Tonruf angezeigten Anruf zu antworten.

DECT:

Europäische Norm für drahtlose Telefonie: Digital Enhanced Cordless Telecommunication.

DECT-Apparat: Drahtloser Apparat des Typs Alcatel 4074 nach dieser Norm.

DREIERKONFERENZ:

Diese Funktion ermöglicht es, mit zwei Teilnehmern gleichzeitig zu sprechen.

GEGENSPRECHEN:

Diese Funktion ermöglicht es, interne Anrufe im Modus Gegensprechen entgegenzunehmen, indem sie automatisch auf den Lautsprecher geschaltet werden.

HALTEN:

Diese Funktion ermöglicht es, den aktuellen Gesprächspartner in Warteposition zu legen, um ein zweites Gespräch zu führen, bevor das erste Gespräch vom gleichen Apparat aus wieder aufgenommen wird.

HERANHOLGRUPPE:

Diese Funktion ermöglicht es, einen Anruf zu beantworten, der für einen anderen Apparat bestimmt ist. Das Heranholen erfolgt innerhalb einer Heranholgruppe.

INDIVIDUELLES KURZWahlVERZEICHNIS:

Dieses Verzeichnis enthält die persönlichen Telefonnummern des Benutzers eines Apparates.

ISDN:

Öffentliches Digitalnetz mit integrierten Diensten.

LEITUNGSTASTE (nur Multiline):

Diese Taste ermöglicht das Belegen einer Leitung.

MAKELN:

Diese Funktion ermöglicht es, abwechselnd von einem Gesprächspartner auf einen anderen umzuschalten.

MEHRFREQUENZWAHLVERFAHREN:

Während eines Gespräches können Sie Codezeichen in Mehrfrequenz senden (z.B. an einen Sprachserver, eine automatische Vermittlung oder einen von fern abgefragten Anrufbeantworter).

MULTILINE-APPARAT:

Apparat, der über mindestens zwei Leitungen verfügt (mindestens zwei Leitungstasten).

PARKEN:

Diese Funktion ermöglicht es, eine Verbindung in Warteposition zulegen, um sie später einer anderen Nebenstelle wieder aufzunehmen.

PERSÖNLICHES PASSWORT:

Im allgemeinen besteht dieses Paßwort aus einer Kennziffer, die den Zugang zu den Programmierfunktionen und das Sperren des Apparates durch den Benutzer ermöglicht (Standard-Kennziffer: 0000).

PROGRAMMIERTE KONFERENZ:

Zu einer vereinbarten Uhrzeit und einem vereinbarten Konferenzcode können Sie an einer Telefonkonferenz teilnehmen, die bis zu 7 bzw. 29 interne und externe Teilnehmer umfassen kann.

SAMMELANSCHLUSSGRUPPE:

Sammelanschluß von Apparaten, die unter der gleichen Sammelanschlußnummer gruppiert sind.

SAMMELKURZWahl:

Dieses Verzeichnis enthält sämtliche Kurzwahlnummern, auf die die Benutzer einer Anlage zurückgreifen können.

SINGLELINE-APPARAT:

Apparat, der nur über eine einzige Leitung verfügt (keine Leitungstaste).

SUBADRESSE:

Wenn Sie das Fax, den PC oder das Telefon Ihres Gesprächspartners über ISDN erreichen wollen, kann es erforderlich sein, seine Nummer durch eine aus vier Ziffern bestehende "Subadresse" zu ergänzen.

ÜBERGABE EINES GESPRÄCHES:

Diese Funktion ermöglicht die Übergabe einer Verbindung an ein anderes Telefon.

Sicherheitshinweise:

Vorsicht: Vermeiden Sie, daß Ihr Apparat mit Wasser in Kontakt kommt; zur Reinigung können Sie jedoch ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch nehmen.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Trichloräthylen, Azeton usw.), denn sie könnten das Kunststoffgehäuse beschädigen. Keine Reinigungsmittel auf den Apparat sprühen.

Bei bestehender Verbindung in der Nähe eines elektronischen Geräts mit starker elektromagnetischer Strahlung kann es im Hörer zu einer leichten Modulation kommen.

Anwendungsbereich: Dieser Apparat ist für den Anschluß an ein PABX-Telekommunikationssystem Alcatel OmniPCX 4400 geeignet. Der Apparat entspricht dem Standard DIN EN 60950 und arbeitet im Bereich SELV (Safety Extra Low Voltage).

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, daß dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- 89/336/CEE (gemäß elektromagnetischer Verträglichkeit)
- 73/23/CEE (gemäß den elektrischen Sicherheitsvorschriften)
- 1999/5/CE (R&TTE)



© Alcatel 2000. Alle Rechte vorbehalten.

3AK 19521 DEAA Ausg.02

Alcatel behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.