

Wie diese Anleitung verwenden ?

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon Alcatel Premium Reflexes. Seine Alphatastatur, das Display und die Icons zur Benutzerführung zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und ihren großen Benutzungskomfort aus.

• Aktionen



Hörer abheben.



Hörer auflegen.



Beschreibung einer Aktion oder eines Kontexts.

• Display



Teilanzeige des Displays.

• Frei programmierbare Tasten und Icons



Direktruf.



Mit einer Taste verbundenes Icon.



Fest programmierte Taste (Funktion wird durch Icon symbolisiert).

• Tastatur



Zifferntastatur.



Alphatastatur.



Spezifische Tasten der Zifferntastatur.

• Audio-Tasten



Lauthören.



Freisprechen.



Einstellung "minus".



Einstellung "plus".

• Weitere programmierte Tasten



Programmierte Taste.



Taste MENÜ.

• Weitere verwendete Symbole



Andere Alternative zur Aktionsfolge.



Wichtige Informationen.

Diesen Symbolzeichen können kleine Icons oder Text hinzugefügt werden. Alle Standardcodes oder persönlich gewählten Funktionscodes sind in der Kennzifferntabelle im Anhang aufgeführt.

Inhaltsverzeichnis

Entdecken Sie Ihr Telefon S.4

1. Erste Schritte..... S.6

Abfrage der Rufnummer und des Namens. Telefonieren und Entgegennehmen eines Anrufs. Initialisieren des Sprachspeichers. Abfragen Ihres Sprachspeichers. Einstellen Ihres Telefons : Tonruf und Display-Kontrast. Programmieren der Direktruffasten. Anbringen der Beschriftungen der frei programmierbaren Tasten.

2. Ihre Anrufe..... S.9

Anrufen. Entgegennehmen eines Anrufs. Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen. Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele. Wahlwiederholung. Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist.

3. Bei bestehender Verbindung S.11

Senden in MFV. Anruf eines zweiten Gesprächspartners. Entgegennehmen eines zweiten Anrufs. Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln). Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle. Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz).

4. Ihr Telefon paßt sich an Ihre Bedürfnisse S.13

Programmieren der individuellen Kurzwahl. Persönliches Gestalten Ihrer Begrüssung. Die persönliche Anruferführung: eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen. Ändern Ihres persönlichen Paßworts.

5. In Kontakt bleiben..... S.15

Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher. Abfragen Ihres Sprachspeichers bei Ihrer Rückkehr. Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon. Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr. Aktivieren/Deaktivieren der persönlichen Anruferführung.

6. Der Mannschaftsgeist S.17

Heranholen eines Anrufs. Antwort auf den zentralen Tonruf. Filtern der Anrufe für "Chef/Sekretärinnen"-Gruppen. Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht.

Garantie und Klauseln..... S.19

Entdecken Sie Ihr Telefon



Zu Ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.




Anruf über Ihr individuelles Kurzwahlverzeichnis.

Die **LED** zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

Taste 'Mikro' damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.
Gegensprechen: Annehmen eines Anrufs ohne Abnehmen des Hörers.

Taste 'auflegen'
Zum Beenden eines Gesprächs oder einer Programmierung.

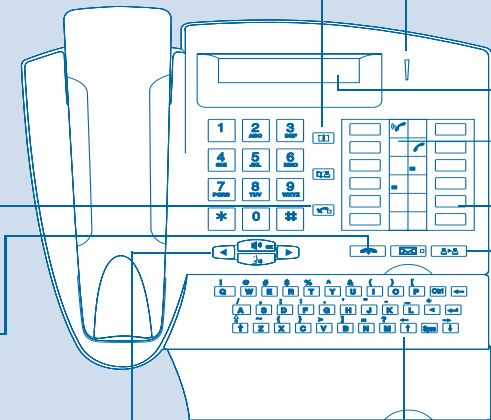

■ Audiotasten

Lautsprecher:
zum Lauthören eines Gesprächs
zum Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers



Freisprechen:
zum Anrufen eines Gesprächspartners oder zum Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.

Lautsprecher:
zum Lauthören eines Gesprächs

Zum Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

■ Alphatastatur

Diese durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namenwahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Sie verfügen über ein selbstklebendes **'Memo'**-Etikett, das Sie unter die Abdeckung kleben können.

Display





Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.

■ Frei programmierbare Tasten und Icons




Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Managemet Ihrer Anrufe.

Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet:





Verbindungs-Icons:



-  Ankommender Anruf (blinkend).
-  Bestehende Verbindung.
-  Verbindung wird gehalten.
-  Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons:

-  Funktion aktiviert.
-  Nachricht liegt vor.
-  Leitung oder Nebenstelle belegt.

Fest programmierte Funktionstasten:

-  Umblättern von einer Seite des Displays zur nächsten.
-  Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
-  Dreiergespräch (Konferenz).
-  Automatische Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW).

-  Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste.
-  Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.alcatel.com

1.1

Abfrage der Rufnummer und des Namens



Diese Taste zweimal betätigen.

1.2

Telefonieren und Entgegennehmen eines Anrufs

• Telefonieren :



Abheben

ODER



Freisprechen



externe
Gespräche



Rufnummer des
Gesprächspartners
wählen

• Entgegennehmen eines Anrufs :



Abheben

ODER



Freisprechen

1.3

Initialisieren des Sprachspeichers

Die LED blinkt



Eingeben Ihres Paßworts, dann
Aufzeichnen Ihres Namens nach den
Anweisungen der Sprachführung



Das Paßwort wird zum Zugang zu Ihrem Sprachspeicher und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.

1.4

Abfragen Ihres Sprachspeichers



Anzeige der Identität des Absenders und Durchsage der Nachrichten

Paßwort



ODER



Auswählen der gewünschten eingegangenen Nachricht

die Nachricht wiederhören

1.5

Einstellen Ihres Telefons : Tonruf und Display-Kontrast



ODER



Tonruf

Kontrast

für den Tonruf,
mehrmaliges Betätigen auf



ODER



Auswählen der Melodie

Auswählen der Lautstärke

Bestätigen

für den Kontrast,
mehrmaliges Betätigen auf



Auswählen des Kontrasts

Bestätigen

1.6

Programmieren der Direktruffasten



eine
programmierte
Taste betätigen

aktueller Wert der
gewählten Taste

die Nummer
eingeben




bestätigen

1.7

Anbringen der Beschriftungen der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Beschriftungen, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, unter den frei programmierbaren Tasten anbringen.

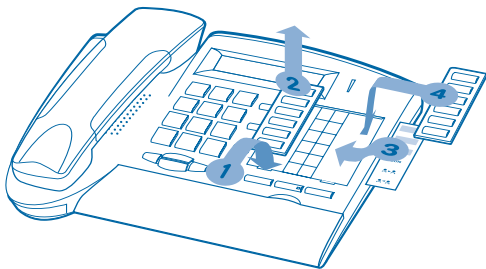

1. Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (1 Kerbe pro Tastenblock).
2. Die Abdeckung hochklappen.
3. Die bedruckte Beschriftung einlegen.
4. Die Abdeckung wieder herunterklappen.

2

Ihre Anrufe

2.1

Anrufen



Abheben

ODER



Freisprechen

ODER

Programmierte
Leitungstaste

ODER

Rufnummer
direkt
wählen

Für außerhalb wählen Sie die '0'.
Zur Vermittlung wählen Sie die '10'.

2.2

Entgegennehmen eines Anrufs



Abheben

ODER



Freisprechen

2.3

Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen



Anzeige der Identität des
Gesprächspartners am Display



die ersten
Buchstaben des
Namens eingeben

2.4

Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele



Kurzwahl

Nummer des
Ziels (0 bis 9)

Zur Programmierung Ihres individuellen Kurzwahlverzeichnis siehe Abschnitt 'Programmieren der individuellen Kurzwahl'.

2.5

Wahlwiederholung



0155667000

Wahlwiederholung

gewählte Nummer

2.6

Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist

interner
Gesprächspartner besetzt



ODER



Programmierte Taste oder Kennziffer
der Funktion **“Automatischer
Rückruf bei besetztem Apparat”**

