

Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone

OmniPCX Enterprise



8AL90835DEAAed01

Bedienungsanleitung

Einleitung

Wir möchten uns für Ihr Vertrauen beim Kauf Ihres Alcatel-Lucent-Telefons bedanken.

Ihr Alcatel-Lucent bietet mit seinen neuen ergonomischen Eigenschaften alle Vorteile effektiver Kommunikation.

Mit seinem innovativen und qualitativ hochwertigen Design ermöglicht Ihr Alcatel-Lucent-Telefon bessere Kommunikation in Ihrem Unternehmen und ermöglicht Zugriff auf viele Funktionen.

So verwenden Sie diese Anleitung

• Aktionen



Abheben.



Auflegen.



Touchscreen einmal berühren .

Finger über den Bildschirm ziehen, ohne den Kontakt zu unterbrechen .



Zweimal auf den Touchscreen drücken.

• Tastatur



Zifferntastatur.



Alphatastatur.



Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon.



Zurück zur Startseite.



Tastatur.

• Audio-Tasten



Freisprechen.



Telefontaste zum Erhöhen der Klingel-, Handset- oder Lautsprecherlautstärke.



Telefontaste zum Senken der Klingel-, Handset- oder Lautsprecherlautstärke .

Diesen Symbolen können kleine Icons oder Text hinzugefügt werden.

Inhaltsverzeichnis

	Entdecken Sie Ihr Telefon	p. 8
1.	Entdecken Sie Ihr Telefon	p. 10
	1.1 Telefonbeschreibung	p. 10
	1.2 Anzeigebeschreibung	p. 11
	1.3 Persönlicher Bereich	p. 11
	1.4 Benachrichtigungsbereich	p. 12
	1.5 Datums-, Zeit- und Konnektivitätsbereich	p. 12
	1.6 Konnektivitätssymbole	p. 12
	1.7 Schnurloser IP-Touch-Bluetooth®-Telefonhörer	p. 13
2.	Ihre Anrufe	p. 15
	2.1 Anruf durchführen	p. 15
	2.2 Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen	p. 15
	2.3 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen	p. 16
	2.4 Anruf aus Anrufprotokoll	p. 16
	2.5 Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)	p. 16
	2.6 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen	p. 17
	2.7 Anruf annehmen	p. 17
	2.8 Anruf ignorieren	p. 17
	2.9 Anruf ablehnen	p. 17
	2.10 Einen eingehenden Anruf an die Voicemail weiterleiten	p. 18
	2.11 Telefonieren mit der Funktion „Freisprechen“	p. 18
	2.12 Meine Identität mask.	p. 18
	2.13 Teilnehmeranrufprotokoll	p. 19
	2.14 Anrufprotokoll anpassen	p. 19
	2.15 Anrufprotokollereignis löschen	p. 20
	2.16 Alle Einträge aus dem Anrufprotokoll löschen	p. 20
3.	Bei bestehender Verbindung	p. 21
	3.1 Externen Gesprächspartner in Warteposition legen (Parken)	p. 21
	3.2 Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung	p. 21
	3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)	p. 21
	3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle	p. 22
	3.5 Dreier-Konferenz	p. 23
	3.6 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)	p. 23
	3.7 Tonwahl	p. 23
4.	Kontakte	p. 24
	4.1 Kontakt definieren	p. 24
	4.2 Im Gespräch einen Kontakt hinzufügen	p. 24
	4.3 Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen	p. 24
	4.4 Einen Kontakt ändern	p. 25
	4.5 Kontakt löschen	p. 25
5.	In Kontakt bleiben	p. 26
	5.1 Details des Telefons (Nummer, Name,...)	p. 26
	5.2 Direkte Weiterleitung an eine Nummer	p. 26
	5.3 Sofortige Weiterleitung an Voice-Mailbox	p. 27
	5.4 Abfragen Ihrer Voice-Mailbox	p. 27
	5.5 Weiterleitung festlegen	p. 27
	5.6 Eine vordefinierte Weiterleitung aktivieren	p. 29
	5.7 Weiterleitung abbrechen	p. 29
	5.8 Ändern der Weiterleitung	p. 30
	5.9 Weiterleitung löschen	p. 30
	5.10 Ruhe	p. 31
6.	E-Mail	p. 32
	6.1 E-Mail senden	p. 32
	6.2 E-Mails verwalten	p. 32
	6.3 Tastaturtyp ändern	p. 33
	6.4 Ein Zeichen löschen	p. 33
	6.5 In Großbuchstaben schreiben	p. 33
	6.6 Zahl schreiben	p. 34

Individuelle Telefoneinstellungen	p. 35
7.1 Sofortige Weiterleitung an Voice-Mailbox	p. 35
7.2 Ihre visuelle Voicemail	p. 35
7.3 Programmieren der Direktruftasten	p. 36
7.4 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen	p. 36
7.5 Weiterleitung auf eine programmierbare virtuelle Taste programmieren	p. 37
7.6 Weiterleiten mit einer programmierten Taste aktivieren	p. 37
7.7 Ändern Ihrer Direktruftasten	p. 38
7.8 Löschen einer Direktruftaste	p. 38
7.9 Sperren/Entsperren Ihres Telefons	p. 39
7.10 Zeit und Datum festlegen	p. 39
7.11 Einstellen des Klingeltons	p. 40
7.12 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren	p. 40
7.13 Klingeltöne	p. 40
7.14 Progressiver Rufton	p. 41
7.15 Stellt die Lautstärke des Klingeltons bei Eingang eines Anrufs ein	p. 41
7.16 Lautsprecher und Handset-Lautstärke einstellen	p. 41
7.17 Tastenton aktivieren/deaktivieren	p. 42
7.18 Tastenvibrationsalarm aktivieren/deaktivieren	p. 42
7.19 Bluetooth®-Geräte installieren (Paarbildung)	p. 43
7.20 Hörgerätekit	p. 43
7.21 Vergrößerungsglasfunktion aktivieren	p. 44
7.22 Vergrößerungsglas	p. 44
7.23 Programmieren einer Terminerinnerung	p. 44
7.24 Terminerinnerung ändern	p. 45
7.25 Terminänderung löschen	p. 45
7.26 Weckzeit programmieren	p. 46
7.27 Dateimanager	p. 46
7.28 Datei löschen	p. 47
7.29 Eine Datei umbenennen	p. 47
7.30 Audio-Datei anhören	p. 48
7.31 Alle Audiodateien abspielen	p. 48
7.32 Musik von einem Remote-Server hinzufügen	p. 48
7.33 Audio-Dateien in die Liste der Klingeltöne einfügen	p. 49
7.34 Audio-Datei in die Liste der Weckklingeltöne einfügen	p. 49
7.35 Audio-Datei als Klingelton festlegen	p. 49
7.36 Telefonhintergrundbild	p. 49
7.37 Benutzerbild anpassen	p. 50
7.38 Homepage konfigurieren	p. 50
7.39 Homepage-Telefon ändern	p. 51
7.40 Das Thema des Telefons ändern	p. 51
Garantie und sonstige Bestimmungen	p. 52

Entdecken Sie Ihr Telefon

■ Leuchtanzeige

- Neuer Anruf geht ein (Anzeige blinkt)

In diesem Bereich werden Informationen zum Telefonbenutzer (Nachname, Vorname, Nummer, Avatar, Telefonstatus, Weiterleitungen, ...) oder dem Telefonstandort angegeben, zum Beispiel ein Hotelzimmer oder ein Besprechungszimmer (Zahl, nicht stören, ...)

In diesem Bereich werden die Angaben zu den letzten Telefonereignissen wie entgangene Anrufe, Rückrufanforderungen oder Nachrichten angegeben

Dieser Bereich ist für die Anzeige von Angaben in Bezug auf das Datum, die Zeit und die Konnektivität bestimmt

Telefonhörer

Buchse zum Anschluss eines Kopfhörers, einer Freisprecheinrichtung oder eines Lautsprechers



■ Audio-Tasten



Auflegen: zum Beenden eines Gesprächs.



Abheben: Anruf annehmen.



Freisprech-/Lautsprechartaste: Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.



Gegensprech-/Stummtaste:

- Beim Gespräch: Drücken Sie diese Taste, damit Sie Ihr Gesprächsteilnehmer nicht mehr hört.
- Telefon im Ruhezustand: Drücken Sie diese Taste, um Anruf automatisch anzunehmen, ohne den Hörer abnehmen zu müssen.



Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern

■ Tastatur



ABC
NUM



Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Telefontastatur

In Großbuchstaben schreiben
Zahl schreiben

■ Konnektivitätssymbole


- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------|
|  | Kopfhörer angeschlossen |  | Termin programmiert |
|  | Ruhemodus aktiviert |  | Telefon gesperrt |
|  | Bluetooth®-Gerät angeschlossen | | |

■ Navigation




 **OK-Taste:** Ermöglicht die Bestätigung der Verschiedenen Auswahl möglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.

 Vorherig

 Zurück zur Startseite

■ Anzeige der Gespräche

- Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt
- Es werden Informationen zum Kontakt angezeigt

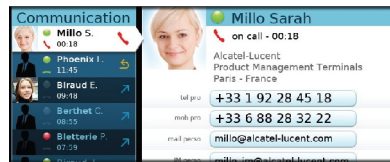

In diesem Bereich kann auf alle festgelegten Anwendungen und anderen Funktionen der aktiven Anwendung zugegriffen werden.



  Anwendung auswählen



Rufumleitg.

Die Farbe der Weiterleitungstaste ist abhängig von der Art der Weiterleitung: Blau für sofortige Weiterleitung, Violett für Weiterleitung bei Besetzt, Grün für Weiterleitung bei Nichtannahme und Gelb für Weiterleitung bei Nichtannahme oder Besetzt



Alarme



Anrufe Ihres Gesprächspartners auflisten (ausgehend, eingehend, entgangen ...)

1.1 Telefonbeschreibung



- 1 LED-breiter Touchscreen
- 2 Schneller Zugriff auf die wichtigsten Telefonfunktionen
- 3 Ein Bluetooth®-Handset für optimierte Kommunikation
- 4 Breiter Lautsprecher für optimalen Sound
- 5 Einstellbarer und stabiler Telefonfuß
- 6 Gute Konnektivität für Telefonerweiterungen
 - 10/100/1000 Ethernet-Anschluss zum Verbinden mit Unternehmensnetzwerken oder einem PC
 - Bluetooth®
 - 2 USB-Anschlüsse
 - 1 Mini-USB-Anschluss für eine Tastatur
 - 1 RJ9-Anschluss für ein verkabeltes Handset
 - Ein 3,5-mm-Headset-Anschluss

1.2 Anzeigebeschreibung



1

Persönlicher Bereich

In diesem Bereich werden Informationen zum Telefonbenutzer (Nachname, Vorname, Nummer, Avatar, Telefonstatus, Weiterleitungen, ...) oder dem Telefonstandort angegeben, zum Beispiel ein Hotelzimmer oder ein Besprechungszimmer (Zahl, nicht stören, ...)

2

Benachrichtigungsbereich

In diesem Bereich werden die Angaben zu den letzten Telefonereignissen wie entgangene Anrufe, Rückrufanforderungen oder Nachrichten angegeben

3

Datums-, Zeit- und Konnektivitätsbereich

Dieser Bereich ist für die Anzeige von Angaben in Bezug auf das Datum, die Zeit und die Konnektivität bestimmt

4

Aktiver Bereich

Dieser Bereich ist für laufende Anwendungen und für Vorschauen ausgewählter Anwendungen nach Benutzer bestimmt

5

Anwendungsbereich

In diesem Bereich kann auf alle festgelegten Anwendungen und anderen Funktionen der aktiven Anwendung zugegriffen werden

1.3 Persönlicher Bereich

In diesem Bereich werden Informationen zum Telefonbenutzer (Nachname, Vorname, Nummer, Avatar, Telefonstatus, Weiterleitungen, ...) oder dem Telefonstandort angegeben, zum Beispiel ein Hotelzimmer oder ein Besprechungszimmer (Zahl, nicht stören, ...).

Es gibt 2 Teile:

Weiterleitungen und Status BenutzerInfo



Informationen zur Verfügbarkeit des Benutzers und des Status der Weiterleitungen

Informationen zur Position des Benutzers oder Telefons (z.B. Hotelzimmer oder Besprechungszimmer)

Drücken Sie auf diesen Bereich, um die Benutzerparameter anzuzeigen (Weiterleitungen, Dienste, ...)

1.4 Benachrichtigungsbereich

In diesem Bereich werden die Angaben zu den letzten Telefonereignissen wie entgangene Anrufe, Rückrufanforderungen oder Nachrichten angegeben

Ereignisse sind in chronologischer Reihenfolge sortiert.



Hier befinden sich auch die speziellen, vom Administrator programmierten Ruftasten (zum Beispiel Notrufe).

1.5 Datums-, Zeit- und Konnektivitätsbereich

Dieser Bereich ist für die Anzeige von Angaben in Bezug auf das Datum, die Zeit und die Konnektivität bestimmt.



Drücken Sie auf diesen Bereich, um die Datums- und Zeiteinstellungen anzuzeigen

1.6 Konnektivitätssymbole



1000 Mbit Ethernet-Verbindung



100 Mbit Ethernet-Verbindung



10 Mbit Ethernet-Verbindung



Keine Ethernet-Verbindungen



VoIP-Verbindung hergestellt



VoIP keine Verbindung



ICS-Serververbindung hergestellt










Keine ICS-Serververbindung



Sicherheitsmodus




Mit USB-Port verbundenes Speichergerät

	Bluetooth®-Paarbildung läuft
	Bluetooth®-Gerät angeschlossen
	Bluetooth®-Gerät nicht angeschlossen
	Kopfhörer angeschlossen
	Weckfunktion aktiviert
	Klingelton ausgeschaltet
	Nebenstellenmodus

1.7 Schnurloser IP-Touch-Bluetooth®-Telefonhörer

Leuchtanzeige

Blinkt grün:
Normale
Funktion.
Leuchtet
ununterbrochen
grün: Hörer wird
geladen.
Blinkt orange:
Akku schwach
oder Hörer
außerhalb der
Empfangszone.
Leuchtet
ununterbrochen
orange: Störung.

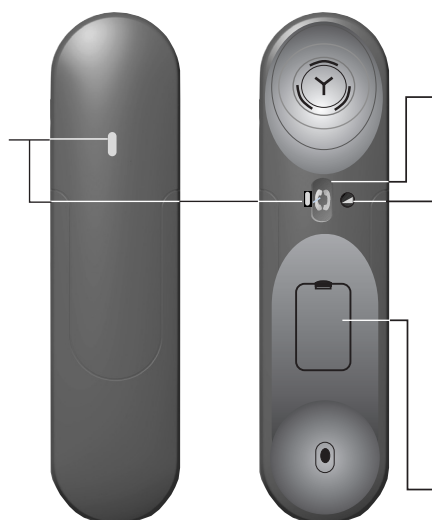

Tasten „Abheben/Auflegen“ und „Lautstärke/ Stummschaltung“

Abheben/Auflegen: Drücken
Sie diese Taste, um ein
Gespräch anzunehmen oder
zu beenden.

Lautstärke/Stummschaltung:


- Mehrmals kurz drücken,
um die Hörerlautstärke
zu ändern (3 Stufen)
- Lang drücken, damit Ihr
Gesprächs-teilnehmer
Sie nicht mehr hört.

Fach für Akkupack



Wenn der Bluetooth®-Hörer auf der Basis liegt, brauchen Sie nicht die Taste Abnehmen/Auflegen drücken, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Nehmen Sie den Bluetooth®-Hörer einfach ab bzw. legen Sie ihn auf.

- Batterie des Bluetooth®-Hörers einlegen oder auswechseln:

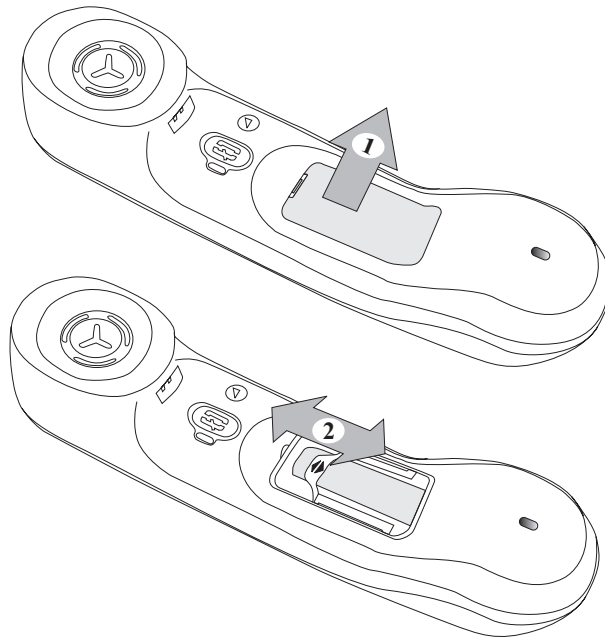

- Batterie des Bluetooth®-Hörers einlegen oder auswechseln

①	• Abdeckung des Batteriefachs anheben
②	• Halteteil der Batterie schieben



Der Akku wird aufgeladen, wenn sich der Bluetooth®-Hörer auf seiner Basisstation befindet.

2 Ihre Anrufe

2.1 Anruf durchführen



Nehmen Sie den Hörer ab

ODER



Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Telefontastatur

ODER



Freisprechtaste

ODER



Kommunikation



Anruf



Nummer für Ihren Anruf wählen



Anruf

•Anruf beenden



Handset auflegen

ODER



Anruf beend

2.2 Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen



Anwendung auswählen
Adressbuch



Gesprächspartner für Anruf auswählen

Es werden Informationen zum Kontakt angezeigt



Auf die Telefonnummer des Kontakts drücken, um ihn anzurufen



Wenn für einen Gesprächspartner viele Nummern gespeichert sind, muss die gewünschte Nummer ausgewählt werden.

2.3 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen



Namenwahl



Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens, des Namen und Vornamens oder die Initialen Ihres Gesprächspartners ein

Die Vor- und Nachnamen der den Suchkriterien entsprechenden Teilnehmer werden automatisch angezeigt



Den gewünschten Gesprächspartner anrufen



Ändern einer Karte im persönlichen Verzeichnis

2.4 Anruf aus Anrufprotokoll

Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt.

Der Rückruf kann über das Anrufprotokoll erfolgen.



Gesprächspartner für Anruf auswählen



Anruf durchführen :
Anruf



Wenn für einen Gesprächspartner viele Nummern gespeichert sind, muss die gewünschte Nummer ausgewählt werden.

2.5 Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)



Anwendung auswählen
Kommunikation



Im Anrufprotokoll eine der zuletzt gewählten Nummern auswählen



Eine der zuletzt gewählten Nummern zurückrufen



Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Kommunikation

2.6 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen

Wenn Sie eine Taste mit der Rufnummer Ihres Ansprechpartners belegt haben, brauchen Sie nur die programmierte Taste zu drücken, um ihn anzurufen.



Anwendung auswählen
Programmierb Tasten

Die festgelegte Anzeige enthält die vorprogrammierten Tasten



Direktanruftaste drücken (in der Vorschau der programmierbaren Tasten)

Der Anruf wird automatisch ausgeführt



Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Favoriten

2.7 Anruf annehmen



Anruf anneh

ODER

Nehmen Sie den Hörer ab



ODER



Freisprechtaste

•Anruf beenden



Handset auflegen

ODER



Anruf beend

2.8 Anruf ignorieren

Ein weiterer Anruf wird empfangen:



Anruf ignorier

Ihr Telefon klingelt nicht mehr, aber Ihr Gesprächspartner hört noch den Ruftton

2.9 Anruf ablehnen

Ein weiterer Anruf wird empfangen:



Anruf ablehn

Der Teilnehmer hört einen Besetztton

2.10 Einen eingehenden Anruf an die Voicemail weiterleiten

Ein weiterer Anruf wird empfangen: Ihr Telefon klingelt.



Der Anruf wird direkt an die Voicemail weitergeleitet

2.11 Telefonieren mit der Funktion „Freisprechen“



Sie führen ein Gespräch

Freisprechtaste



Gewünschten Audiomodus auswählen:

Freisprechen



Lautsprecher



Telefonhörer

• Den Anruf mit dem Handset zurücknehmen



Nehmen Sie den Hörer ab

• Zurück zum Freisprechmodus



Erneut die Freisprechtaste drücken

2.12 Meine Identität mask.

Sie können Ihre Identität geheimhalten, bevor Sie Ihren Anruf senden.



Anwendung auswählen
Einstellungen



Anwendung



Telefonie

Aktivieren /
Deaktivieren

Identität ausblenden



Zurück zur Startseite

2.13 Teilnehmeranrufprotokoll

Sie können die Anrufdetails Ihres Gesprächspartners anzeigen (eingegangene Anrufe, entgangene Anrufe, Rückrufanforderungen, ...).



Wählen Sie den Empfänger im Anrufprotokoll aus



Kontaktprot.

Anrufe Ihres Gesprächspartners auflisten (ausgehend, eingehend, entgangen ...)

2.14 Anrufprotokoll anpassen

Im Anrufprotokoll können die angezeigten Anrufe entsprechend ihrem Typ gefiltert werden: entgangene Anrufe, Rückrufanforderungen, empfangene Anrufe



Anwendung auswählen
Kommunikation



Filter

Anzuzeigende Anruftypen auswählen:

- Alle eingehenden Anrufe
- Alle ausgehenden Anrufe
- Alle angenommenen eingehenden Anrufe
- Nicht angenommene eingehende Anrufe
- Angenommene ausgehende Anrufe
- Nicht angenommene ausgehende Anrufe
- Rückrufanforderungen
- Sprachnachrichten
- Alle Ereignisse (alle Anrufe, Nachrichten, E-Mails)
- Instant Messaging
- E-Mails



Zurück

Die Anrufprotokollanpassung ist aktiv



Nach dem Verlassen der Anwendung ist der Filter aktiv.



Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Kommunikation

• Alle Anrufe anzeigen



Filter



Alle Anrufe



Zurück

2.15 Anrufprotokollereignis löschen



Anwendung auswählen
Kommunikation



Auf gewünschtes Ereignis drücken



Prot. löschen



Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Kommunikation.

2.16 Alle Einträge aus dem Anrufprotokoll löschen



Anwendung auswählen
Kommunikation



Alle löschen



Löschen sämtlicher Anrufprotokollereignisse bestätigen:
Ja



Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Kommunikation.

3 Bei bestehender Verbindung

3.1 Externen Gesprächspartner in Warteposition legen (Parken)



Sie führen ein Gespräch

Anruf halt

Ihr Anruf wird gehalten

Der Gesprächspartner hört Warteschleifenmusik, bis der Anruf angenommen wird

•Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers



Anruf holen

Sie sind wieder mit Ihrem Gesprächspartner verbunden

3.2 Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung



Sie führen ein Gespräch.

Neuer Anruf

Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung



Anruf

Die erste Verbindung wird gehalten

3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)



Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.
Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.

Teilnehmer in Warteschlange auswählen

Anruf holen

Ihr erster Gesprächspartner wird automatisch in die Warteposition gelegt

3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Anschluss bei bestehender Verbindung.

- Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.



Weiterleiten



Empfänger der Übertragung anrufen :

Wählen Sie den Empfänger im Anrufprotokoll aus

ODER

Die Nummer eines anderen Teilnehmers wählen

ODER



Adressbuch



- Gesprächspartner für Anruf auswählen
- Auf die Telefonnummer des Kontakts drücken, um ihn anzurufen



Anruf



Weiterleiten

Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.

- Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.

Der erste Teilnehmer soll mit dem zweiten kommunizieren.



Weiterleiten



Teilnehmer in der Warteschlange im Anrufprotokoll auswählen

Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.

3.5 Dreier-Konferenz



Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.

Konferenz

Den Teilnehmer in der Warteschlange auswählen, der in die Konferenz eingefügt werden soll

Sie befinden sich in einer Konferenz

Bei dem Gespräch haben Sie folgende Möglichkeiten:



Konf. beend

Beenden sämtlicher Gespräche



Anruf beend

Beenden der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner

3.6 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Während eines Gesprächs soll der Teilnehmer Sie nicht hören können.



Drücken Sie auf Ihrem Telefon die Taste Mute/Interphony



Der Stummschaltungsmodus ist aktiviert (Die Taste leuchtet blau)



Der Teilnehmer hört Sie nicht mehr

Drücken Sie nochmals diese Taste, um zum Normalmodus zurückzukehren

3.7 Tonwahl

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.

- Wenn DTMF standardgemäß im System aktiviert ist:



Tastatur



Geben Sie die notwendigen Codes ein

- Wenn DTMF standardgemäß nicht im System aktiviert ist:



MFV senden



Geben Sie die notwendigen Codes ein



Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

4 Kontakte

4.1 Kontakt definieren



Anwendung auswählen
Adressbuch



Hinzufügen



Geben Sie die Kontaktdaten ein.
Mindestens der Nachname muss angegeben werden.



Kont speich

4.2 Im Gespräch einen Kontakt hinzufügen

Sie sind im Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten ihn in Ihre Kontaktliste aufnehmen.



Sie führen ein Gespräch

Kontakt hinzu



Geben Sie die Kontaktdaten ein



Kont speich



Wenn Sie nicht genug Zeit haben, um die Kontaktdaten einzugeben, können Sie dies später tun, indem Sie den Kontakt entsprechend ändern.

4.3 Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen



Anwendung auswählen
Adressbuch



Gesprächspartner für Anruf auswählen

Es werden Informationen zum Kontakt angezeigt



Auf die Telefonnummer des Kontakts drücken, um ihn anzurufen



Wenn für einen Gesprächspartner viele Nummern gespeichert sind, muss die gewünschte Nummer ausgewählt werden.

4.4 Einen Kontakt ändern



Anwendung auswählen
Adressbuch



Den zu verändernden Kontakt auswählen

Bearbeiten



Geben Sie die Kontaktdaten ein



Kont speich

4.5 Kontakt löschen



Anwendung auswählen
Adressbuch

Wählen Sie den zu löschenden Kontakt aus



Löschen

Kontakt löschen?

Wählen

Ja

5 In Kontakt bleiben

5.1 Details des Telefons (Nummer, Name,...)

Weitere Angaben zur Durchwahlnummer, zur Position, ...



Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken



BenutzerInfo

Es können persönliche Angaben angezeigt werden, zum Beispiel die Telefonnummer, der Name der Registrierung, die Position des Telefons, ...

5.2 Direkte Weiterleitung an eine Nummer

Als Ziel kann dabei eine private Festnetznummer, ein Handy, ein Autotelefon, eine Voice-Mailbox oder auch eine Nebenstelle (Vermittlung usw.) angegeben werden.



Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

ODER



Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken



Routing



Sofortige Weiterleitung an...



Zielnummer der Rufumleitung

OK

Um zu bestätigen



Die Weiterleitung ist aktiviert (Die Taste leuchtet blau)



Die Farbe der Weiterleitungstaste ist abhängig von der Art der Weiterleitung: Blau für sofortige Weiterleitung, Violett für Weiterleitung bei Besetzt, Grün für Weiterleitung bei Nichtannahme und Gelb für Weiterleitung bei Nichtannahme oder Besetzt.

Die Weiterleitungstaste leuchtet nicht, wenn keine Weiterleitung aktiviert ist.



Wenn Sie eine Weiterleitung erstellen, wird sie in die Liste der verfügbaren Weiterleitungen eingefügt, um wiederverwendet werden zu können.

5.3 Sofortige Weiterleitung an Voice-Mailbox



Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

Voicemail

Die Weiterleitung ist aktiviert (Die Taste leuchtet auf)



Die Farbe der Weiterleitungstaste ist abhängig von der Art der Weiterleitung: Blau für sofortige Weiterleitung, Violett für Weiterleitung bei Besetzt, Grün für Weiterleitung bei Nichtannahme und Gelb für Weiterleitung bei Nichtannahme oder Besetzt .

Die Weiterleitungstaste leuchtet nicht, wenn keine Weiterleitung aktiviert ist.



Wenn Sie eine Weiterleitung erstellen, wird sie in die Liste der verfügbaren Weiterleitungen eingefügt, um wiederverwendet werden zu können.

5.4 Abfragen Ihrer Voice-Mailbox



Drücken Sie auf der Homepage die Voicemail-Taste

Folgen Sie den Anweisungen der Bedienerführung

5.5 Weiterleitung festlegen

Es können verschiedene Arten von Weiterleitungen definiert werden.

- **Direkte Weiterleitung an eine Nummer**
Alle Anrufe werden an ein anderes Telefon weitergeleitet
- **Weiterleitung bei Besetzt**
Ihre Gesprächspartner können so einen anderen Anschluss erreichen, wenn Sie bereits im Gespräch sind.
- **Weiterleitung bei Nichtannahme**
Wenn Sie nicht anwesend sind, werden all Ihre Anrufe an die Nummer Ihrer Wahl weitergeleitet (verzögerte Weiterleitung bei 'keine Antwort')
- **Weiterleitung bei Besetzt oder Nichtannahme**
Wenn Sie nicht anwesend sind oder sich bereits in einem Gespräch befinden, werden all Ihre Anrufe an die Nummer Ihrer Wahl weitergeleitet (verzögerte Weiterleitung bei 'keine Antwort' oder 'belegt')
- **Sofortige Weiterleitung an Voice-Mailbox**



Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

ODER

Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken



Routing

Routing hinzu

Wählen Sie die zu programmierende Weiterleitung aus

- **Sofortige Weiterleitung an...**
- FWD_ON_NO_REPLY
- FWD_ON_BUSY
- FWD_ON_BUSY_OR_NO_REPLY
- Voicemail



Weiter

Bestimmen, wohin Sie die Anrufe weiterleiten möchten: Partner, Operator, Voicemail, Mobiltelefon oder direkt eingegebene Nummer



Wo angebracht wählen Sie die Nummer des Zielapparats

Speichern Sie die Weiterleitung

Die Weiterleitung wird in die Liste der vordefinierten Weiterleitungen eingefügt

OK



Die Weiterleitung ist aktiviert (Die Taste leuchtet auf)



Die verschiedenen Nummern sind in den Telefonparametern definiert.










Die Farbe der Weiterleitungstaste ist abhängig von der Art der Weiterleitung: Blau für sofortige Weiterleitung, Violett für Weiterleitung bei Besetzt, Grün für Weiterleitung bei Nichtannahme und Gelb für Weiterleitung bei Nichtannahme oder Besetzt.

Die Weiterleitungstaste leuchtet nicht, wenn keine Weiterleitung aktiviert ist.

5.6 Eine vordefinierte Weiterleitung aktivieren

Es können vordefinierte Weiterleitungen bzw. bereits erstellte Weiterleitungen aktiviert werden.

	Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon
	ODER Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken
	Die vordefinierte Weiterleitungsliste wird angezeigt
	Gewünschte Weiterleitung auswählen
	Wo angebracht wählen Sie die Nummer des Zielapparats
	Zurück zur Startseite
	Die Weiterleitung ist aktiviert (Die Taste leuchtet auf)



Die verschiedenen Nummern sind in den Telefonparametern definiert.








Die Farbe der Weiterleitungstaste ist abhängig von der Art der Weiterleitung: Blau für sofortige Weiterleitung, Violett für Weiterleitung bei Besetzt, Grün für Weiterleitung bei Nichtannahme und Gelb für Weiterleitung bei Nichtannahme oder Besetzt.

Die Weiterleitungstaste leuchtet nicht, wenn keine Weiterleitung aktiviert ist.










5.7 Weiterleitung abbrechen

Weiterleitung ist aktiv (Weiterleitungstaste leuchtet).

	Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon
	ODER Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken
	Routing
	Kein(e)
	Zurück zur Startseite Zurück

5.8 Ändern der Weiterleitung

Programmierte Weiterleitungen können Sie ändern.

	Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon
	ODER Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken
	Routing
	Routing änd
	Wählen Sie die zu ändernde Weiterleitung aus
	Wählen Sie die zu programmierende Weiterleitung aus <ul style="list-style-type: none"> • Sofortige Weiterleitung an... • FWD_ON_NO_REPLY • FWD_ON_BUSY • FWD_ON_BUSY_OR_NO_REPLY • Voicemail
	Weiter
	Bestimmen, wohin Sie die Anrufe weiterleiten möchten: Partner, Operator, Voicemail, Mobiltelefon oder direkt eingegebene Nummer
	Wo angebracht wählen Sie die Nummer des Zielapparats
OK	Speichern Sie die Weiterleitung



Die verschiedenen Nummern sind in den Telefonparametern definiert .





Die Farbe der Weiterleitungstaste ist abhängig von der Art der Weiterleitung: Blau für sofortige Weiterleitung, Violett für Weiterleitung bei Besetzt, Grün für Weiterleitung bei Nichtannahme und Gelb für Weiterleitung bei Nichtannahme oder Besetzt .

Die Weiterleitungstaste leuchtet nicht, wenn keine Weiterleitung aktiviert ist .

5.9 Weiterleitung löschen

Programmierte Weiterleitungen können Sie löschen.

	Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon
	ODER Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken



Routing lösc

Wählen Sie die zu löschende Weiterleitung aus

Ja

5.10 Ruhe

Sie möchten nicht gestört werden.



Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

ODER



Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken



BenutzerInfo



DND



Passwort eingeben (standardgemäß 0000)



Die grüne Anzeige muss leuchten. Die aktivierte Funktion wird im persönlichen Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige angegeben.

Funktion deaktivieren



Funktion deaktivieren: **DND**

Die grüne Anzeige darf nicht mehr leuchten und verschwindet aus der oberen linken Ecke des persönlichen Informationsabschnitts.









Wenn Sie diese Funktion aktivieren, hört der Gesprächspartner, der versucht, Sie zu erreichen, ein Besetztzeichen.



Im Hotelmodus sind Handsets für das gleiche Gerät nicht verfügbar










6.1 E-Mail senden

Sie können von Ihrem Telefon aus E-Mails senden

	Anwendung auswählen Mail Zugriff auf E-Mails
	Neue Mail
An AngehDatei	E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben Nachrichtentitel schreiben
	Nachricht schreiben
	Mail senden Die Nachricht abschicken.
	Mail speich Nachricht zum später Senden speichern.
	Abbrechen Schreiben der Nachricht abbrechen.

6.2 E-Mails verwalten

Sie können von Ihrem Telefon aus E-Mails senden

	Anwendung auswählen Mail Zugriff auf E-Mails
	Entwurf bearb Als Entwürfe gespeicherte E-Mails anzeigen .
	Antworten Dem Absender antworten .
	Allen antwort Dem Absender und allen Personen auf CC antworten .
	Weiterleiten Eine E-Mail an ein anderes Ziel übertragen .
	Löschen Nachricht löschen .
	Filter Nachrichten nach Datum, Absender, ungelesen sortiert oder alle Nachrichten anzeigen .
	P1-accept Per E-Mail gesendete Einladung zu einem Termin annehmen.
	P1-refuse Per E-Mail gesendete Einladung zu einem Termin ablehnen.

6.3 Tastaturtyp ändern

Zum Bearbeiten von Text können Sie den Tastaturtyp an die verwendete Sprache anpassen: azerty, qwerty, pinyin, zhuyin,...



OK

Drücken Sie die Taste für die Tastatur, die der verwendeten Sprache entspricht

Tastenfeldtyp auswählen

Wahl bestätigen

6.4 Ein Zeichen löschen

Wenn Sie einen Text bearbeiten, müssen Sie ihn möglicherweise korrigieren.



Cursor durch Berühren der Anzeige hinter den zu löschenden Text setzen

Löschtaste auf der Tastatur drücken

• Wenn Sie einen Text bearbeiten, können Sie mehrere Zeichen gleichzeitig löschen



Setzen Sie den Cursor vor das erste zu löschende Zeichen, und ziehen Sie den Finger auf das letzte zu löschende Zeichen, wobei Sie immer in Kontakt mit der Anzeige bleiben

Löschtaste auf der Tastatur drücken

6.5 In Großbuchstaben schreiben

Standardgemäß wird in Kleinbuchstaben geschrieben.

ABC

Einmal diese Taste drücken



Das nächste Zeichen wird in Großbuchstaben, das übernächste dann automatisch in Kleinbuchstaben geschrieben

ABC

Zweimal diese Taste drücken



Der Großbuchstabenmodus wird für alle geschriebenen Zeichen verwendet



ABC

Zum Wechseln in den Kleinbuchstabenmodus die Taste erneut drücken



Die grüne Anzeige dieser Taste leuchtet. Der Großbuchstabenmodus ist aktiviert.

6.6 Zahl schreiben

NUM	Einmal diese Taste drücken
	Zahl schreiben, dann wird der alphabetische Modus automatisch aktiviert
NUM	Zweimal diese Taste drücken
	Zahlen schreiben
NUM	Zum Wechseln in den alphabetischen Modus die Taste erneut drücken



Die grüne Anzeige dieser Taste leuchtet. Das numerische Tastenfeld ist gesperrt.

7.1 Sofortige Weiterleitung an Voice-Mailbox



Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

Voicemail

Die Weiterleitung ist aktiviert (Die Taste leuchtet auf)



Die Farbe der Weiterleitungstaste ist abhängig von der Art der Weiterleitung: Blau für sofortige Weiterleitung, Violett für Weiterleitung bei Besetzt, Grün für Weiterleitung bei Nichtannahme und Gelb für Weiterleitung bei Nichtannahme oder Besetzt .

Die Weiterleitungstaste leuchtet nicht, wenn keine Weiterleitung aktiviert ist.



Wenn Sie eine Weiterleitung erstellen, wird sie in die Liste der verfügbaren Weiterleitungen eingefügt, um wiederverwendet werden zu können.

7.2 Ihre visuelle Voicemail

Die Zahl der neuen Sprachnachrichten wird im Telefonbenachrichtigungsbereich angezeigt.










Drücken Sie auf die entsprechende Zahl der Sprachnachrichten im Benachrichtigungsbereich oben in der Mitte der Anzeige

Die Gesamtzahl der Nachrichten, die Zahl der ungelesenen Nachrichten und das Datum der letzten Nachricht werden angezeigt

Anruf VM

Folgen Sie den Anweisungen der Bedienerführung

7.3 Programmieren der Direktruftasten



	Anwendung auswählen Programmierb Tasten
	Hinzufügen
	Anruf
	Nächst Schritt
	Zielnummer eingeben
OK	Um zu bestätigen Wählen Sie die (virtuelle oder physische) Taste aus
	Nächst Schritt
	Programmierbare Taste benennen.
OK	Um zu bestätigen



Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Programmierb Tasten

7.4 Mithilfe programmierter Kurzwahl-tasten anrufen

Wenn Sie eine Taste mit der Rufnummer Ihres Ansprechpartners belegt haben, brauchen Sie nur die programmierte Taste zu drücken, um ihn anzurufen.

	Anwendung auswählen Programmierb Tasten
	Die festgelegte Anzeige enthält die vorprogrammierten Tasten
	Direktanruftaste drücken (in der Vorschau der programmierbaren Tasten)
	Der Anruf wird automatisch ausgeführt



Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Favoriten

7.5 Weiterleitung auf eine programmierbare virtuelle Taste programmieren



Anwendung auswählen
Programmierb Tasten



Hinzufügen



Weiterleiten



Nächst Schritt

Wählen Sie die zu programmierende Weiterleitung aus
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display
Wählen Sie die (virtuelle oder physische) Taste aus



Nächst Schritt



Programmierbare Taste benennen.

OK

Um zu bestätigen



Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Favoriten

7.6 Weiterleiten mit einer programmierten Taste aktivieren



Anwendung auswählen
Programmierb Tasten

Die festgelegte Anzeige enthält die vorprogrammierten Tasten










Programmierte Taste für Weiterleiten drücken

Die Weiterleitung ist aktiviert






Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Favoriten

7.7 Ändern Ihrer Direktruftasten

	Anwendung auswählen Programmierb Tasten
	Ändern
	Anruf
	Nächst Schritt
	Zielnummer eingeben
OK	Um zu bestätigen Wählen Sie die (virtuelle oder physische) Taste aus
	Nächst Schritt
	Programmierbare Taste benennen.
OK	Um zu bestätigen

7.8 Löschen einer Direktruftaste

	Programmierb Tasten
	Löschmodus aktivieren Löschen Drücken Sie die Taste, die gelöscht werden soll Programmierbare Taste löschen?
OK	Um zu bestätigen
	Löschmodus beenden Löschen



Sie können andere programmierbare Tasten löschen, wenn Sie den Löschmodus nicht verlassen.



Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Favoriten.

7.9 Sperren/Entsperren Ihres Telefons

Wenn das Telefon gesperrt ist, können Sie nur spezielle Nummern wie die des Notrufs, der Sicherheit oder Standardnummern (maximal 3 vom Administrator konfiguriert) anrufen .

• Sperren Ihres Apparats



Passwort

Telefon gesperrt

Andere Methode



Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

ODER



Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken



BenutzerInfo



Passwort

Telefon gesperrt



Wenn ein Anruf eingeht, können Sie ihn annehmen, das Telefon entsperren, um ihn anzunehmen, oder den Anruf ignorieren.

• Zum Entsperren des Apparats



Beliebige Taste drücken, um das Telefon zu entsperren



Passwort eingeben, um das Telefon zu entsperren (Das Standardpasswort ist 0000)

7.10 Zeit und Datum festlegen



Den Zeit- und Datumsbereich auf der Anzeige berühren



Zeit festlegen



Datum festlegen






Validieren

Wahl bestätigen







Zurück zur Startseite

7.11 Einstellen des Klingeltons

	Anwendung auswählen Einstellungen
	Gerät
	Audio
	Ring melody
	Auswählen der Melodie - 20 Melodien
OK	Wahl bestätigen

7.12 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren

	Anwendung auswählen Einstellungen
	Gerät
	Audio
	Ring silent Mit Wahr oder Falsch wird die Funktion aktiviert bzw. deaktiviert

7.13 Klingeltöne

Vor dem Klingeln können 1, 2 oder 3 Signaltöne festgelegt werden

	Anwendung auswählen Einstellungen
	Gerät
	Audio
	Ring beep

BeepSingle	Ein Piepton vor Rufton
BeepDouble	Zwei Signaltöne vor dem Klingelton
BeepTriple	Drei Pieptöne vor Rufton
BeepNone	Rufton ohne Piep
OK	Wahl bestätigen

7.14 Progressiver Rufton



Anwendung auswählen
Einstellungen



Gerät



Audio



Ring progressive

Mit Wahr oder Falsch wird die Funktion aktiviert bzw. deaktiviert

7.15 Stellt die Lautstärke des Klingeltons bei Eingang eines Anrufs ein



Bei Eingang eines Anrufs klingelt das Telefon

Lautstärke senken



Lautstärke erhöhen

7.16 Lautsprecher und Handset-Lautstärke einstellen



Zur Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers oder Hörers bei bestehender Verbindung:

Lautstärke senken






Lautstärke erhöhen

7.17 Tastenton aktivieren/deaktivieren

Wenn eine Taste auf dem Telefon gedrückt wird, bestätigt ein Ton, dass die Aktion vom System berücksichtigt wird.







Tastenton aktivieren oder deaktivieren:

	Anwendung auswählen Einstellungen
	Gerät
	Telefonkonfiguration
Haptic feedbacks enabled	Mit Wahr oder Falsch wird die Funktion aktiviert bzw. deaktiviert

7.18 Tastenvibrationsalarm aktivieren/deaktivieren

Wenn eine Taste auf dem Telefon gedrückt wird, bestätigt die Vibration, dass die Aktion vom System berücksichtigt wird.













Tastenvibration aktivieren oder deaktivieren:

	Anwendung auswählen Einstellungen
	Gerät
	Telefonkonfiguration
Haptic feedbacks enabled	Mit Wahr oder Falsch wird die Funktion aktiviert bzw. deaktiviert
• Vibrationsstufe festlegen	
	Einstellungen
	Gerät
	Telefonkonfiguration
P1-Haptic Feeling	Gewünschte Vibrationsstufe auswählen: P1-NF-LOW P1-NF-MED P1-NF-HIGH






7.19 Bluetooth®-Geräte installieren (Paarbildung)

Sie können Bluetooth®-Geräte wie Handsets oder Headsets mit Ihrem Telefon verwenden.

Um Ihre Bluetooth®-Geräte verwenden zu können, muss eine Paarbildung mit dem Gerät erfolgt sein. Um die Paarbildung auszuführen, muss das Bluetooth®-Gerät im erkennbaren Modus sein. Die Dokumentation zu dem Bluetooth®-Gerät enthält Informationen zum Aktivieren des erkennbaren Modus.

	Ihr Bluetooth®-Gerät ist bereit für die Paarbildung
	Anwendung auswählen
	Einstellungen
	Gerät
	Bluetooth®
	Gerät hinzu
	Scannen
	Das Gerät scannt das verfügbare Bluetooth®-Gerät
	Das Bluetooth®-Gerät für die Paarbildung auswählen
	Das Gerät in die Geräteliste einfügen
	Den PIN-Code des Geräts eingeben
	OK
	Bluetooth®-Gerät angeschlossen

7.20 Hörgerätekit

	Hörgerätekit entsprechend der Anleitung installieren
	Anwendung auswählen
	Einstellungen
	Gerät
	Audio
Kompatibilität mit Hörhilfe aktivieren.	Mit Wahr wird die Funktion aktiviert
	Der Hörgerätekit ist aktiviert

7.21 Vergrößerungsglasfunktion aktivieren



Anwendung auswählen
Einstellungen



Gerät



Telefonkonfiguration



Vergrößern akt.

Mit Wahr oder Falsch wird die Funktion aktiviert bzw. deaktiviert



Zurück zur Startseite

7.22 Vergrößerungsglas

Die Vergrößerungsglasfunktion ermöglicht die Vergrößerung des aktiven Anzeigebereichs.



Vergrößern

Die Anzeige für die Vergrößerungsglasfunktion leuchtet grün, wenn sie aktiviert ist



Der aktive Anzeigebereich wird vergrößert. Sie können diesen Bereich und jeden Teil der Anzeige vergrößern/verkleinern



Zum Anzeigen der Normalansicht erneut die Funktionstaste drücken:

Vergrößern



Die Anwendungsleiste kann nicht vergrößert werden.



Die Vergrößerungsglasfunktion muss aktiviert sein, um verwendet werden zu können.

7.23 Programmieren einer Terminerinnerung



Anwendung auswählen
Agenda



Hinzufügen

Füllen Sie die verschiedenen Felder des Termins aus: Startzeit und Endzeit, Tag, Name und Ort der Veranstaltung



Alarm EIN

Ereignis prüf

Aktivieren Sie den Termin

Die Terminerinnerung kann zwischen 0 Minuten und 2 Wochen vor dem Termin programmiert werden



Ereign speich



Zurück zur Startseite



Wenn die Terminerinnerung signalisiert wird, leuchtet diese Taste blau
 Der Termin wird in einem Benachrichtigungsfenster angegeben.
 Wenn das Wecksignal ausgegeben wird, können Sie es wiederholen oder ausschalten:

- Anhalten
- Wiederholen



Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Agenda

7.24 Terminerinnerung ändern



Anwendung auswählen
Agenda



Ändern

Füllen Sie die verschiedenen Felder des Termins aus: Startzeit und Endzeit, Tag, Name und Ort der Veranstaltung



Ereignis prüf

Alarm EIN

Aktivieren Sie den Termin
 Die Terminerinnerung kann zwischen 0 Minuten und 2 Wochen vor dem Termin programmiert werden



Ereign speich



Zurück zur Startseite



Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Agenda

7.25 Terminänderung löschen



Anwendung auswählen
Agenda



Ereign. lösch

**Ja
Nein**

Löschen bestätigen














Zurück zur Startseite



Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Agenda

7.26 Weckzeit programmieren



	Wecken
	Zeit
	Weckzeit eingeben
	Zurück
	Klingelal.
	Auswählen der gewünschten Melodie
	Zurück
	Weckzeit Status: Mit Wahr oder Falsch wird die Funktion aktiviert bzw. deaktiviert
	Einstellen der Lautstärke des Klingeltons
	Validieren
	Die grüne Anzeige leuchtet, wenn die Weckfunktion aktiviert ist Das Symbol wird angezeigt (Konnektivitätsinformationsbereich)








Wenn das Wecksignal ausgegeben wird, können Sie es wiederholen oder ausschalten .

7.27 Dateimanager

Mit dieser Anwendung können Audio-Dateien, Bilder, Webradios und andere Medien verwaltet werden.

	Anwendung auswählen Datei-Manager
	Gewünschten Dateityp auswählen: <ul style="list-style-type: none"> • Audio • Video • Bild • Andere • Webradio • Web-TV <p>Alle verfügbaren Dateien eines Typs (auf dem Gerät oder am USB-Port angeschlossenen Speichermedien) werden angezeigt. Sie können auch die Multimedia-Dateien des Telefons verwalten.</p>







7.28 Datei löschen

	Anwendung auswählen Datei-Manager
	Gewünschten Dateityp auswählen: <ul style="list-style-type: none"> • Audio • Video • Bild • Andere • Webradio • Web-TV
	Löschmodus aktivieren Löschen
	Zu löschende Datei auswählen.
Ja Nein	Löschen bestätigen
	Löschmodus beenden



Auf externen Geräten gespeicherte Dateien können nicht gelöscht werden.






7.29 Eine Datei umbenennen

	Anwendung auswählen Datei-Manager
	Gewünschten Dateityp auswählen: <ul style="list-style-type: none"> • Audio • Video • Bild • Andere • Webradio • Web-TV
	Umzubenennende Datei auswählen
	Umbenennen
	Namen der neuen Datei eingeben
OK	Übernehmen
	ODER Vorgang abbrechen Abbrechen










Auf externen Geräten gespeicherte Dateien können nicht umbenannt werden.






7.30 Audio-Datei anhören

	Anwendung auswählen Datei-Manager
	Audio
	Audio-Datei auswählen Abspielen wird automatisch gestartet
	Anhören beenden: Anhalten
	Erneut anhören: Wiedergabe

7.31 Alle Audiodateien abspielen

	Anwendung auswählen Datei-Manager
	Audio
	Alle wiederg Abspielen wird automatisch gestartet
	Anhören beenden: Alle anhalten
	Erneut anhören: Wiedergabe
	Zum nächsten Track: Nächste(r,s)
	Zufällig zusammengestellte Tracks:


7.32 Musik von einem Remote-Server hinzufügen

	Anwendung auswählen Datei-Manager
	Audio
	Link hinzu
	Audio-Dateiname und URL schreiben
OK	Übernehmen ODER
	Vorgang abbrechen Abbrechen


7.33 Audio-Dateien in die Liste der Klingeltöne einfügen



7.34 Audio-Datei in die Liste der Weckklingeltöne einfügen

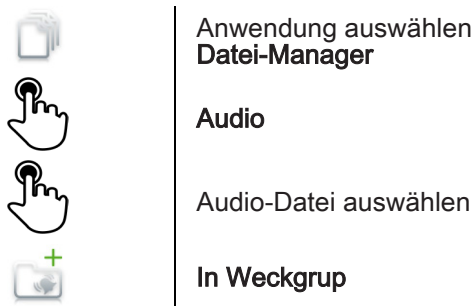

7.35 Audio-Datei als Klingelton festlegen

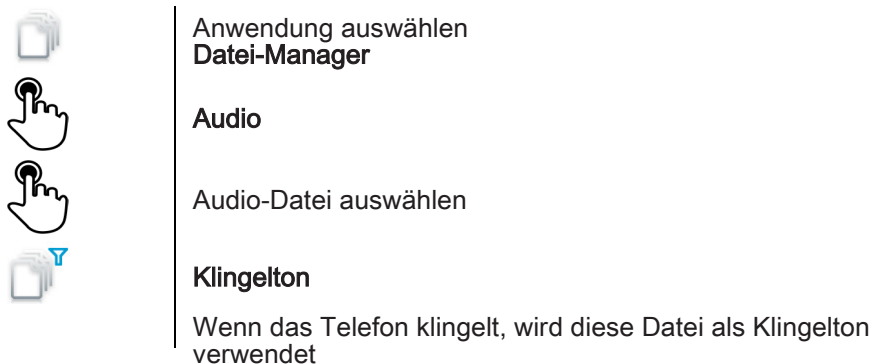

7.36 Telefonhintergrundbild

Das Hintergrundbild des Telefons kann geändert werden. Das Bild muss im Gerät oder auf einem USB-Speichergerät gespeichert sein. Wenn sich das Bild auf dem USB-Speichergerät befindet, muss es mit dem Telefon verbunden werden:



Führen Sie das USB-Gerät auf der Rückseite des Telefons ein

Das Symbol wird angezeigt (Konnektivitätsinformationsbereich)

Hintergrund ändern:



Anwendung auswählen
Datei-Manager

Bild

Die Liste der Bilder auf dem USB-Gerät wird auch angezeigt

Bild auswählen

Hintergrund

Das ausgewählte Bild wird als Hintergrundbild festgelegt

7.37 Benutzerbild anpassen

Das angezeigte Bild kann im persönlichen Informationsabschnitt in der linken oberen Ecke der Anzeige geändert werden. Das Bild muss im Gerät oder auf einem USB-Speichergerät gespeichert sein.

Das Bild muss im Gerät oder auf einem USB-Speichergerät gespeichert sein.

Wenn sich das Bild auf dem USB-Speichergerät befindet, muss es mit dem Telefon verbunden werden:



Führen Sie das USB-Gerät auf der Rückseite des Telefons ein

Das Symbol wird angezeigt (Konnektivitätsinformationsbereich)

Avatar ändern:



Anwendung auswählen
Datei-Manager

Bild

Die Liste der Bilder auf dem USB-Gerät wird auch angezeigt

Bild auswählen

P1-ND

Das Bild wird aktualisiert

7.38 Homepage konfigurieren

Sie können Ihre Homepage entsprechend Ihren Anforderungen und Anrufgewohnheiten konfigurieren.

Sie können viele Anwendungen auf der Homepage anzeigen, zum Beispiel die Agenda, Telefonereignisse, Kontakte, programmierbare Tasten,

• Anwendung der Homepage hinzufügen oder löschen



Anwendung auswählen
Einstellungen



Gerät



Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie in die Homepage einfügen oder aus ihr löschen möchten



Setzen Sie Vorschau aktivieren auf Wahr, um die Anwendung in die Homepage einzufügen, mit Falsch löschen Sie sie von der Homepage



Zurück zur Startseite

7.39 Homepage-Telefon ändern

Auf Ihrer festgelegten Standard-Homepage werden die Funktionstasten am unteren Rand angezeigt.

In der Hauptanzeige werden aktuelle Anwendungen angezeigt (Telefonereignisse, Agenda, ...).

Wenn Sie die Standard-Homepage verändern, werden die Funktionstasten in der Hauptanzeige des Telefons angezeigt.



Anwendung auswählen
Einstellungen



Gerät



Startseite

Homepage-
Vorschau

Mit Falsch wird die Funktion deaktiviert



Zurück zur Startseite

7.40 Das Thema des Telefons ändern



Anwendung auswählen
Einstellungen



Gerät



Telefonkonfiguration



Das tatsächliche Thema in der Konfigurationsseite auswählen

Die verfügbare Themenliste wird angezeigt



Wählen Sie das gewünschte neue Thema in der Liste aus.

OK

Bestätigen der Wahl

Garantie und sonstige Bestimmungen

Sicherheitshinweise

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch den für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt worden sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen.
- Zur Vermeidung von Störungen müssen Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, das Drahtlostelefon immer in einem bestimmten Abstand (mindestens 15 cm) von diesem Gerät halten.
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser...).
- Im Headset befinden sich magnetische Teile, die scharfe Metallgegenstände anziehen können.
- Wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr - unbedingt nur Akkus mit der Kennzeichnung 3GV28041AB (1,2 V 1500 mAh) verwenden 3GV28041AB (1.2V 1500 mAh) (Nur Bluetooth®-Hörer).
- Akkuladung (Nur Bluetooth®-Hörer) : Laden Sie den Akku vor der erstmaligen Benutzung etwa 16 Stunden auf .

Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen

EU/EFTA

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC.

Die Konformitätserklärung wird auf Anfrage vom Installationspersonal zur Verfügung gestellt.

USA und Kanada

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften und die Vorschrift RSS-210 von Industry Canada. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten. Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften und die kanadischen ICES-003-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störstrahlen bei der Installation in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht unter Einhaltung der Anweisungen verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei der Funkkommunikation hervorrufen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei der jeweiligen Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht - dies lässt sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen -, sollte der Benutzer den Fachhändler aufsuchen und Abhilfe schaffen.

Garantie und sonstige Bestimmungen

Belastung durch Funkfrequenzsignale.

Das Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass es die SAR (Specific Absorption Rate)-Funkübertragungsgrenzwerte, die von den verschiedenen betroffenen Ländern festgelegt wurden, nicht überschreitet. Der SAR-Wert für den Bluetooth®-Hörer beträgt 0,09 W/kg (der global akzeptierte Maximalwert liegt bei 1,6 W/kg).

Benutzeranleitungen

Benutzen Sie den Hörer nur in Bereichen mit einer Temperatur zwischen - 5° C und +45° C.

Dieses Gerät ist Hörgerätekompatibel (HAC; Hearing Aid Compatible).

Schutz vor akustischer Überlastung

Der Schallpegel des vom Hörer des Apparats erzeugten Signals liegt bei einem vorübergehenden Signal unter 130 dBspl (123 dBspl für Australien) und bei einem kontinuierlichen Signal bei 118 dBspl (rms) (120 dBA für Australien).

EU-Richtlinie 2003/10/EG zu Lärm am Arbeitsplatz

Das Klingelzeichen trägt zur globalen täglichen Lärmbelastung bei; bei maximaler Lautstärke beträgt der Schallpegel 60 cm vom Apparat entfernt 105 dBA. Zur Reduzierung des Lärmpegels empfehlen wir:

- die Reduzierung der Lautstärke (9 Stufen von 5 dB),
- die Programmierung eines Klingelzeichens mit progressiver Lautstärke.

Dieses Gerät ist für den Inneneinsatz in allen Ländern geeignet; genaue Erläuterungen zum Außeneinsatz sind beim Installationspersonal zu erfragen.

Vertraulichkeit

Bei Verwendung des Bluetooth®-Hörers bzw. eines zusätzlichen Bluetooth®-Geräts ist die Vertraulichkeit der Kommunikation nicht in jedem Fall gewährleistet.

Entsorgung



Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für Elektronikmüll abgegeben werden.



Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden.