



# BUSINESS IS PERSONAL

Your desk phone can drive  
your digital transformation

ALE | Where  
Everything  
Connects

## OpenTouch® Suite for MLE

8088 Smart DeskPhone V2

8088 Smart DeskPhone

## Benutzerhandbuch

8AL90342DEACed01-1844



## Einleitung

Wir möchten uns für Ihr Vertrauen beim Kauf Ihres Alcatel-Lucent-Telefons bedanken.

Dieses Dokument beschreibt die Services des 8088 Smart DeskPhone und des 8088 Smart DeskPhone V2 bei Anschluss an ein OmniPCX Enterprise-System.

Dank seinem Touchscreen und den integrierten interaktiven Funktionen bietet Ihnen das 8088 Smart DeskPhone den Bedienkomfort und die Handlichkeit, die Sie brauchen.

Ihr ALE International bietet mit seinen neuen ergonomischen Eigenschaften alle Vorteile effektiver Kommunikation.



Das 8088 Smart DeskPhone ist mit oder ohne integrierte Kamera erhältlich.

Die Funktionen richten sich nach der Version Ihres Telefons. Informationen zum Release Ihres Deskphones finden Sie im Abschnitt: 8 Kontaktieren des Administrators (Technischer Support).

R303	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integration der Anwendung Rainbow™.</li> <li>Telearbeiter.</li> </ul>
R302	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALE Wideband Bluetooth® Handset wird von 8088 Smart DeskPhone und 8088 Smart DeskPhone V2 unterstützt.</li> <li>Anpassen der Client-Skin.</li> </ul>
R301	<ul style="list-style-type: none"> <li>8088 Smart DeskPhone V2.</li> <li>Private store: Von Anwendungsserver installierte Anwendungen.</li> <li>ALE Wideband Bluetooth® Handset wird von 8088 Smart DeskPhone V2 unterstützt.</li> <li>Bluetooth® Wireless Handset wird von 8088 Smart DeskPhone und 8088 Smart DeskPhone V2 unterstützt.</li> <li>Neue Skins.</li> </ul>
R300	<ul style="list-style-type: none"> <li>8088 Smart DeskPhone.</li> <li>Alcatel-Lucent Phone application.</li> <li>Virtuelles Zusatzmodul.</li> </ul>

Die Verfügbarkeit bestimmter in diesem Handbuch beschriebener Funktionen hängt von der Version oder Konfiguration Ihres Systems ab. Wenn die zugehörige Funktion im Telefonsystem nicht konfiguriert ist, wird die Kennzeichnung nicht angezeigt.

Die in diesem Dokument präsentierten Symbole und Beschriftungen sind vertraglich nicht bindend und können ohne vorherige Warnung geändert werden. Die Bilder sind nicht vertraglich bindend und werden nicht lokalisiert.

## Revisionsverlauf

8AL90342xxAC	<ul style="list-style-type: none"><li>• R303.</li><li>• Integration der Anwendung Rainbow™.</li><li>• Telearbeiter.</li></ul>
8AL90342xxAB	<ul style="list-style-type: none"><li>• R302.</li><li>• Liste der Zubehörteile.</li><li>• Technische Daten.</li><li>• Bestellinformationen.</li></ul>
8AL90342xxAA	<ul style="list-style-type: none"><li>• R300.</li><li>• Alcatel-Lucent Phone application.</li><li>• Virtuelles Zusatzmodul.</li></ul>

<b>1</b>	<b>Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons</b>	<b>7</b>
1.1	8088 Smart Deskphone / 8088 Smart Deskphone V2	7
1.2	Begrüßungsanzeigen	9
1.3	Alcatel-Lucent Phone	9
1.4	Virtuelles Zusatzmodul (optional)	10
1.5	Private Store (optional)	11
1.6	Das Thema des Telefons ändern	16
1.7	Status-Symbole	16
1.8	Verbindungssymbole	16
1.9	Dauerhaft berührungsempfindliche Tasten	17
1.10	Einstellungen für Android™	18
1.11	Beschreibung der Anschlüsse	19
1.12	Alphabetische Tastatur	20
1.13	ALE Wideband Bluetooth® Handset	22
1.14	Schnurloser IP-Touch-Bluetooth®-Telefonhörer	25
1.15	Kabelgebundenen Komforthörer installieren	27
1.16	Übertragung des gesamten Telefondisplays	27
<b>2</b>	<b>Telefon verwenden</b>	<b>28</b>
2.1	Abfrage der Rufnummer und des Namens	28
2.2	Abfragen des Anrufprotokolls	28
2.3	Einen Anruf tätigen	28
2.4	Einen Anruf empfangen	29
2.5	Einen Videoanruf tätigen.	29
2.6	Anruf ignorieren	30
2.7	Wechsel zwischen den Audiomodi	30
2.8	Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis)	31
2.9	Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul)	31
2.10	Wahlwiederholung	31
2.11	Rückruf bei nicht beantwortetem Anruf	32
2.12	Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist	32
2.13	Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)	32
2.14	MFV-Signale senden	33
2.15	Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)	33
2.16	Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail	33
2.17	Voice-Mailbox abfragen	34
2.18	Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner	34
2.19	Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten	35
2.20	Sperren/Entsperren Ihres Telefons	35
<b>3</b>	<b>Während eines Gesprächs</b>	<b>36</b>
3.1	Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen	36
3.2	Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs	36
3.3	Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)	37
3.4	Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle	37
3.5	Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)	37
3.6	Gleichzeitig mit mehr als zwei Teilnehmern sprechen	38
3.7	Einen Anruf auf Halten legen	38
3.8	Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)	39
3.9	Aufschalten auf eine interne Verbindung	39
3.10	Böswillige Anrufe melden	39

3.11 Aufzeichnen des laufenden Gesprächs	40
<b>4 Teamfunktionen</b>	<b>41</b>
4.1 Antwort auf den zentralen Tonruf	41
4.2 Filtern der Anrufe für 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen	41
4.3 Heranholen eines Anrufs	41
4.4 Sammelanschluss	42
4.5 Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (PSA)	42
4.6 Beantworten des Aufmerksamkeitstons Ihres Mobil-Empfängers	42
4.7 Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher	42
4.8 Weiterleiten an Textmeldung	43
4.9 Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe	43
<b>5 In Verbindung bleiben</b>	<b>44</b>
5.1 Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung)	44
5.2 Umleiten Ihrer Anrufe	44
5.3 Anrufschutz	44
5.4 Rufumleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger	45
5.5 Rufumleitung vom Zieltelefon aus aktivieren (Follow me)	45
5.6 Erstellen einer selektiven Rufumleitung	45
5.7 Alle Umleitungen löschen	46
5.8 Textnachricht für interne Anrufer hinterlassen	46
<b>6 Kostenmanagement</b>	<b>47</b>
6.1 Direkte Kostenzuordnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten (Verrechnungsnummer)	47
6.2 Abfrage der Kosten eines von Ihrem Telefon durch einen internen Nutzer geführten externen Gesprächs	47
<b>7 Telefon programmieren</b>	<b>48</b>
7.1 Initialisieren Ihrer Voice-Mailbox	48
7.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung	48
7.3 Ändern des Passworts Ihres Telefons	48
7.4 Ändern des Passworts Ihrer Voice-Mailbox	49
7.5 Einstellen des Ruftons	49
7.6 Anpassung der Helligkeit des Telefons	50
7.7 Hier wird der Umgebungslichtsensor aktiviert bzw. deaktiviert	51
7.8 Bildschirmschoner	51
7.9 Standardseite auswählen, die in der Alcatel-Lucent Telefonanwendung angezeigt wird	51
7.10 Sprache der Alcatel-Lucent Telefonanwendung auswählen	51
7.11 Programmieren von Tasten für Telefonnummern und Funktionen (Pers. Seite /F1 und F2 /Add-On-Tasten)	52
7.12 Ändern Sie eine programmierte Taste	53
7.13 Programmierte Taste löschen	53
7.14 Programmieren einer Terminerinnerung	53
7.15 Partnertelefon anrufen	54
7.16 Anrufe an Partnertelefonnummer umleiten	54
7.17 Ändern der zugewiesenen Nummer	54
7.18 Tandem-Konfiguration	54
7.19 Erstellen, Ändern oder Abfragen Ihrer Gegensprechliste (max. 10 Nummern)	55
7.20 Installieren eines Zubehörteils (Headset, Freisprechgerät, Lautsprecher) über die Buchse	55
7.21 Installieren und Verwenden eines drahtlosen ALE Bluetooth®-Apparats	55
7.22 Bluetooth®-Handapparat wieder entfernen	55
7.23 Konfiguration des Telefons für die Telearbeit	56

<u>8</u>	<u>Kontaktieren des Administrators (Technischer Support)</u>	<u>59</u>
8.2	Telefon-Selbsttest	60
8.3	Zugriff auf die Administratorkonfiguration	60
<u>9</u>	<u>'Meet-Me'-Konferenz</u>	<u>61</u>
9.1	'Meet me'-Konferenz einrichten	61
9.2	Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz	61
<u>10</u>	<u>Zubehör</u>	<u>62</u>
10.1	Liste der Zubehöerteile	62
10.2	Headset mit 3-poliger Buchse anschließen	63
10.3	Alcatel-Lucent Enterprise Application Partner Program	64
<u>11</u>	<u>Technische Daten</u>	<u>65</u>
<u>12</u>	<u>Bestellinformationen</u>	<u>66</u>
<u>13</u>	<u>Gewährleistung und Klauseln</u>	<u>67</u>
13.1	Sicherheitshinweise	67
13.2	Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen	68



# 1 Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons

## 1.1 8088 Smart Deskphone / 8088 Smart Deskphone V2

Dieses Telefon ist ein IP-Modell. Das 8088 Smart DeskPhone ist dank des großen Farb-Touchscreen-Displays und der herausragenden Breitband-Audioqualität im Freisprechmodus wie bei Verwendung des Komfort-Handapparats äußerst benutzer- und gesprächsfreundlich. Darüber hinaus verbessert das DeskPhone dank dem Bluetooth®-Handapparat Ihre Benutzererfahrung. Das Telefon kann die Helligkeit des Displays automatisch an die Lichtverhältnisse anpassen, um den Benutzerkomfort zu erhöhen und Strom zu sparen (Umgebungslichtsensor). Das 8088 Smart DeskPhone V2 verfügt über mehr On-Board-Speicher (Siehe: Technische Daten). Es ist schneller und Sie können mehr Anwendungen aus dem privaten Store installieren.

### 1.1.1 Telefonbeschreibung












- 1** Status-LED  
Blau, blinkend: eingehender Anruf Neuer Anruf geht ein.  
Integrierte HD-Videokamera mit Blendenverschluss.  
Zum Ein- oder Ausblenden der Kamera nach rechts oder links über den Verschluss wischen. Das 8088 Smart DeskPhone ist mit oder ohne integrierte Kamera erhältlich.
- 2**
- 3** Das Farb-Touchscreen-Display mit automatischer Helligkeitsanpassung ist benutzerfreundlich und verbrauchsarm (Umgebungslichtsensor).
- 4** Feste Funktionstasten: schneller Zugriff auf die wichtigsten Telefonfunktionen.
- 5** Schnurloser Bluetooth®-Hörer.  
Kabelgebundenes Mobilteil.
- 6** 4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinenstecker: CTIA).
- 7** Mikrofon.
- 8** Lautsprecher.
- 9** Einstellbarer und stabiler Telefonfuß.


### 1.1.2 Hauptdisplay




In diesem Kapitel wird das Hauptdisplay des Alcatel-Lucent Telefons mit den Standardsymbolen beschrieben. Manche Anwendungen können neue Symbole auf der Hauptseite hinzufügen.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sie wählen eine Seite aus, indem Sie auf dem Display die entsprechende Registerkarte drücken. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben.</li> <li>Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Kennzeichnung auf dem Display drücken.</li> </ul>
	Sie können durch Listen (Funktionen, Anrufprotokoll, Kontakte usw.) blättern, indem Sie den Auf-/Abwärtspfeil drücken oder mit dem Finger auf dem Display hoch- oder runter scrollen.
	<p>Verwalten Sie die Rufweiterleitung durch Drücken des Weiterleitungssymbols.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Stationärer Pfeil: Keine Weiterleitung aktiviert.</li> <li> Drehender Pfeil: Weiterleitung aktiviert.</li> </ul>
	Über die OK-Funktionstaste bestätigen Sie Ihre Auswahl und Optionen beim Programmieren oder Konfigurieren.
	Mit der Zurück/Beenden-Taste kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück.
	<p>Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion 'Wahlwiederholung'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wahlwiederholung (kurz drücken).</li> <li>Erneuter Anruf bei einer der letzten 8 Nummern (lang drücken).</li> </ul>
	<p>Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2).</p> <p>Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden.</p>
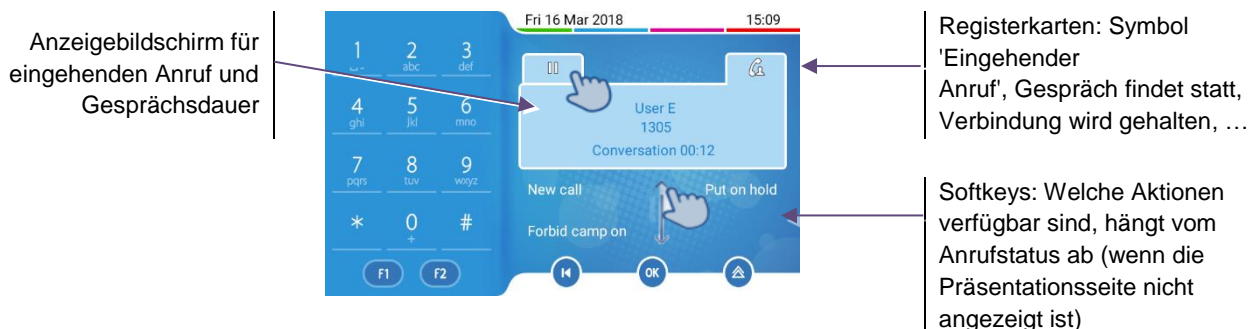
### 1.1.3 Anzeige zur Anrufverwaltung



	Jeder Registerkarte entspricht ein Anruf. Sein Status wird durch ein Symbol gekennzeichnet (bestehende Verbindung, gehalten, ankommender neuer Anruf). Drücken Sie bei Gesprächen, die Sie gerade führen, auf die entsprechende Registerkarte, um gehaltene oder eingehende Anrufe anzuzeigen.
	Alle Funktionen sind während der Anzeige des Anrufs auf dem Bildschirm zugänglich. Scrollen Sie auf der Seite, indem Sie den Auf-/Abwärtspfeil drücken oder den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten bewegen. Diese Funktionen (Transfer, Konferenz usw.) hängen direkt vom Status des abgefragten Anrufs ab. So ist zum Beispiel die Funktion Transfer zwischen einem laufenden oder gehaltenen Anruf und einem ankommenden Anruf nicht möglich.
	Während eines Gesprächs zum Hauptbildschirm wechseln, um Funktionen (z. B. Namenssuche) aufzurufen.

Es ist auch möglich, Anrufe über die Seite 'Persl.' zu verwalten. Drücken Sie bei bestehender Verbindung auf die Taste 'Zurück/Verlassen', um die Seite 'Persl.' anzuzeigen. Die bestehenden oder wartenden Verbindungen werden auf den verschiedenen Leitungstasten angezeigt. Sie können jetzt mit dem gewünschten Teilnehmer sprechen, indem Sie auf die ihm zugewiesene Taste drücken.




## 1.2 Begrüßungsanzeigen

Ihr Telefon bietet 3 Begrüßungsanzeigen:

- Alcatel-Lucent Phone: Zugriff auf alle Telefonfunktionen.
- AOM: Virtuelles Zusatzmodul (abhängig von der Systemkonfiguration).
- Private store: Zugriff auf Anwendungen aus einem Private Store oder einer Webseite (abhängig von der Systemkonfiguration).

Eine Seite, die nicht konfiguriert wurde, wird nicht angezeigt und kann nicht aufgerufen werden. Sie können definieren, welche Anzeige standardmäßig als Startseite angezeigt wird. Die Startseite ist die Standardseite, die auf Ihrem Telefon angezeigt wird. Die Startseite wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten, wenn Sie die Taste 'Auflegen' oder 'Startseite' drücken oder wenn Sie einen Anruf beenden.

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Bildschirmen, indem Sie nach links oder rechts wischen:

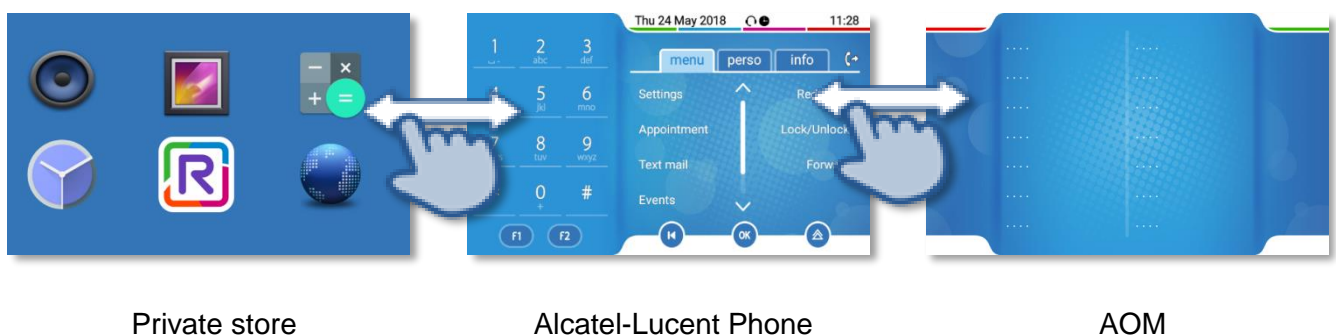

Private store

Alcatel-Lucent Phone


AOM

### 1.2.1 Standardseite definieren

- Das Telefon ist im Ruhezustand.
- Das Android-Menü Einstellungen öffnen.
- *Display* > *Homepage*
- Wählen Sie die Standardseite aus: Alcatel-Lucent Phone, AOM, Private store.
- 



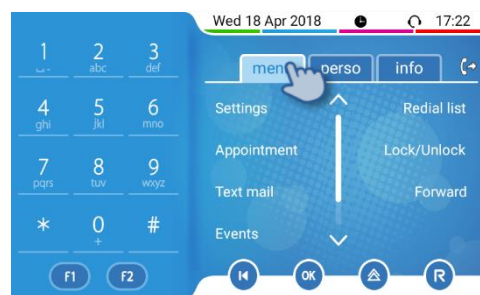


## 1.3 Alcatel-Lucent Phone

Über diese Bildschirme können Sie auf alle Telefonfunktionen zugreifen. Die Standardanzeige umfasst drei Seiten, die Sie über die Seitenregister oben im Bildschirm aufrufen können. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben angezeigt. Die Standardseiten können um weitere Anwendungen erweitert werden (z. B. ACD), die auf dem System installiert und/oder konfiguriert sind. Drücken Sie die Kennzeichnung, um die entsprechende Funktion zu wählen.




- Seite 'Menü' *Menü*  
Enthält alle Funktionen und Anwendungen, die durch Antippen der Bezeichnung der betreffenden Funktion oder Anwendung aufgerufen werden können. Auf dieser Seite können Sie die Rufonlautstärke einstellen, Terminplanungen programmieren, das Endgerät sperren, die

angezeigte Standardseite definieren, Voicemail konfigurieren und Telefonfunktionen wie Rückruf der letzten Nummern oder Abfangen von Anrufen nutzen.

- Seite 'Persl.' *Persl.*  
Enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahltasten.
- Seite 'Info' *Info*  
Enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten (einschließlich Anrufprotokoll-Ereignisse, Textnachrichten und Sprachnachrichten), Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.
-  Weiterleitungssymbol  
Drücken Sie das Symbol, um die Weiterleitung zu programmieren.
-  Anwendung Rainbow™ (dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn die Anwendung Rainbow™ auf Ihrem Bürotelefon installiert ist) (Siehe: Alcatel-Lucent Rainbow™)  
Nach erfolgter Installation ist die Anwendung Rainbow™ in die Funktionen Ihres Telefons integriert. Wählen Sie das Rainbow™-Symbol, um zur Hauptseite von Rainbow™ zu gelangen. Wenn Sie ein Rainbow™-Ereignis wie eine Sofortnachricht empfangen, oder wenn Sie ein Gespräch mit der Anwendung Rainbow™ führen, wird das Rainbow™-Symbol mit einem roten Punkt markiert.
  -  : die Anwendung Rainbow™ ist nicht gestartet.
  -  : Kein neues Rainbow™-Ereignis.
  -  : Sie empfangen ein neues Rainbow™-Ereignis oder Sie führen ein Gespräch über die Anwendung Rainbow™.

### Wählen Sie die Seite aus, die standardmäßig auf dem Alcatel-Lucent Telefon angezeigt wird

In der Telefonanwendung können Sie die Seite definieren, die standardmäßig angezeigt wird.

- *Einstellung* › *Optionen* › *Homepage*
- Wählen Sie die Standardseite aus (Menü, Persl., Info, Letzte angezeigte Seite ...).
- 

## 1.4 Virtuelles Zusatzmodul (optional)

Die Telefonfunktionen werden mit einem virtuellen Zusatzmodul erweitert, über das Sie direkte Ruftasten programmieren können. Das virtuelle Zusatzmodul ist standardmäßig nicht verfügbar. Es muss vom Administrator aktiviert werden.




Verwalten und verwenden Sie die Zusatztasten als Direktruftaste. Siehe Kapitel: Programmieren von Tasten für Telefonnummern und Funktionen.

## 1.5 Private Store (optional)





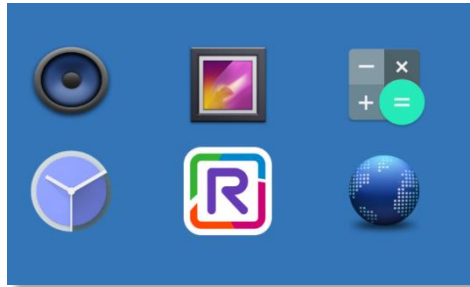

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator.

Je nach Konfiguration können Sie über diesen Bildschirm auf eine vordefinierte Webseite zugreifen (z. B. Intranet Ihres Unternehmens, Restaurant-Webseite) oder einen Private Store, der von Ihrem Administrator konfiguriert wurde. Der Private Store bietet eine Liste der Anwendungen, die Sie auf Ihrem Deskphone installieren können.

Anwendungen sind Android-Pakete, die von Ihrem Administrator über einen Anwendungsserver (Private Store) bereitgestellt werden.



Manche Anwendungen sind in Ihr Telefon integriert und können von Ihrem Administrator ohne Anwendungsserver aktiviert werden: Kamera, Musik, Galerie, Uhr, Rechner und Webbrowser. Die Hintergrundfarbe richtet sich nach der Skin.

	Rainbow™	Die Alcatel-Lucent-Anwendung Rainbow™ installieren und/oder starten. Diese Anwendung ist nicht integriert und muss vor der Verwendung installiert werden.
	Galerie	Alle Fotos und Videos anzeigen und verwalten, die im internen Speicher oder auf einem angeschlossenen USB-Stick gespeichert sind. Mit dieser Anwendung können Sie Fotos oder Videos mit der vorderen HD-Kamera aufnehmen. Fotos und Videos werden im internen Speicher gespeichert.
	Musik	Gesamte Musik abspielen, die auf einem angeschlossenen USB-Stick gespeichert ist. Eine Wiedergabe von Musik im Hintergrund ist möglich.
	Uhr	Datum und Uhrzeit einer Reihe von Ländern anzeigen.
	Rechner	Rechner mit mathematischen Funktionen öffnen.
	Webbrowser	Deskphone zum Surfen im Web verwenden.

### 1.5.1 Anwendung vom privaten Store verwalten

#### Neue Anwendung aus dem Private Store installieren

Im Private Store sind alle verfügbaren Anwendungen aufgelistet. Scrollen Sie durch die Anwendungen, indem Sie nach unten oder oben wischen, wenn mehrere Seiten vorhanden sind.

Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie installieren möchten. Das Paket wird automatisch heruntergeladen und installiert.

Die Anzahl der installierten Anwendungen richtet sich nach dem Speicher Ihres Telefons.



#### Anwendung über die Private-Store-Seite starten

Wählen Sie die Anwendung aus, die gestartet werden soll. Die Anwendung wird im Vordergrund angezeigt. Je nach Anwendung sind beim ersten Starten möglicherweise Autorisierungen erforderlich.

Wenn Sie eine Anwendung starten, prüft Ihr Telefon automatisch, ob der Private Store ein Update enthält und installiert dieses bei Bedarf.

Wechseln Sie zwischen der Anwendung, dem Alcatel-Lucent Telefon und dem virtuellen Zusatzmodul, indem Sie auf der Seite nach links oder rechts wischen.

#### Anwendung stoppen

-  Sie können durch Auswahl der Anwendungsschaltfläche alle Hintergrundprogramme anzeigen. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um die Schaltfläche unten im Bildschirm anzuzeigen, und drücken Sie die Anwendungsschaltfläche.
- Wischen Sie auf der Anwendung, die Sie stoppen möchten, nach links oder rechts (oder verwenden Sie das Kreuz).
- 

#### Anwendung deinstallieren

Sie benötigen Administratorrechte, um eine vom Private Store heruntergeladene Anwendung deinstallieren zu können. Eine integrierte Anwendung kann nicht deinstalliert werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Administrator.

#### Häufig gestellte Fragen – Fehler

- "Keine Datei für diese Anwendung gefunden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator": Anwendungspaket nicht gefunden.
- "Fehler bei der Installation. Wiederholen Sie den Vorgang oder wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn das Problem bestehen bleibt": Siehe Details im Dialogfeld (Telefonversion, Konflikt mit anderer Anwendung, nicht genügend Speicherplatz auf dem Telefon, Anwendung nicht kompatibel, ...).

### 1.5.2 Alcatel-Lucent Rainbow™ (optional)



Alcatel-Lucent Rainbow™ ist eine Cloud-basierte Unified Communication.

Nach erfolgter Installation ist Rainbow™ in die Anwendung 'Alcatel-Lucent Phone' integriert. Sie können die Funktionen der Rainbow™-Plattform mit ihrem ergonomischen Bürotelefon optimal nutzen und die Anwendung für Videogespräche nutzen. Sie können Gespräche mit der Rainbow™-Community verwalten. Somit können Sie mit Ihrem Telefon problemlos mit Ihren Firmen- oder Rainbow-Kontakten kommunizieren (ein Kontakt kann natürlich in beiden Verzeichnissen definiert sein).

Weitere Informationen zu allen Funktionen finden Sie im Rainbow-Hilfecenter:

<https://support.openrainbow.com>.


Es gibt zwei Möglichkeiten, die Anwendung zu starten:

-  Klicken Sie im privaten Store auf das Rainbow™-Symbol, um die Anwendung zu starten. Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal auswählen, wird sie auf Ihrem Bürotelefon installiert. Nach erfolgter Installation ist Rainbow™ in die Anwendung 'Alcatel-Lucent Phone' integriert. Sie starten die Anwendung, indem Sie auf das Rainbow™-Symbol im privaten Store oder auf die Schaltfläche Rainbow™ auf der 'Alcatel-Lucent Phone'-Homepage klicken.
-  Auf der 'Alcatel-Lucent Phone'-Homepage starten Sie die Anwendung, indem Sie auf die Schaltfläche Rainbow™ klicken.

Bei der ersten Verbindung müssen Sie Ihre Rainbow™-Anmeldedaten eingeben oder ein neues Rainbow™-Konto erstellen.

Rainbow™-Kontakte, mit Anwesenheit.

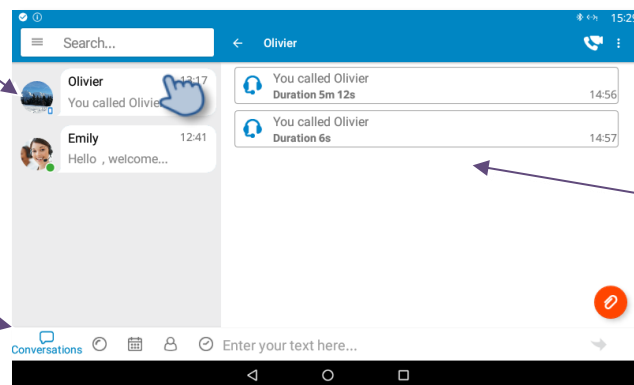


Funktionsregisterkarten: Gespräche, Bubbles, Besprechungen, Kontakte, Verlauf, Dateien...



Galerie: Anzeige von Kontaktdetails, Verlauf, IM, ...


#### Einen Audio- oder Videoanruf mit Rainbow™ tätigen







Sie können Audio- oder Videoanrufe nur mit Rainbow™-Kontakten tätigen.

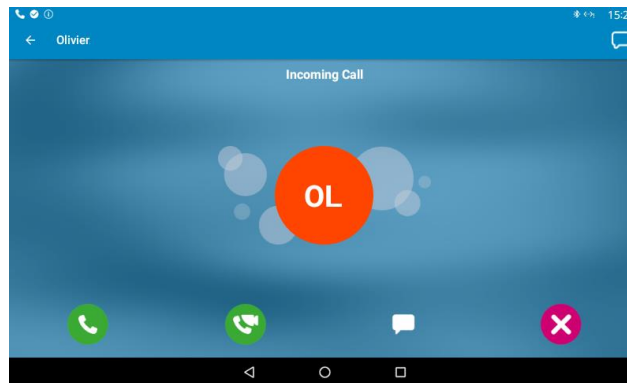- Gesprächspartner für Anruf auswählen.
-  Drücken Sie das Anrufsymbol, um Ihren Kontakt anzurufen.
-  /  Einen Videoanruf oder einen Audioanruf tätigen.

## Einen Audio- oder Videoanruf mit Rainbow™ empfangen


Sie können Audio- oder Videoanrufe nur von Rainbow™-Kontakten empfangen.






- Den Hörer abheben, um den Ruf anzunehmen (Audioanruf).
-  Die Taste 'Abheben/Auflegen' des Bluetooth®-Hörers drücken, um den Anruf anzunehmen (wenn der Hörer nicht aufgelegt ist) - Schnurloser IP-Touch-Bluetooth®-Telefonhörer (Audioanruf).
-  Den eingehenden Audioanruf im Freisprechmodus annehmen. Das Mobilteil abheben, um den Ton auf das Mobilteil umzuschalten.
-  Den eingehenden Videoanruf im Freisprechmodus annehmen. Das Mobilteil abheben, um den Ton auf das Mobilteil umzuschalten.
-  Antworten mit Textnachricht.
-  Anruf ignorieren.
-  (dauerhaft berührungsempfindliche Tasten) Den Anruf abweisen (der eingehende Anruf wird beendet)



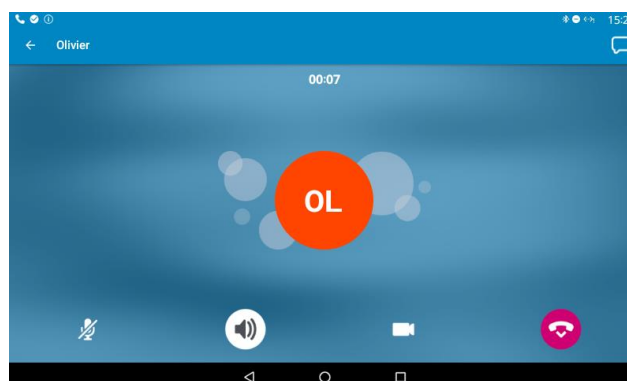


Wenn Sie einen Rainbow™-Anruf empfangen, wechselt Ihr Telefon automatisch zum Rainbow™-Fenster.

## Während des Gesprächs




-  Gespräch stumm-/lautschalten.
-  Zur Freisprechfunktion wechseln.
-  Von Audioanruf zu Videoanruf umschalten. Ihr Video wird von Ihrem Rainbow™-Kontakt gesehen.














-  Ihr Video pausieren.
-  Gespräch beenden.
-  Sofortnachricht während des Gesprächs senden. Bei Auswahl kehren Sie zur Rainbow™-Homepage zurück. Das Gespräch ist nicht beendet.
-  Eigenes Video auf Ihrem Bildschirm verbergen oder anzeigen (Bild im Bild).
-  Wenn eine externe Kamera an Ihr Bürotelefon angeschlossen ist, können Sie zwischen der Kamera am Bürotelefon und der externen Kamera wechseln.

### Das Audio-/Videogespräch nach Nutzung einer anderen Anwendung wiederherstellen.

Während eines Gesprächs können Sie eine Sofortnachricht aus der Anwendung Rainbow™ senden, einen Kontakt suchen oder zwischen der Anwendung 'Alcatel-Lucent Phone' und der Anwendung Rainbow™ wechseln, ohne das Gespräch zu beenden. Den Bildschirm des Audio-/Videogesprächs wiederherstellen:



- Den Bildschirm nach unten bewegen, um Android™-Ereignisse anzuzeigen und das Gespräch zu wählen.
-  Von der Anwendung 'Alcatel-Lucent Phone' aus die Schaltfläche Rainbow™ wählen.


### Sonstige Funktionen

-  Sofortnachrichten senden, empfangen oder verwalten.
-  Bubbles (Multi-User Chat): Ein Rainbow™-Bubble ist ein Arbeitsbereich, der die Anforderungen der Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Rainbow™-Benutzern erfüllt. Diese Gruppe wird auf der Grundlage eines gemeinsamen Interesses erstellt, wie beispielsweise ein Projekt, eine Sitzung, eine Präsentation oder ein bestimmtes Produkt.
-  Ihre Besprechungen mit with Rainbow™-Kontakten verwalten.
-  Ihre Rainbow™-Kontakte verwalten (mein Netzwerk von Kontakten, meine Einladung, meinem Netzwerk beizutreten).
-  Verlauf Ihrer Rainbow™-Gespräche (ausgehende Anrufe, versäumte Anrufe, Sofortnachrichten...).
-  Lokales Menü öffnen.
  -  Ihre Rainbow™-Anwesenheit verwalten (Online, Unterwegs, Unsichtbar oder Nicht stören).
  -  Rainbow™-Speicherplatz: verwenden, um jede Art von Datei mit anderen Rainbow-Benutzern zu teilen. Dateien, die Sie in Gesprächen gemeinsam nutzen, werden hier angezeigt.
  -  Ihr Rainbow™-Profil anzeigen.
  -  Rainbow™-Einstellungen öffnen.
  -  Abmeldung der Rainbow™-Sitzung.

## 1.6 Das Thema des Telefons ändern



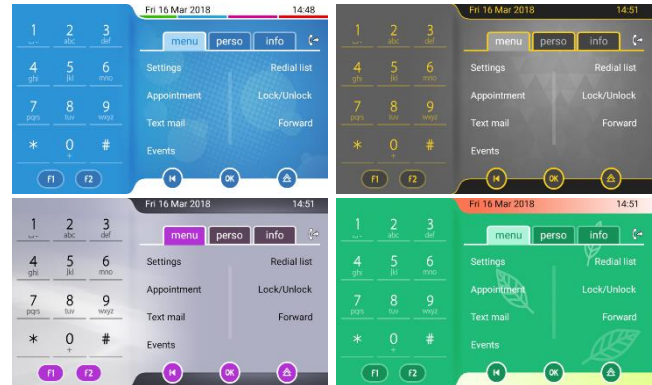


Ihr Telefon verfügt standardmäßig über 4 Skins. Es besteht die Möglichkeit zur Installation eines Firmen-Themes durch den Administrator. In diesem Fall können Sie das Theme nicht ändern.

- Das Telefon ist im Ruhezustand.
-  Das Android-Menü Einstellungen öffnen.
-  *Display* > *Skin*
- Wählen Sie das gewünschte neue Thema in der Liste aus (Rainbow, Luxury, Classical, Green).
- 







## 1.7 Status-Symbole

Symbole mit Angaben zu spezifischen Konfigurationen des Telefons werden in der oberen Leiste des Bildschirms angezeigt. Die Farbe der Symbole richtet sich nach der Skin.

	Kopfhörer angeschlossen.
	Telefon gesperrt.
	Termin programmiert.
	Ihr Telefon wird aktualisiert.
	Verbindungsproblem mit dem Server für Upgrade.










## 1.8 Verbindungssymbole

Symbole mit Angaben zum Anrufstatus werden in den Registern des Bildschirms Anrufpräsentation angezeigt. Die Farbe der Symbole richtet sich nach der Skin.

	Symbol 'Eingehender Anruf'.
	Symbol 'Aktiver Anruf'.
	Symbol 'Gehaltener Anruf'.
	Das Gespräch wurde von Ihrem Gesprächspartner beendet.

## 1.9 Dauerhaft berührungsempfindliche Tasten

Sie befinden sich direkt über dem Lautsprecher.

	<p>Stummschaltung und Interphony (direktes Ansprechen).</p> <p>Wenn Sie diese Taste während eines Gesprächs antippen, kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören. Durch Antippen dieser Taste im Ruhezustand schalten Sie das Telefon in den Interphony-Modus, so dass es eingehende Anrufe automatisch annimmt und in den Freisprechen-Modus geht. Die aktivierte Taste leuchtet blau. Direktes Ansprechen kann vom Administrator deaktiviert werden.</p>
	Lautstärkeregelung: Leiser.
	Lautstärkeregelung: Lauter.
	<p>Anruf im Freisprechmodus beantworten oder tätigen (Tastenfeld) – die Taste ist blau.</p> <p>Nutzen Sie diese Taste, um während des Gesprächs zwischen dem Headset, dem Handapparat oder dem Freisprechmodus hin und her zu wechseln.</p>
	<p>Eingehenden Anruf ignorieren.</p> <p>Beenden Sie das laufende Gespräch.</p> <p>Programmierung beenden.</p>
	Tastenfeld ein- oder ausblenden. Geben Sie Zahlen und Buchstaben auf den Tasten der Tastatur ein.
	Nachrichtentaste für Aufruf des Nachrichtenportals (Anrufprotokoll, Sprachnachrichten und Textnachrichten). Die Taste blinkt blau, wenn ein neues Ereignis eingetreten ist (z. B. eine neue Sprachnachricht, eine neue Sofortnachricht oder ein neues Ereignis im Anrufprotokoll) sie leuchtet so lange, bis alle Ereignisse bestätigt oder gelöscht wurden.
	<p>Einstellungen für Android™</p> <p>Benutzen Sie diese Taste, um den Bildschirm des Telefons anzupassen, Bluetooth® zu konfigurieren, die Alpha-Tastatur zu personalisieren oder um Datum und Uhrzeit einzustellen.</p>
	<p>Zurück zur Startseite.</p> <p>Die Taste 'Startseite' ist rot, wenn die Verbindung zum Anrufserver unterbrochen wurde.</p>

LEDs leuchten nicht bei Rainbow™-Ereignissen.

## 1.10 Einstellungen für Android™

Ihr Telefon läuft auf der Android™-Plattform.



Das Android-Menü Einstellungen öffnen. Benutzen Sie diese Taste, um den Bildschirm des Telefons anzupassen, Bluetooth® zu konfigurieren, die Alpha-Tastatur zu personalisieren oder um Datum und Uhrzeit einzustellen.

In diesem Menü können Sie viele Telefon-Parameter einstellen. In diesem Abschnitt werden alle Parameter beschrieben, die Ihre Benutzererfahrung verbessern.

Das Bluetooth®, die Rufftonlautstärke und der Kontrast können nur über die Android-Einstellungen und nicht über die Menü-Seite des Telefons eingestellt werden.

### 1.10.1 Passen Sie den Geräte-Bildschirm an: *Display*

- *Adaptive Helligkeit*  
Hier wird der Umgebungslichtsensor aktiviert bzw. deaktiviert. Bei aktiviertem Umgebungslichtsensor passt das Telefon die Helligkeit von Display für eine höhere Benutzerfreundlichkeit und zum Energiesparen automatisch an.
- *Helligkeitsstufe*  
Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an. Ziehen Sie den Schieber, um die Helligkeit anzupassen.
- *Ruheschirmdrehung*  
Passen Sie die Leerlaufzeit für den Bildschirmschoner ein.
- *Tagtraum*  
Wählen Sie den Bildschirmschoner.
- *Homepage*  
Standardseite definieren (Alcatel-Lucent Phone, AOM, Private Store)
- *Skin*  
Das Thema des Telefons ändern.
- *Font size (Schriftgröße)*  
Wählen Sie die Schriftgröße für die Seite mit Android-Einstellungen (klein, normal, groß, sehr groß).

### 1.10.2 Passen Sie die Sprache und die alphanumerische Tastatur an: *Sprache & Eingabe*


- *Sprache*  
Wählen Sie in den Android-Einstellungen die Sprache aus.
- *Android-Tastatur*  
Tastaturbelegung auswählen. Sie können den Tastaturtyp während der Textbearbeitung an die verwendete Sprache anpassen: azerty, qwerty,...
- *Darstellung & Layout*  
Personalisieren Sie die Tastatur.

### 1.10.3 Konfiguration von Bluetooth®-Geräten: *Bluetooth*

Benutzen Sie dieses Menü, um den Bluetooth® ein- und auszuschalten, gekoppelte Geräte aufzulisten, ein neues Gerät hinzuzufügen oder ein Gerät zu entfernen.

## 1.11 Beschreibung der Anschlüsse

Verschiedene Anschlüsse für Telefonerweiterungen.

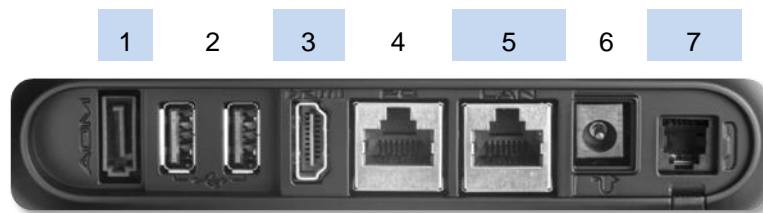
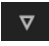
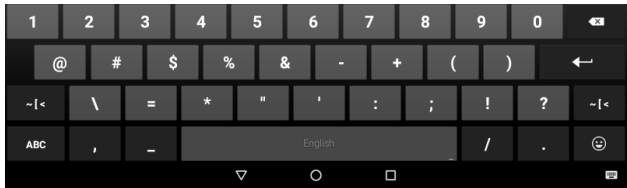


1	Anschluss externer Tonruf.
2	Zwei Universal Serial Bus (USB)-Anschlüsse (1.1/2.0) für den Anschluss von externer Kamera, Audiogeräten, Smartphone-Ladegerät oder USB-Stick.
3	HDMI® 1.4-Ausgang für die Bildschirm-Replikation.
4	Ethernet-Anschlüsse mit 10/100/1000 Mbit/s für einen PC (RJ45).
5	Ethernet-Anschlüsse mit 10/100/1000 Mbit/s für das Unternehmensnetzwerk (LAN – RJ45).
6	Gleichstrombuchse für den Anschluss eines externen Stromadapters.
7	Anschluss für kabelgebundenen Hörer (RJ9).
auf der Seite	4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinkenstecker: CTIA).

### CTIA-Standards


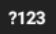
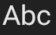




	1	<b>Mikrofon</b>
	2	<b>Masse</b>
	3	<b>Audio (rechts)</b>
	4	<b>Audio (links)</b>

## 1.12 Alphabetische Tastatur

	<p>Tastenfeld ein- oder ausblenden. Geben Sie Zahlen und Buchstaben auf den Tasten der Tastatur ein.</p> <p>Durch die Auswahl dieser Taste können Sie jederzeit die Tastatur aufrufen oder verbergen. Sie können zum Verbergen auch die Pfeiltasten im unteren Teil der Tastatur verwenden (  ).</p>	
---	---	--




Geben Sie Kontaktnamen über das Tastenfeld ein, wenn Sie das Telefon konfigurieren. Durch Eingabe des Kontaktnamens über das Tastenfeld können Sie direkt auf das Wählfeld zugreifen.

In der Liste unten sind die Funktionstasten aufgeführt, mit denen Sie alle Symbole aufrufen können. Alle Abbildungen dienen lediglich den Darstellungszwecken und können von dem tatsächlichen Bildschirm abweichen.

	Bewegen Sie den Cursor durch Berühren des Textbereiches.
	Zahlen und Symbole auf der Tastatur.
	Alphabetische Tastatur zur Eingabe von Buchstaben.
	Umschalttaste: Eingabe von Großbuchstaben.
	Alt-Taste. Für den Zugriff auf Sonder- und Interpunktionszeichen.
	Eingabetaste: Bestätigung von Textänderungen.
	Rückschritttaste: Löschen eines Zeichen in einem Bearbeitungsfeld.




### 1.12.1 Tastaturdesign ändern

Für die Tastatur stehen mehrere Designs zur Verfügung (Farbe und Tasten).

- Das Telefon ist im Ruhezustand.
-  Das Android-Menü Einstellungen öffnen.
-  [Sprache & Eingabe](#) [Android-Tastatur](#) [Darstellung & Layout](#) [Thema](#)
- Wählen Sie ein Design aus.
- 




### 1.12.2 Tastaturtyp ändern


Sie können den Tastaturtyp während der Textbearbeitung an die verwendete Sprache anpassen: AZERTY, QWERTY, QWERTZ,...

- Das Telefon ist im Ruhezustand.
-  Das Android-Menü Einstellungen öffnen.
-  [Sprache & Eingabe](#) [Android-Tastatur](#) [Darstellung & Layout](#) [Benutzerdefinierte Eingabestile](#)
- Tastenfeldtyp auswählen (AZERTY, QWERTY, QWERTZ,...).
- 

Wenn Sie in verschiedenen Sprachen schreiben, können Sie mehrere Tastatursprachen auswählen. Die Anwendung auf Ihrem Telefon muss die ausgewählten Sprachen unterstützen.





- Das Telefon ist im Ruhezustand.
-  Das Android-Menü Einstellungen öffnen.
-  *Sprache & Eingabe > Android-Tastatur > Sprachen > Active input method (Aktive Eingabemethode)* (Deaktivieren Sie die Android-Standardtastatur).
- Wählen Sie eine oder mehrere Tastatursprachen aus.
- 

 Mit dieser Taste der Tastatur können Sie direkt zwischen verschiedenen Sprachen wechseln. Die aktive Sprache wird auf der Tastatur angezeigt.



Emojis werden von der Alcatel-Lucent Telefonanwendung nicht unterstützt.

### 1.12.3 Ein Zeichen löschen

Wenn Sie einen Text bearbeiten, müssen Sie ihn möglicherweise korrigieren.




-  Cursor durch Berühren der Anzeige hinter den zu löschenden Text setzen.
-  Löschtaste auf der Tastatur drücken.

Wenn Sie einen Text bearbeiten, können Sie mehrere Zeichen gleichzeitig löschen.



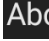
-  Setzen Sie den Cursor vor das erste zu löschende Zeichen, und ziehen Sie den Finger auf das letzte zu löschende Zeichen, wobei Sie immer in Kontakt mit der Anzeige bleiben.
-  Löschtaste auf der Tastatur drücken.

### 1.12.4 In Großbuchstaben schreiben

Standardgemäß wird in Kleinbuchstaben geschrieben.

-  Einmal diese Taste drücken.  
» Das nächste Zeichen wird in Großbuchstaben, das übernächste dann automatisch in Kleinbuchstaben geschrieben.
-  Zweimal diese Taste drücken.  
» Der Großbuchstabenmodus wird für alle geschriebenen Zeichen verwendet.
-  Zum Wechseln in den Kleinbuchstabenmodus die Taste erneut drücken.

### 1.12.5 Geben Sie Nummern oder Symbole ein

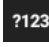
-  Einmal diese Taste drücken.
- Geben Sie Nummern oder Symbole ein.
-  Drücken Sie ggf. diese Taste, um auf Sonder-/Satzzeichen zuzugreifen.
-  Um zum alphabetischen Modus zurückzukehren, drücken Sie bitte diese Taste.


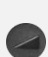
### 1.12.6 Text kopieren/ausschneiden/einfügen

In einem Textbereich können Sie Text auswählen, indem Sie lange darauf drücken und an den Ziehpunkten ziehen, um mehr oder weniger Text auszuwählen. Die Auswahloptionen werden angezeigt. Sie können den markierten Text kopieren oder ausschneiden. Sie können den Text einfügen, indem Sie die Einfügemarke im Textbereich drücken und gedrückt halten.

## 1.13 ALE Wideband Bluetooth® Handset

Dieses Gerät ist nur mit dem 8088 Smart DeskPhone V2 (8088 V2) kompatibel.

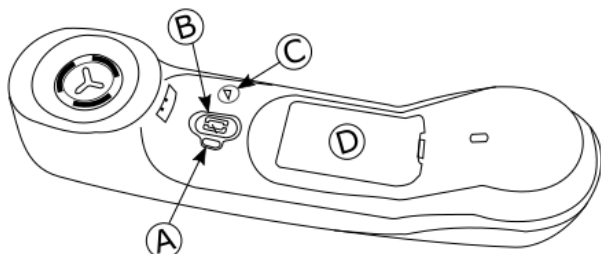

	<p><b>Status-LED</b> (Vorder- und Rückseite des Geräts)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED aus: Das Mobilteil wird auf seiner Basis aufgeladen oder ist ausgeschaltet. Wenn Sie das Mobilteil auf seine Basis stellen, leuchtet die LED kurz blau auf und geht wieder aus, wenn der Akku zu laden beginnt.</li> <li>Blaues Blinken: Normaler Betrieb.</li> <li>Rotes, langsames Blinken: Batterie niedrig. Wenn Ansagen aktiviert sind, hören Sie: "Batteriestand niedrig".</li> <li>Rotes schnelles Blinken: Mobilteil außer Reichweite. Wenn Ansagen aktiviert sind, hören Sie: "Außer Reichweite".</li> <li>Rotes Licht: Hörer nicht gepaart.</li> </ul>
<p><b>A</b></p> 	<p><b>Direktruf</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerät ein-/ausschalten: Gedrückt halten, um Gerät ein-/auszuschalten. Wenn Ansagen aktiviert sind, hören Sie: "Eingeschaltet / Ausgeschaltet".</li> <li>Abheben/Auflegen: Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch anzunehmen oder zu beenden.</li> <li>Ansagen (Im Ruhezustand): Zweimal drücken, um Ansagen zu aktivieren.</li> </ul>
<p><b>C</b></p> 	<p><b>Lautstärke/Stummschaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datenträg (während des Gesprächs): In schneller Abfolge drücken, um die Lautstärke des Mobilteils zu ändern.</li> <li>Stummschalten (während des Gesprächs): Gedrückt halten, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.</li> <li>Ansagen (Im Ruhezustand): Zweimal drücken, um Ansagen zu deaktivieren.</li> </ul>
<p><b>D</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position der Batterie.</li> </ul>

Wenn der Bluetooth®-Hörer auf der Basis liegt, brauchen Sie nicht die Taste Abnehmen/Auflegen drücken, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Nehmen Sie den Bluetooth®-Hörer einfach ab bzw. legen Sie ihn auf.

Der Akku wird aufgeladen, wenn sich der Bluetooth®-Hörer auf seiner Basisstation befindet. Wenn Sie das Mobilteil auf seine Basis stellen, leuchtet die LED kurz auf und geht wieder aus, wenn der Akku zu laden beginnt. Die Batterielaufzeit beträgt bei Nutzung über 10 Stunden und im Ruhezustand 50 Stunden. Akku vor der erstmaligen Benutzung etwa 10 Stunden aufladen.


Wenn Sie den Apparat für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfiehlt es sich, das Gerät mit dem Schalter oben am Akkufach auszuschalten.

### 1.13.1 Ansagen

Ansagen unterstützen Sie bei den Funktionen des Mobilteils. Ansagen sind in 5 Sprachen verfügbar. Die Standardsprache ist Englisch. Um die Ansage zu hören, müssen Sie den Hörer an Ihr Ohr halten. Um die nächste Sprache auszuwählen, drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät gleichzeitig zweimal die zwei Tasten B und C des Mobilteils. Sie hören die neu ausgewählte Sprache. Wiederholen, bis die gewünschte Sprache erreicht wurde.

Um die Ansagen zu deaktivieren, drücken Sie bei eingeschaltetem Mobilteil zweimal auf die Lautstärke-/Stummtaste (C). Sie hören einen langen Piepton. Um die Ansagen zu aktivieren, drücken Sie bei eingeschaltetem Mobilteil zweimal auf die Leitungstaste (B). Sie hören zwei kurze Pieptöne.

### 1.13.2 Batterie des Bluetooth®-Hörers einlegen oder auswechseln

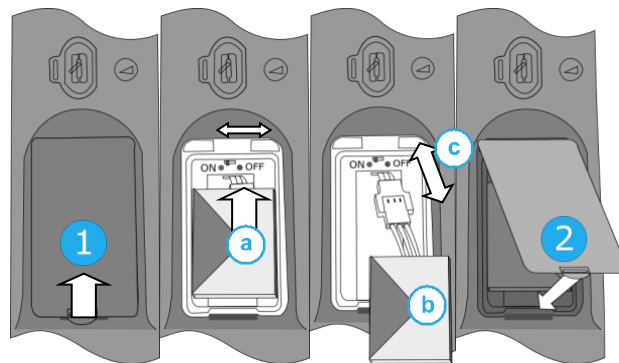

Um die Batterie bei der ersten Verwendung zu aktivieren, muss der Schalter auf EIN gestellt sein:

- 1- Abdeckung des Batteriefachs anheben.
  - a. Stellen Sie den Schalter oben am Fach mit einer Bleistiftspitze auf EIN (ON).
- 2- Bringen Sie die Abdeckung wieder an.




Um die Batterie auszuwechseln, den Schalter am oberen Rand des Fachs:

- 1- Abdeckung des Batteriefachs anheben.
  - a. Stellen Sie den Schalter oben am Fach mit einer Bleistiftspitze auf AUS (OFF).
  - b. Die Batterie mithilfe der Lasche anheben.
  - c. Alte Batterie entnehmen, durch neue ersetzen und diese an beide Pole anlegen.  
Batterie, Kabel und Pole im Fach richtig verbinden.
  - a. Stellen Sie den Schalter oben am Fach mit einer Bleistiftspitze auf EIN (ON).
- 2- Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Eine Ersatzbatterie kann bei Ihrem Vertriebspartner bestellt werden.


### 1.13.3 Pairing und Verbindung des Bluetooth® Mobilteils



Um einen Bluetooth®-Hörer verwenden zu können, muss dieser mit dem Apparat gekoppelt werden. Das Pairing stellt eine drahtlose Verbindung zwischen Bluetooth® Mobilteil und dem Deskphone her.

- 1- Stellen Sie Ihr Deskphone auf Bluetooth® Mobilteil 'erkennen'.
  - 
  -  *Bluetooth*
  - Klicken Sie das Kontrollkästchen für Bluetooth® an, falls es nicht ausgewählt ist.
- 2- Das Mobilteil auf erkennbaren Modus stellen.
  - Halten Sie die zwei Tasten (B, C) des Bluetooth®-Mobilteils bei eingeschaltetem Mobilteil gleichzeitig gedrückt. Wenn Ansagen aktiviert sind, hören Sie: "Paarung modus, warte auf verbindung" ». Die LED blinkt abwechselnd rot und blau.
- 3- Das Mobilteil mit Ihrem Deskphone verbinden.
  - Bluetooth®-Gerät wird gesucht. Warten Sie, bis der erkannte Gerätetyp und die Adresse angezeigt werden.
  - Das auf Ihrem Deskphone angezeigte Bluetooth® Mobilteil auswählen: "ALE BT WB Handset".
  - Wenn Ansagen aktiviert sind, hören Sie: "Hörer verbunden". Der Dreifachton zeigt an, dass das Handset ordnungsgemäß installiert worden ist. Das LED blinkt je nach Batterieladezustand blau oder rot.
  -  Zurück zur Startseite.

Das Mobilteil ist korrekt angeschlossen, wenn es in der Liste der angeschlossenen Geräte auf Ihrem Bürotelefon erscheint. Drücken Sie die Leitungstaste des Mobilteils, um die Verbindung zu testen, Ihr Bürotelefon fordert Sie auf, eine Nummer einzugeben. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur. Bevor Sie sich an Ihren Installateur wenden, legen Sie sich die nötigen Informationen, wie Seriennummer, Datumscode und die technischen Angaben auf der Batterie bereit.
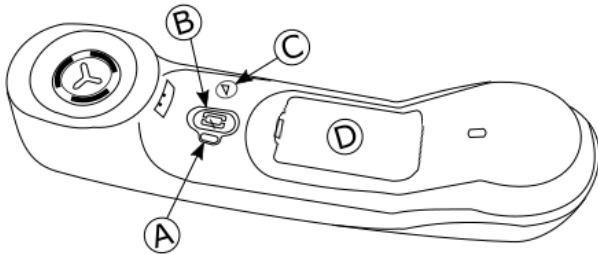
## 1.14 Schnurloser IP-Touch-Bluetooth®-Telefonhörer




<p>Ⓐ</p>	<p><b>Status-LED</b> (Vorder- und Rückseite des Geräts)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus: Normalbetrieb.</li> <li>• Grün blinkend: Gespräch aktiv.</li> <li>• Leuchtet ununterbrochen grün: Hörer wird geladen.</li> <li>• Blinkt orange: Akku schwach oder Hörer außerhalb der Empfangszone.</li> <li>• Leuchtet ununterbrochen orange: Störung</li> </ul>
<p>Ⓑ</p> 	<p><b>Direktruf</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerät ein-/ausschalten: Gedrückt halten, um Gerät ein-/auszuschalten.</li> <li>• Abheben/Auflegen: Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch anzunehmen oder zu beenden.</li> </ul>
<p>Ⓒ</p> 	<p><b>Lautstärke/Stummschaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datenträg (während des Gesprächs): Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen).</li> <li>• Stummschalten (während des Gesprächs): Lange drücken, um die Stummschaltung zu aktivieren oder zu deaktivieren.</li> </ul>
<p>Ⓓ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Position der Batterie.</li> </ul>

Wenn der Bluetooth®-Hörer auf der Basis liegt, brauchen Sie nicht die Taste Abnehmen/Auflegen drücken, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Nehmen Sie den Bluetooth®-Hörer einfach ab bzw. legen Sie ihn auf.

### 1.14.1 Batterie des Bluetooth®-Hörers einlegen oder auswechseln

Bei der ersten Verwendung müssen Batterie und Handapparat verbunden werden. Die Batterie befindet sich im Fach, ist aber nicht angeschlossen. Befolgen Sie die Anweisungen, um eine neue Batterie einzusetzen:

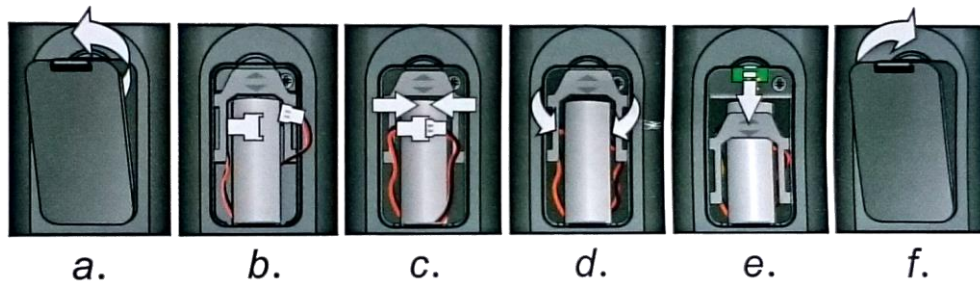

- |   |  |
|---|--|
| a) Abdeckung des Batteriefachs anheben. | d) Batterie, Kabel und Stecker im Batteriefach unterbringen (die angeschlossene Seite der Batterie unten im Fach platzieren) |
| b) Die 2 Stecker nehmen.                | e) Halteteil der Batterie schieben.  |
| c) Die 2 Stecker montieren.             | f) Die Abdeckung wieder herunterklappen.   |

Der Akku wird aufgeladen, wenn sich der Bluetooth®-Hörer auf seiner Basisstation befindet. Schalten Sie den Bluetooth®-Hörermodus ein/aus, indem Sie die Taste zum Abheben/Auflegen länger drücken.

Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden.

### 1.14.2 Installation eines Hörers mit kabelloser Bluetooth®-Technologie (Kopplung)

Um einen Bluetooth®-Kopfhörer verwenden zu können, muss dieser mit dem Telefon gekoppelt werden.

- 1- Stellen Sie Ihr Deskphone auf Bluetooth® Mobilteil 'erkennen'.




- Klicken Sie das Kontrollkästchen für Bluetooth® an, falls es nicht ausgewählt ist.

- 2- Das Mobilteil auf erkennbaren Modus stellen.



- Halten Sie die zwei Tasten (B, C) des Bluetooth®-Mobilteils bei ausgeschaltetem Mobilteil gleichzeitig gedrückt. Ein Dreitonssignal ertönt und die LED blinkt abwechselnd grün und orange.

- 3- Das Mobilteil mit Ihrem Deskphone verbinden.

- Bluetooth®-Gerät wird gesucht. Warten Sie, bis der erkannte Gerätetyp und die Adresse angezeigt werden.
- Das auf Ihrem Deskphone angezeigte Bluetooth® Mobilteil auswählen: "IC Touch handset".
- Der Dreifachton zeigt an, dass das Handset ordnungsgemäß installiert worden ist (die LED blinkt je nach Akkuladestatus grün oder orange). Die LED leuchtet je nach Ladestand des Akkus grün oder orange auf.
-  Zurück zur Startseite.



## 1.15 Kabelgebundenen Komforthörer installieren

Statt des schnurlosen Bluetooth®-Hörers kann ein kabelgebundener Hörer installiert werden.

- Gummi entfernen.
- Schließen Sie das schnurgebundene Telefon am entsprechenden Anschluss an (siehe Telefonbeschreibung).
- Führen Sie das Kabel wie gezeigt durch die Kabelführung:
- Schalten Sie den drahtlosen Bluetooth®-Handapparat aus (drücken und halten Sie die Taste Abheben/Auflegen, bis Sie den Hinweiston deutlich hören).



## 1.16 Übertragung des gesamten Telefondisplays

Um den Inhalt auf dem Bildschirm des Telefons auf kompatiblen HDMI-Geräten wiederzugeben, verbinden Sie das Telefon einfach über einen HDMI-Anschluss mit dem Zielgerät.

## 2 Telefon verwenden

### 2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens

Die Nummer Ihres Telefons wird auf der Seite 'Info' angezeigt.





### 2.2 Abfragen des Anrufprotokolls


Sie können jederzeit alle eingegangenen und ausgegangenen Anrufe, ob beantwortet oder nicht, abrufen.

-  *Anrufprotokoll*


#### 2.2.1 Abfragen aller Anrufe

Alle Anrufe sind mit einem Symbol für den Anruftyp gekennzeichnet.

- |   |                                      |   |                                       |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
|  | Angenommene ausgehende Anrufe.       |  | Alle angenommenen eingehenden Anrufe. |
|  | Nicht angenommene ausgehende Anrufe. |  | Nicht angenommene eingehende Anrufe.  |






-  Anzeigen der vorhergehenden und folgenden Namen (Wenn es mehr als eine Seite sind).
- Rufen Sie die Kontaktinformationen durch deren Auswahl in der Liste auf. Informationen wie Name, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Sie können den Kontakt anrufen oder aber das Protokoll löschen:
  - *Rückruf*: Rufen Sie den Kontakt zurück.
  - *Löschen*: Den Eintrag löschen.
  - *Alle löschen*: Gesamtes Protokoll löschen.


#### 2.2.2 Löschen aller Anrufprotokolle

-  Drücken Sie das Papierkorbsymbol (Oben rechts in der Anzeige).
- *Ja*: Um zu bestätigen.  
Alle Anrufprotokolle werden gelöscht.

### 2.3 Einen Anruf tätigen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers über die Vorschau des Wähltastenfelds.
-  Wahl der Zielrufnummer.
- Abheben ➤ Zielrufnummer wählen.
- Annahmetaste am Headset drücken ➤ Zielrufnummer wählen.
-  Drücken Sie auf dem Bluetooth®-Gerät die Taste 'Auflegen/Abnehmen' (Schnurloser IP-Touch-Bluetooth®-Telefonhörer) ➤ Zielrufnummer wählen.
-  Freisprechen ➤ Zielrufnummer wählen.
- Programmierte Leitungstaste.
- Leitungstasten.
- Namenwahl (geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens über das Tastenfeld ein und drücken Sie 'OK', um die Suche zu starten).
-  Aus dem Anrufprotokoll heraus nach Aufrufen des Nachrichtenportals.
-  Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen.

-  Wenn die Anwendung Rainbow™ auf Ihrem Bürotelefon installiert ist, verwenden Sie diese Anwendungsfunktionen, um Anrufe mit dem Rainbow™-Kontakt zu tätigen (optional). Die Beschreibung der Anwendung lesen: 1.5.2 Alcatel-Lucent Rainbow™.





Um ein externes Gespräch zu führen, wählen Sie vor der gewünschten Rufnummer den Zugangscode für die Amtsleitung.

Wenn der interne oder externe Gesprächspartner sich nicht meldet

- *LS-Durchsage* › Nachricht zum Lautsprecher des freien Telefons übertragen.
- *Rückruf* › Automatischen Rückruf bei Besetzt einleiten.
- *Textnachr.* › Schriftliche Nachricht übermitteln.
- *Voice Mail* › Nummer für späteren Anruf speichern.

## 2.4 Einen Anruf empfangen




Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Den Hörer abheben, um den Ruf anzunehmen.
-  Freisprechtaste.
-  Die Taste 'Abheben/Auflegen' des Bluetooth®-Hörers drücken, um den Anruf anzunehmen (wenn der Hörer nicht aufgelegt ist) - Schnurloser IP-Touch-Bluetooth®-Telefonhörer.
- *Anruf annehm.* oder  › Anruf mit Headset annehmen, sofern angeschlossen, oder im Freisprechmodus.
-  Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus › Anruf mit Headset annehmen, sofern angeschlossen, oder im Freisprechmodus.
- Wenn die Anwendung Rainbow™ auf Ihrem Bürotelefon installiert ist, wechseln Sie bei Empfang eines eingehenden Anrufs von einem Rainbow™-Kontakt automatisch zu dieser Anwendung. Die Beschreibung der Anwendung lesen: 1.5.2 Alcatel-Lucent Rainbow™. Sie können Audio- oder Videoanrufe von Rainbow™-Kontakten empfangen.

Der Freisprech-Modus kann vom Administrator deaktiviert werden.

## 2.5 Einen Videoanruf tätigen.


Sie können die Anwendung Rainbow™ verwenden, um Videogespräche mit Ihrem Bürotelefon zu verwalten. Sie können Videoanrufe nur mit Rainbow™-Kontakten tätigen.

- Die Anwendung Rainbow™ muss auf Ihrem Telefon installiert sein. Beachten Sie bitte den Abschnitt: 1.5 Private Store.
-  Zur Anwendung Rainbow™ umschalten.
- Gesprächspartner für Anruf auswählen.
-  Drücken Sie das Anrufsymbol, um Ihren Kontakt anzurufen.
-  Einen Videoanruf mit dem ausgewählten Rainbow™-Kontakt tätigen.

Weitere Details können Sie dem Abschnitt entnehmen: 1.5.2 Alcatel-Lucent Rainbow™.

## 2.6 Anruf ignorieren


Ein weiterer Anruf wird empfangen:

-  Die Auflegen-Taste auf dem Tastenfeld für dauerhafte Funktionen drücken.
- Ihr Telefon klingelt nicht mehr, aber Ihr Gesprächspartner hört noch den Ruftön.

Sie können den Anruf noch beantworten, nachdem Sie ihn ignoriert haben.

Wenn Sie bei der Entgegennahme eines Rainbow™-Gesprächs die berührungsempfindliche Taste Auflegen drücken, wird der eingehende Anruf abgewiesen.


## 2.7 Wechsel zwischen den Audiomodi

Im Gespräch können Sie zwischen den Audiomodi (Handapparat, Lautsprecher, Freisprechfunktion oder Headset, sofern angeschlossen) wechseln, indem Sie die Lautsprecher-/Freisprechtaste drücken, bis der gewünschte Audiomodus angezeigt wird: . Die Taste leuchtet, wenn Lautsprecher oder Freisprechfunktion ausgewählt sind.

Wenn Sie ein Gespräch über das Mobilteil führen und kein Headset angeschlossen ist, können Sie durch einfaches Drücken der Lautsprecher-/Freisprechtaste zwischen folgenden Audiomodi wechseln:



Wenn Sie ein Gespräch über das Headset führen, können Sie durch einfaches Drücken der Lautsprecher-/Freisprechtaste zwischen folgenden Audiomodi wechseln:

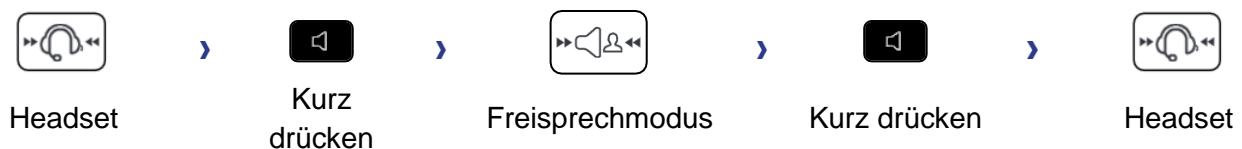

Durch schnelles Drücken der Lautsprecher-/Freisprechtaste kann zwischen den folgenden Audio-Modi gewechselt werden, wenn der Handapparat während eines Gesprächs über das Headset nicht aufgelegt ist:



Um den Audio-Modus auf das Headset zu legen, drücken Sie die Taste 'Abnehmen' des Headsets.








Um während eines Rainbow™-Gesprächs vom Headset zum Mobilteil zu wechseln, müssen Sie den Stecker des Headsets trennen.

In allen Audiomodi können Sie die Lautstärke während des Gesprächs anpassen, indem Sie die Lautstärketaste drücken. Die Anzahl der Stufen richtet sich nach dem Audiomodus (8 für Handapparat und Headset, 10 für Lautsprecher und Freisprechfunktion). Die für die einzelnen Audiomodi eingestellte Lautstärke wird für zukünftige Gespräche gespeichert.

- Während eines Gesprächs.
-   Lautstärke durch Drücken der Lautstärketasten anpassen.

Der Freisprech-Modus kann vom Administrator deaktiviert werden.

## 2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis)

-  Öffnen Sie das Tastenfeld.
- Geben Sie den Namen Ihres Kontakts ein: 'Nachname' oder 'Initialen' oder 'Nachname Vorname'.
-  /  Text auf Gültigkeit überprüfen.
- Wenn nur ein Name oder eine Nummer mit dem Suchkriterium übereinstimmt, wird er bzw. sie direkt angezeigt. Wenn es mehrere Ergebnisse gibt, wählen Sie den gewünschten Suchtyp aus (Nachname, Nachname und Vorname oder Initialen). **»»** Anzeigen aller Gesprächspartner, die die Suchkriterien erfüllen.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  -  Anzeigen der vorhergehenden und folgenden Namen (wenn es mehr als eine Seite sind).
  - Auswählen des Namens der Person, die Sie anrufen möchten.
  -  Ändern der Suche.
  -  Definieren Sie die Suche neu, indem Sie die Tastatur aufrufen.
  -  Funktion zur Namenssuche beenden.


**R** Wenn die Anwendung Rainbow™ installiert ist, verwenden Sie diese Anwendung, um nach einem Rainbow™-Kontakt zu suchen. Die Beschreibung der Anwendung lesen: 1.5.2 Alcatel-Lucent Rainbow™.

## 2.9 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul)


Wenn Sie eine direkte Ruftaste programmiert haben, wählen Sie diese zum Anrufen aus.

## 2.10 Wahlwiederholung

### 2.10.1 Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)

-  (kurz drücken) **»»** Wahlwiederholung.

### 2.10.2 Erneuter Anruf bei einer der letzten 8 Nummern

-  (lang drücken).
- Wählen Sie die erneut zu wählende Rufnummer aus den acht zuletzt gewählten Nummern aus.

Diese Funktion können Sie auch über das Menü aufrufen:


- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Abgeh. Anrufe* ODER *Ereignisse* **»** *Abgeh. Anrufe*
- Aus den zuletzt gewählten Nummern die Nummer auswählen, die erneut gewählt werden soll.

## 2.11 Rückruf bei nicht beantwortetem Anruf


### 2.11.1 Zurückrufen des letzten Anrufers,

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Ereignisse*
- *Letzter Anr.*: Zurückrufen des letzten Anrufers,.


### 2.11.2 Verzeichnis der letzten Anrufer

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Ereignisse*
- Wählen Sie den Anruftyp aus:
  - *Kein nicht beantw. int. Anruf / xx Nicht beantw. int. Anrufe*
  - *Kein nicht beantw. ext. Anruf / xx Nicht beantw. ext. Anrufe*
-  Name oder Rufnummer auswählen.
- *Rückruf*
- Zum Löschen des ausgewählten Eintrags.
- *Löschen*

### 2.11.3 Liste nicht angenommener Anrufe löschen

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Ereignisse*
- Wählen Sie den Anruftyp aus:
  - *Kein nicht beantw. int. Anruf / xx Nicht beantw. int. Anrufe*
  - *Kein nicht beantw. ext. Anruf / xx Nicht beantw. ext. Anrufe*
- *Alle löschen* (oder tippen Sie auf das Papierkorbsymbol: ).

## 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist

- Interner Gesprächspartner besetzt.
- *Rückruf* >> Annahme der Rückrufanforderung wird angezeigt.
- 

## 2.13 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)

Zur Anrufannahme muss der Hörer nicht abgenommen werden. Wenn die Freisprecheinrichtung aktiviert ist, wird die Verbindung bei eingehenden Anrufen automatisch hergestellt. Die Rufnummer des Anrufers wird am Bildschirm angezeigt.

### Zum Aktivieren

- Telefon im Ruhezustand:  >> Die zugehörige LED leuchtet.

Wenn der Anrufer auflegt, bleibt der Interfonie-Modus aktiv.

### Zum Deaktivieren

- Telefon im Ruhezustand:  >> Die zugehörige LED erlischt.



## 2.14 MFV-Signale senden

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.

Je nach Systemkonfiguration kann DTMF standardmäßig aktiviert werden.

Wenn DTMF standardgemäß nicht im System aktiviert ist:

- Während eines Gesprächs.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - *MFV senden*
  - Die Sterntaste drücken.
- DTMF-Code eingeben.

Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.





Wenn DTMF standardgemäß im System aktiviert ist:

- Während eines Gesprächs.
- DTMF-Code eingeben.



## 2.15 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Sie können den Teilnehmer hören, er sie jedoch nicht:

### 2.15.1 Am Telefon

- Während eines Gesprächs.
-  Mikrofon deaktivieren >> Die Stummschaltungstaste blinkt. Ein Popup wird für kurz angezeigt: .
-  Gespräch fortsetzen >> Die Stummschaltungstaste blinkt nicht mehr. Ein Popup wird für kurz angezeigt: .



### 2.15.2 Am Bluetooth® Mobilteil (Schnurloser Bluetooth®-Hörer)

- Während eines Gesprächs.
-  Taste 'Lautstärke/Stummschaltung' des Hörers drücken (lange drücken) >> Die Stummschaltungstaste blinkt.
-  Taste 'Lautstärke/Stummschaltung' des Hörers drücken (lange drücken) >> Gespräch fortsetzen >> Die Stummschaltungstaste blinkt nicht mehr

### 2.15.3 Vom Headset



- Verwenden Sie die Stummtaste des Headsets (sofern vorhanden), um das Headset-Mikrofon zu deaktivieren oder um das Gespräch fortzusetzen.

## 2.16 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail


-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Sof. RUL an VM* >> Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.
- 

## 2.17 Voice-Mailbox abfragen


Die Nachrichten-Taste blinkt, wenn Sie eine neue Sprachnachricht, eine Textnachricht oder eine Rückrufanforderung erhalten haben. Sie leuchtet, wenn entgangene Anrufe registriert worden sind.

- 
- *1 Neue Sprachnachricht /x Neue Sprachnachrichten*
- Passwort eingeben >> Anzeige des Namens des Absenders, des Datums, der Uhrzeit und des Rangs der Nachricht.
- *Rückfr.°* >> Nachricht wiedergeben.
- Wenn Sie die Nachricht abgehört haben, haben Sie folgende Möglichkeiten.
  - *Wiedergabe* >> Nachricht wiedergeben.
  - *Löschen* >> Löschen der Nachricht.
  - *Zurückrufen* >> Absender der Nachricht zurückrufen.
  - *Speichern* >> Archivieren der Nachricht.
  -  / *Beenden* >> Beenden der Abfrage.


## 2.18 Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner

- Sie haben zwei Möglichkeiten:
  - 
  - Greift auf die Seite 'Menü' zu
- *Textnachricht /Neue Textnachricht /Neue Textnachrichten*
- *Senden*
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Eingabe der Nummer des Ziels.
  - Die ersten Buchstaben des Namens eingeben.
  - *Kurzwahl*: Wählen Sie eine programmierte Taste auf der persl. Seite oder das Add-on aus.
- Wählen Sie die Art der Nachricht aus.


### Vordefinierte Nachricht senden

- *Vordef. Nachr.*
- Auswählen einer vordefinierten Nachricht.
- *Übernehmen*
- 


### Zu ergänzende Nachricht senden

- *Zu vervollst.*
- Auswählen einer zu ergänzenden vordefinierten Nachricht.
- Vervollständigen Ihrer Nachricht.
- *Übernehmen*
- 

### Neue Nachricht senden



- *Zu erstell (Zu erst. Nachr.)*
- Schreiben Sie Ihre Nachricht.
- *Übernehmen*
- 

## Vorherige Nachricht senden


- *Vorh. Nachr.*
- *Übernehmen*
- 

## 2.19 Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.

-  » Anzahl der eingegangenen Nachrichten.
- *1 Neue Textnachricht /x Neue Textnachrichten*
- *Nachricht lesen* » Anzeige des Namens des Absenders, des Datums, der Uhrzeit und des Rangs der Nachricht.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - *Rückruf* » Absender der Nachricht zurückrufen.
  - *Nächste Nachr.* » Übergang zur nächsten Nachricht.
  - *Textantwort* » Antworten mit Textnachricht.
  - *Löschen* » Nachricht löschen.
  -  » Beenden der Abfrage.

## 2.20 Sperren/Entsperren Ihres Telefons

 Dieses Symbol zeigt an, dass das Telefon gesperrt ist.

### Telefon sperren

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Sperren*
- Ihr Telefon ist gesperrt.

### Telefon entsperren


- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Sperren*
- Geben Sie Ihr Passwort ein » Ihr Telefon ist entsperrt.

## 3 Während eines Gesprächs


### 3.1 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen

- Während eines Gesprächs.
- *Rückfrage*
- Nummer des zweiten Teilnehmers >> Die erste Verbindung wird gehalten.

#### 3.1.1 Andere Methoden zum Anrufen eines zweiten Gesprächspartners

- Die Rufnummer des Teilnehmers direkt wählen.
- Name des zweiten Gesprächspartners.
-  Auswählen der Funktion 'WW'.
- Programmierte Leitungstaste.



#### 3.1.2 Den aktiven Anruf freigeben und den gehaltenen Anruf wieder aufnehmen

- Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer. Der erste Anruf wird gehalten.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - *Rückfrageende*
  -  Legen Sie auf. Das Telefon läutet daraufhin. Beantworten Sie dann den Anruf.
- Sie sprechen Ihrem ersten Gesprächspartner.




Falls Sie sich bei der Eingabe geirrt haben, einfach auflegen: Ihr Telefon klingelt, und Sie kehren in das Gespräch mit Ihrem ersten Gesprächspartner zurück.

### 3.2 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs

Diese Funktion variiert je nach System.


- Während eines Gesprächs versucht ein anderer Anrufer, Sie zu erreichen >> Name oder Nummer des Anrufers wird 3 Sekunden lang angezeigt.
- Sie haben folgende Möglichkeiten, den angezeigten Anruf anzunehmen (Multiline-Apparat).
  -  Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus.
  - 
- Die erste Verbindung wird gehalten.

So kehren Sie zum ersten Anrufer zurück und beenden das aktuelle Gespräch:

-  >> Das zweite Gespräch wird beendet.
- Sie haben folgende Möglichkeiten, zu dem ersten Gesprächspartner zurückzukehren.
  -  Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus.
  - 
  - Abheben.

### 3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.

-  Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus.
- » Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Anrufer, während der erste auf Halten gelegt ist.

### 3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

#### 3.4.1 Weiterleiten des Anrufs an eine andere Nummer

- Während eines Gesprächs.
- Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung » Die erste Verbindung wird gehalten.
- Sie können den Anruf sofort übergeben oder warten, bis der Gesprächspartner antwortet, und dann das Gespräch übergeben.
- *Verbinden*

Die Übergabe zwischen zwei externen Gesprächspartnern ist im allgemeinen nicht gestattet (in Abhängigkeit vom betroffenen Land und der Systemprogrammierung).


### 3.5 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

- Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.
- *Konferenz* » Sie befinden sich in einer Konferenz.

#### 3.5.1 Beenden der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner (Wenn die Konferenz aktiv ist)

- *Konferenzende*

#### 3.5.2 Beenden sämtlicher Gespräche (Wenn die Konferenz aktiv ist)

-  Auflegen
- Sie verlassen die Konferenz.

#### 3.5.3 Wenn Ihre beiden Gesprächspartner nach dem Ende der Konferenz das Gespräch fortsetzen wollen:

- *Verbinden*
-  Auflegen.

#### 3.5.4 Informationen zu anderen Personen in der Konferenz anzeigen

-  Zwischen den Registerkarten für die beiden aktuellen Anrufe der Konferenz wechseln.

## 3.6 Gleichzeitig mit mehr als zwei Teilnehmern sprechen

Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrem System und seiner Konfiguration ab.

Sie sind in einer Konferenz mit zwei Teilnehmern. So fügen Sie der Konferenz einen weiteren Teilnehmer hinzu:


- *Hinzufügen*
- Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners (Wählen, Adressbücher, Zuletzt gewählte Nummern...).
- Ihr Gesprächspartner meldet sich.
- *Einfügen* » Sie sprechen mit dem zusätzlichen Teilnehmer.

Während einer Dreierkonferenz können Sie bis zu drei weitere Teilnehmer in die Konferenz aufnehmen.

## 3.7 Einen Anruf auf Halten legen





### 3.7.1 Exklusives Halten

Während eines Gesprächs möchten Sie den Anruf auf Halten legen und später auf demselben Telefon wieder aufnehmen.

- Während eines Gesprächs.
-  Wählen Sie das Symbol für den aktiven Anruf » Ihr Anruf wird gehalten .

### Den gehaltenen Anruf wieder aufnehmen


Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Legen Sie auf. Das Telefon läutet daraufhin. Beantworten Sie dann den Anruf.
-  Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus.
- *Anruf abrufen*
-  Drücken Sie die Zurück/Beenden-Taste, um die Perso-Seite anzuzeigen. Wählen Sie den gehaltenen Anruf aus (/.

### 3.7.2 Gemeinsames Halten

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator. Mit der Funktion für gemeinsames Halten können alle Apparate in einer Gruppe zu einem Gespräch (intern oder extern) zurückkehren, das von einem Apparat der Gruppe auf Halten gesetzt wurde.

Gemeinsames Halten:

- Während eines Gesprächs.
-  Drücken Sie die Zurück/Beenden-Taste, um die Perso-Seite anzuzeigen.
- Eine programmierte Taste betätigen: *Warten allg* (Standardmäßig).

Das gehaltene Gespräch kann über einen beliebigen Apparat aus der Gruppe fortgesetzt werden (darunter auch Ihr Apparat):

- Das gehaltene Gespräch kann über einen beliebigen Apparat aus der Gruppe fortgesetzt werden (darunter auch Ihr Apparat).
- Eine programmierte Taste betätigen: *Warten allg* (Standardmäßig).

### 3.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)

Im Verlauf einer Verbindung können Sie einen externen Gesprächspartner in Warteposition halten, um das Gespräch von einem anderen Telefon aus wieder aufzunehmen:

- Während eines Gesprächs.
- *Anruf parken*
- Geben Sie die Nummer des Zielapparats zum Parken ein.

Anruf vom Zielgerät zum Parken abrufen:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen › Dienste › Leistungsmerk. › Heranholdienst von Anrufen › Anruf parken/abrufen*

Anruf von anderem Telefon abrufen:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen › Dienste › Leistungsmerk. › Heranholdienst von Anrufen › Anruf parken/abrufen*
- Geben Sie die Nummer des Zielapparats zum Parken ein.

Diese Funktion kann über die programmierte Taste aufgerufen werden.

Wenn die geparkte Verbindung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit (90 Sekunden als Standardwert) wieder aufgenommen wird, wird sie zur Vermittlung durchgeschaltet.

### 3.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung

Der Anschluss Ihres Gesprächspartners ist besetzt. Wenn diese Nebenstelle nicht 'geschützt' ist, und Sie dazu berechtigt sind, können Sie sich auf die bestehende Verbindung aufschalten:

- *Aufschalt*
- Dieselbe Taste zum Verlassen (*Aufschalt*).

#### Schutz gegen Aufschalten

- Eine programmierte Taste betätigen. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden: *Kein Aufsch* (Standardmäßig).
- Eintippen der Nummer des Gesprächspartners.

Der Schutz wird aufgehoben, wenn Sie das Gespräch beendet haben.

### 3.10 Böswillige Anrufe melden

Mit dieser Taste können Sie einen böswilligen Anruf melden. Wenn dieser Anruf von einem internen Anschluss kommt, wird er dem System mit einer spezifischen Meldung signalisiert.

- Sie erhalten einen böswilligen Anruf.
- *Böswillig*



### 3.11 Aufzeichnen des laufenden Gesprächs

Bei der Kommunikation mit einem oder mehreren Gesprächspartnern können Sie das Gespräch speichern. Am Beginn oder am Ende der Aufzeichnung hört Ihr Gesprächspartner ein akustisches Signal.

Der Benutzer muss über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um diese Funktion nutzen zu können. Aufgenommene Unterhaltungen werden als Voicemails angezeigt.

So zeichnen Sie das laufende Gespräch auf:

- **Aufzeichnen >>** Starten der Aufzeichnung.
- Aufzeichnung wird vorgenommen
  - **Erneut starten >>** Um die Aufnahme neu zu starten.
  - **Stopp >>** Um die Aufnahme anzuhalten.
  - **Pause >>** Um die Aufzeichnung vorübergehend zu unterbrechen.
  - **Weiter >>** Um die Aufnahme fortzusetzen.

## 4 Teamfunktionen

### 4.1 Antwort auf den zentralen Tonruf

Bei Abwesenheit der Vermittlung werden die Gespräche über einen externen Tonruf signalisiert. Um zu antworten:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen > Dienste > Leistungsmerk. > Heranholdienst von Anrufen > Nachtdienst Heranholen*

### 4.2 Filtern der Anrufe für 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen

Die Programmierung des Systems ermöglicht es, 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen zu bilden, damit Anrufe des Chefs an eine oder mehrere Sekretärinnen weitergeleitet werden können.

die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.

#### Vom Telefon des Chefs oder der Sekretärin aus

- Eine programmierte Taste betätigen >> Ihre Anrufe werden von einer gewählten Person (Sekretärin usw.) gefiltert.
- Dieselbe Taste zum Löschen.

Das Filtern wird am Display des Chef-Telefons durch das zur Taste 'Ch/Sek' gehörige Symbol angezeigt.

### 4.3 Heranholen eines Anrufs

Sie hören ein Telefon in einem Büro klingeln, in dem niemand antworten kann. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie von Ihrem Telefon aus antworten.

Über eine Programmierung im System können bestimmte Telefone gegen das Heranholen geschützt werden.

#### Wenn das Telefon zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen > Dienste > Leistungsmerk. > Heranholdienst von Anrufen > Heranholen in einer Gruppe*

Diese Funktion kann über die programmierte Taste aufgerufen werden: *Grp heran* (Standardmäßig).

#### Wenn das Telefon nicht zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen > Dienste > Leistungsmerk. > Heranholdienst von Anrufen > Individuelles Heranholen*
- Nummer des Telefons, das klingelt

Diese Funktion kann über die programmierte Taste aufgerufen werden: *Anr. heran* (Standardmäßig).

## 4.4 Sammelanschluss

### 4.4.1 Anruf einer Sammelanschlussgruppe

Mit einer Sammelanschlussgruppe können Anrufe von nur einer Gruppe an mehrere Rufnummern verteilt werden. Wenn Ihre Rufnummer zu einer Sammelanschlussgruppe gehört, ist sie über die Nummer der Sammelanschlussgruppe erreichbar.

### 4.4.2 Vorübergehendes Herausschalten aus dem Sammelanschluss

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen* » *Dienste* » *Leistungsmerk.* » *Zusätzliche Dienste* » *Sammelanschlussgruppe verl.*
- Geben Sie Ihre Gruppennummer ein

Diese Funktion kann über die programmierte Taste aufgerufen werden: *Gruppe verl* (Standardmäßig).

### 4.4.3 Zurückkehren zum Sammelanschluss

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen* » *Dienste* » *Leistungsmerk.* » *Zusätzliche Dienste* » *Sammelanschlussgruppe beitr*
- Geben Sie Ihre Gruppennummer ein.

Diese Funktion kann über die programmierte Taste aufgerufen werden: *In Gruppe* (Standardmäßig).

Die Zugehörigkeit eines Telefons zu einem Sammelanschluss hat keine Auswirkung auf die Verwaltung der direkten Anrufe. Sie können ein Telefon jederzeit über seine eigene Nummer erreichen.

## 4.5 Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (PSA)

Ihr Gesprächspartner meldet sich nicht unter der angerufenen Nummer, und Sie wissen, dass er einen Mobil-Empfänger besitzt:

- Zielrufnummer wählen.
- *Pers.suche*
- Zielrufnummer wählen » Anzeige der Suche am Display.

Ihr Gesprächspartner kann von jedem beliebigen Telefon des Unternehmens aus antworten.

## 4.6 Beantworten des Aufmerksamkeitstons Ihres Mobil-Empfängers

Sie können von jedem beliebigen Telefon im Unternehmen aus antworten.

- Ihr Mobil-Empfänger klingelt.
- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen* » *Dienste* » *Leistungsmerk.* » *Personensuchdienste* » *Antwort Personensuche*
- Ihre Nebenstelle.



Diese Funktion kann über die programmierte Taste aufgerufen werden: *P.suchantw* (Standardmäßig).

## 4.7 Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher

Ihr interner Gesprächspartner antwortet nicht. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie ihn aus der Ferne 'direkt ansprechen':

- Ihr Gesprächspartner meldet sich nicht.
- *LS-Durchsage* » Sie können Ihren Gesprächspartner direkt über den Telefonlautsprecher ansprechen (sofern sein Telefon über die Funktion 'Freisprechen' verfügt).

## 4.8 Weiterleiten an Textmeldung

- Sie haben zwei Möglichkeiten:
  -  Greift auf die Seite 'Menü' zu
- *Textnachricht (1 Neue Textnachricht /x Neue Textnachrichten) »* Anzahl der neuen und alten Nachrichten anzeigen.
- *Nachricht lesen » Nachr. weiterl.*
- Rufnummer /Name des Ziels (*Namen buchst.* /  ).
  - *Senden »* Die Nachricht abschicken.
  - *Beenden »* Ende der Durchsage.

## 4.9 Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe

Diese Durchsage, auf die keine Antwort erwartet wird, wird an die mit einem Lautsprecher ausgestatteten Telefone Ihrer Durchsagegruppe übermittelt:



- Abnehmen.
- Nummer der Durchsagegruppe » Sprechen Sie bis zu 20 Sekunden.
-  Auflegen.

Die Nachricht wird nur an die im Ruhezustand befindlichen Telefone mit Lautsprechern übermittelt.

## 5 In Verbindung bleiben

### 5.1 Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung)


Bei der Nummer kann es sich um Ihre Privatnummer, ein Mobil- oder Autotelefon, um die Voice Mail-Box oder eine interne Durchwahl (Vermittlung, usw.) handeln.

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Sofortige Rufumleitung*
- Rufnummer >> Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.
- 

Sie können weiterhin abgehende Gespräche führen. Erreichen kann Sie jedoch nur das Zieltelefon.

### 5.2 Umleiten Ihrer Anrufe

Wenn Sie abwesend sind oder sich bereits im Gespräch befinden (alle Leitungen sind belegt), werden Anrufe an die angegebene Nummer weitergeleitet.

- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  -  Weiterleitungssymbol auswählen.
  - Greift auf die Seite 'Menü' zu > *Weiterleitung*
- *Andere Rufuml.*
- Wählen Sie die zu programmierende Weiterleitung aus.
  - *Rufumleitung bei besetzt*
  - *Rufumleitung b. Nichtannahme*
  - *Rufuml. bei besetzt/Nichtann.*
- Nummer des Ziels der Umleitung >> Am Display erscheint die Annahme der Umleitung.



Wenn Sie diese Funktion auf eine Taste programmiert haben, können Sie sie direkt aufrufen.

- Eine programmierte Taste betätigen.
- Nummer des Ziels der Umleitung >> Am Display erscheint die Annahme der Umleitung.

Wenn die zugewiesene Nummer festgelegt ist, können Sie sie direkt als Weiterleitungsziel auswählen.



### 5.3 Anrufschutz

Sie können Ihr Telefon vorübergehend für alle Anrufe unerreichbar machen.

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Anrufschutz*
- Geben Sie den Code für die Aktivierung dieser Funktion ein.
- *Übernehmen* >> Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.
- 

Am Telefon von Gesprächspartnern, die Sie erreichen möchten, wird die Meldung 'Bitte nicht stören' angezeigt.

Um die Funktion 'Nicht stören' zu deaktivieren:

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *AS deakt*
- 

## 5.4 Rufumleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger


Ihre Gesprächspartner können Sie erreichen, während Sie innerhalb des Unternehmens unterwegs sind

- Eine programmierte Taste betätigen (die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden) ➤ Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.

## 5.5 Rufumleitung vom Zieltelefon aus aktivieren (Follow me)

Ihre Anrufe sollen zu Ihnen weitergeleitet werden:


Sie müssen die Funktion vom Ziel der Umleitung aus aktivieren.

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Andere Rufuml. ➤ Rufumleitung aus der Ferne*
- Geben Sie die Nummer des Terminals ein, von dem Sie Anrufe erhalten möchten.
- Geben Sie die Nummer des Terminals ein, an das Sie Anrufe weiterleiten möchten ➤ Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.


Wenn Sie diese Funktion auf eine Taste programmiert haben, können Sie sie direkt aufrufen.

Wenn die zugewiesene Nummer festgelegt ist, können Sie sie direkt als Weiterleitungsziel auswählen.


### Abbrechen der Rufumleitung vom umleitenden Telefon

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Deaktivieren*

### Abbrechen der Rufumleitung vom Zieltelefon


-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Andere Rufuml. ➤ Follow me deakt.*
- Geben Sie die umgeleitete Telefonnummer ein.

### Abbrechen der Rufumleitung von einem anderen Endgerät in Ihrem System


-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Andere Rufuml. ➤ Rufuml. a. d. Ferne deakt.*
- Geben Sie die umgeleitete Telefonnummer ein.

## 5.6 Erstellen einer selektiven Rufumleitung

Sie können Ihre Hauptnummer und Ihre sekundäre(n) Nummer(n) auf verschiedene Apparate umleiten.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen ➤ Meine Dienste ➤ Leistungsmerk. ➤ Rufumleitungsdienste*
- Wählen Sie die zu programmierende Weiterleitung aus.
  - *Sofortige Rufumlei*
  - *Rufumleitung bei besetzt*
  - *Rufumleitung b. Nichtannahme*
  - *Rufuml. bei besetzt/Nichtann.*
- Auswählen der umzuleitenden Nummer
  - *Auswahl der Hauptleitung*
  - *Auswahl sekundäre Leitung*
- Nummer des Ziels der Umleitung.
- 


## 5.7 Alle Umleitungen löschen

- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  -  Weiterleitungssymbol auswählen
  - Greift auf die Seite 'Menü' zu > *Weiterleitung*
- *Deaktivieren* > *Rufumleitung deaktiv.*


Sie können alle Rufumleitungen auch löschen, indem Sie einen anderen Umleitungstyp programmieren.

## 5.8 Textnachricht für interne Anrufer hinterlassen


Sie können auf Ihrem Telefon eine Nachricht hinterlassen, die an das Display des anrufenden Telefons übermittelt wird.

- Sie haben zwei Möglichkeiten:
  - 
  - Greift auf die Seite 'Menü' zu
- *Textnachricht (1 Neue Textnachricht /x Neue Textnachrichten)*
- *Umleit. an Text*
- Wählen Sie die Art der Nachricht aus.


### Vordefinierte Nachricht senden

- *Vordef. Nachr.*
- Auswählen einer vordefinierten Nachricht.
- *Übernehmen*
- 




### Zu ergänzende Nachricht senden

- *Zu vervollst.*
- Auswählen einer zu ergänzenden vordefinierten Nachricht.
- Vervollständigen Ihrer Nachricht.
- *Übernehmen*
- 

### Neue Nachricht senden

- *Zu erst. Nachr.*
- Schreiben Sie Ihre Nachricht.
- *Übernehmen*
- 

### Weiterleiten an Textnachricht deaktivieren:

- Sie haben zwei Möglichkeiten:
  -  > *Abw.nachr. aus*
  -  > *Neue Textnachricht* > *Abw.nachr. aus* >> Die Textnachricht wird angezeigt.
- *Deaktivieren*
- 



## 6 Kostenmanagement

---

### 6.1 Direkte Kostenzuordnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten (Verrechnungsnummer)

Sie können die Kosten Ihrer externen Verbindungen den Ihren Kunden entsprechenden Kontonummern zuteilen.


- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen » Meine Dienste » Leistungsmerk. » Zusätzliche Dienste » Verrechnungsnummer*
- Nummer des entsprechenden Kontos.
- Rufnummer des Gesprächspartners.

### 6.2 Abfrage der Kosten eines von Ihrem Telefon durch einen internen Nutzer geführten externen Gesprächs

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen » Meine Dienste » Leistungsmerk. » Rückfrage und Rückruf » Gebührenerfassungsinfos*

# 7 Telefon programmieren

## 7.1 Initialisieren Ihrer Voice-Mailbox

- Die LED blinkt.
- 
- *Voice Mail*
- Eingeben Ihres Passworts, dann Aufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung.


Das Passwort wird für den Zugang zu Ihrer Voice-Mailbox und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet. Unsichere Codes werden abgewiesen. Beispiele:

- Vier identische Ziffern (0000, 1111,...).
- Einfache Ziffernfolgen (0123, 1234,...).

Verwenden Sie ein starkes Passwort mit mindestens 4 Ziffern. Die bereitgestellte Liste schwacher Passwörter ist nicht erschöpfend.

## 7.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung


Sie können die Standardbegrüßung durch eine persönliche Begrüßung ersetzen.

- 
- *Voice Mail*
- Passwort eingeben.
- *Pers. Optionen > Begr.ansage > Pers. Begr. >>* Aufzeichnung der Nachricht.
- *Ende >>* Ende der Aufzeichnung.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - *Annehmen >>* Bestätigen.
  - *Neustart >>* Nachricht erneut aufzeichnen.
  - *Wiedergabe >>* Nachricht wiedergeben.

Zurück zur Standardbegrüßung.

- *Norm. Eing.auf.*

## 7.3 Ändern des Passworts Ihres Telefons

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellg > Telefon > Passwort*
- Altes Passwort (4 Ziffern).
- *Übernehmen*
- Neues Passwort (4 Ziffern).
- *Übernehmen*
- Eingabe des neuen Passworts zur Überprüfung.
- *Übernehmen*
- 

Dieses Passwort ist eine Kennziffer, die das Sperren des Telefons durch den Teilnehmer ermöglicht (Standard-Kennziffer: 0000).

Unsichere Codes werden abgewiesen. Beispiele:

- Vier identische Ziffern (0000, 1111,...).
- Einfache Ziffernfolgen (0123, 1234,...).

Verwenden Sie ein starkes Passwort mit mindestens 4 Ziffern. Die bereitgestellte Liste schwacher Passwörter ist nicht erschöpfend.

## 7.4 Ändern des Passworts Ihrer Voice-Mailbox

- 
- *Voice Mail*
- Passwort eingeben.
- *Pers. Optionen* ▶ *Kennwort*
- Neues Passwort (4 Ziffern).
- *Bestätigen*
- 

Das Passwort ist '0000', solange Ihre Voice-Mailbox nicht initialisiert wurde.

Unsichere Codes werden abgewiesen. Beispiele:




- Vier identische Ziffern (0000, 1111,...).
- Einfache Ziffernfolgen (0123, 1234,...).

Verwenden Sie ein starkes Passwort mit mindestens 4 Ziffern. Die bereitgestellte Liste schwacher Passwörter ist nicht erschöpfend.



## 7.5 Einstellen des Ruftons

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellg* ▶ *Telefon* ▶ *Klingeln*
- Kennwort eingeben.
- *Bestätigen*



### 7.5.1 Melodie wählen

- Auswählen des Anruftyps, dem der Klingelton zugeordnet werden soll.
  - *Interner Anruf*
  - *Externer Anruf*
- Gewünschte Melodie auswählen (16 Melodien).
- 
-  Beenden /  Einstellen anderer Audiofunktionen.



### 7.5.2 Einstellen der Lautstärke des Klingeltons

- Das Telefon ist im Ruhezustand.
-   Passen Sie die Lautstärke durch Drücken der Lautstärketasten oder durch Bewegen des Cursors entlang der Lautstärkenleiste im oberen Teil des Bildschirm an (Anzahl der Ebenen: 7).



### 7.5.3 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren

- *Weit. Optionen*
  - ☐ *Modus Stumm* ▶ Zum Aktivieren.
  - ☒ *Modus Stumm* ▶ Zum Deaktivieren.
-  Beenden /  Einstellen anderer Audiofunktionen.



### 7.5.4 Besprechungsmodus aktivieren/deaktivieren (progressiver Klingelton)

- *Weit. Optionen*
  - ☐ *Progressiver Rufton* >> Zum Aktivieren.
  - ☒ *Progressiver Rufton* >> Zum Deaktivieren.
-  Beenden /  Einstellen anderer Audiofunktionen.

### 7.5.5 Diskreten Klingelmodus aktivieren/deaktivieren

- *Weit. Optionen*
  - ☐ *Ein Piepton vor Klingeln* / ☐ *3 Pieptöne vor Klingeln* >> Zum Aktivieren.
  - ☒ *Ein Piepton vor Klingeln* / ☒ *3 Pieptöne vor Klingeln* >> Zum Deaktivieren.
-  Beenden /  Einstellen anderer Audiofunktionen.




### 7.5.6 Stellt die Lautstärke des Klingeltons bei Eingang eines Anrufs ein

- Ihr Telefon klingelt.
-   Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.




## 7.6 Anpassung der Helligkeit des Telefons

Passen Sie die Helligkeit von Display, LEDs, Tasten (Zusatzmodul) und Logolicht an Gehäuserückseite (optional) an.

### 7.6.1 Passen Sie die Helligkeit an




- 
-  *Display*
- *Helligkeitsstufe*
- Passen Sie die Helligkeit an. Ziehen Sie den Schieber, um die Helligkeit anzupassen
-  Zurück zur Startseite.

### 7.6.2 Stellen Sie die Verzögerung ein, bevor der Bildschirmschoner angeht




- 
-  *Display*
- *Ruheschirmdrehung*
- Passen Sie die Leerlaufzeit für den Bildschirmschoner ein. Wählen Sie einen Wert aus der Liste aus.
-  Zurück zur Startseite.

## 7.7 Hier wird der Umgebungslichtsensor aktiviert bzw. deaktiviert



Bei aktiviertem Umgebungslichtsensor passt das Telefon die Helligkeit von Display für eine höhere Benutzerfreundlichkeit und zum Energiesparen automatisch an.

- 
-  *Display*
- *Adaptive Helligkeit*
- Hier wird der Umgebungslichtsensor aktiviert bzw. deaktiviert.
- Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an. Ziehen Sie den Schieber, um die Helligkeit anzupassen
-  Zurück zur Startseite.

## 7.8 Bildschirmschoner



- 
-  *Display*
- *Tagtraum*
- Wählen Sie den Typ des Bildschirmschoners aus.
-  Zurück zur Startseite.

## 7.9 Standardseite auswählen, die in der Alcatel-Lucent Telefonanwendung angezeigt wird

- Greift auf die Seite 'Menü' zu
- *Einstellung* › *Telefon* › *Homepage*
- Kennwort eingeben.
- *Bestätigen*
- Wählen Sie die Standardseite aus (Menü, Persl., Info, Letzte angezeigte Seite ...).
- 
- 

## 7.10 Sprache der Alcatel-Lucent Telefonanwendung auswählen

Definieren Sie die Sprache der Alcatel-Lucent Telefonanwendung.



- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellg* › *Telefon* › *Sprache*
- Kennwort eingeben.
- *Bestätigen*
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- 
- 

## 7.11 Programmieren von Tasten für Telefonnummern und Funktionen (Pers. Seite /F1 und F2 /Add-On-Tasten)


### Wenn die Taste noch nicht programmiert ist:

- Zu programmierende Taste auswählen.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es.
- Sie haben zwei Möglichkeiten:
  - **Kurzwahl** » Zum Programmieren einer Nummer.
  - **Dienste** » Zum Programmieren einer Funktion.


### Wenn die Taste bereits programmiert ist:

- Seite 'Persl.': Langes Drücken der programmierten Taste (oder Greift auf die Seite 'Menü' zu » **Einstellung** » **Telefon** » **Taste program.** » Zu programmierende Taste auswählen).  
 /  : Greift auf die Seite 'Menü' zu » **Einstellung** » **Telefon** » **Taste program.** » Zu programmierende Taste auswählen.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es.
- Sie haben zwei Möglichkeiten:
  - **Kurzwahl** » Zum Programmieren einer Nummer.
  - **Dienste** » Zum Programmieren einer Funktion.

### Zum Programmieren einer Nummer

- **Kurzwahl**
- Nummer eingeben.
- **Übernehmen**
- Bei einer Funktionstaste (Seite 'persl.' oder Erweiterung) geben Sie den Namen der Taste ein.
- **Übernehmen**
- 




### Zum Programmieren einer Funktion

- **Dienste**
- Wählen Sie einen Dienst aus der Liste, den Sie programmieren möchten.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
- 




#### 7.11.1 Andere Möglichkeiten

- **Ändern** » Ändern des Inhalts des angezeigten Eintrags.
- **Löschen** » Programmierte Taste löschen

## 7.12 Ändern Sie eine programmierte Taste


- Seite 'Persl.': Langes Drücken der programmierten Taste (oder Greift auf die Seite 'Menü' zu [Einstellung](#) [Telefon](#) [Taste program.](#) [Zu programmierende Taste auswählen](#)).
-  /  : Greift auf die Seite 'Menü' zu [Einstellung](#) [Telefon](#) [Taste program.](#) [Zu programmierende Taste auswählen](#)
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es.
- [Bestätigen](#)
- [Ändern](#)
- Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus: Programmieren von Tasten für Telefonnummern und Funktionen (Pers. Seite /F1 und F2 /Add-On-Tasten).
- 


## 7.13 Programmierte Taste löschen

- Seite 'Persl.': Langes Drücken der programmierten Taste (oder Greift auf die Seite 'Menü' zu [Einstellung](#) [Telefon](#) [Taste program.](#) [Zu programmierende Taste auswählen](#)).
-  /  : Greift auf die Seite 'Menü' zu [Einstellung](#) [Telefon](#) [Taste program.](#) [Zu programmierende Taste auswählen](#)
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es.
- [Bestätigen](#)
- [Löschen](#)
- 

## 7.14 Programmieren einer Terminerinnerung

Sie können die Uhrzeit eines einmaligen Terminrufs (einmal innerhalb der nächsten 24 Stunden) definieren.


- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- [Termin](#)
- Uhrzeit des Termins eingeben.
- Wählen der Zielnummer des Termins.
- 

 Das Symbol 'Termin programmiert' wird auf der Begrüßungsseite angezeigt.  
Zur programmierten Zeit klingelt Ihr Telefon:



Wenn Ihr Telefon auf eine andere Nebenstelle umgeleitet ist, wird der Terminruf nicht umgeleitet.

Zum Löschen Ihrer Terminerinnerung:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- [Termin](#) [Löschen](#)
- 

Das Symbol 'Termin programmiert' wird nicht mehr auf der Begrüßungsseite angezeigt.



## 7.15 Partnertelefon anrufen

Ihrer Telefonnummer kann die Nummer eines anderen Telefons zugeordnet sein (Siehe Ändern der zugewiesenen Nummer).

Um sie anzuwählen:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen » Meine Dienste » Leistungsmerk. » Partnerdienste » Anruf Partner*
-  Anruf durchführen.

## 7.16 Anrufe an Partnertelefonnummer umleiten

Wenn Sie vorher eine Partnertelefonnummer definiert haben, können Sie Ihre Anrufe an diese Nummer umleiten.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellungen » Meine Dienste » Leistungsmerk. » Partnerdienste*
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - *Überlauf an anderes Telefon »»* Zur Rufumleitung bei Nichtmelden.
  - *Überl bei besetzt an and. Tel. »»* Zur sofortigen Rufumleitung bei Besetzt.
  - *Überl besetzt/Nichtan and. Tel »»* Zur Rufumleitung bei Nichtmelden oder Besetzt.
  - *Überl. an anderes Tel. deaktiv. »»* Zur Annullierung der Funktion 'Überlauf zum Partner'.
- *Übernehmen*

## 7.17 Ändern der zugewiesenen Nummer

Die Partnernebenstelle kann eine Rufnummer, die Voice-Mail-Nummer oder die Personensuchnummer sein.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellg » Meine Dienste » Partner*
- Geben Sie Ihr Passwort ein.
- *Übernehmen*
- *Ändern*
- Wählen Sie die neue Partnernummer aus.
  - Eingeben der zugewiesenen neuen Nummer Eine Bestätigung der Programmierung wird angezeigt.
  - *Voice Mail*
  - *Kurzwahl*

»» Eine Bestätigung der Programmierung wird angezeigt.

## 7.18 Tandem-Konfiguration

Diese Konfiguration ermöglicht, zwei Telefone unter einer einzigen Rufnummer zusammenzufassen. Ihr Telefon ist das Haupttelefon, das zweite Telefon, in der Regel ein DECT-Telefon, ist das sekundäre Telefon. Jedes Telefon hat seine eigene Rufnummer, aber die Tandem-Nummer ist die des Haupttelefons. Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingeln beide Telefone. Wenn der Anruf an einem Telefon entgegengenommen wird, klingelt das andere Telefon nicht mehr. Wenn alle Leitungen des Haupttelefons besetzt sind, klingelt das sekundäre (DECT-)Telefon nicht. Das sekundäre Telefon ist weiterhin über seine eigene Rufnummer erreichbar. In diesem Fall findet die Tandemfunktion keine Anwendung. Die meisten Funktionen gelten für beide Telefone, z.B. Rufumleitungen, Weckruf, die verschiedenen Ansagen usw., bestimmte Funktionen bleiben jedoch spezifisch für das jeweilige Telefon, wie z.B. individuelle Kurzwahl, Wahlwiederholung, außer Betrieb, Telefonsperre usw.

Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Konfiguration benötigen, wenden Sie sich bitte an den Systemeinrichter.

## 7.19 Erstellen, Ändern oder Abfragen Ihrer Gegensprechliste (max. 10 Nummern)

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellg* > *Meine Dienste* > *Direk. Anspr*
- Befolgen Sie die Anweisungen im Display.

## 7.20 Installieren eines Zubehörteils (Headset, Freisprechgerät, Lautsprecher) über die Buchse

Standardmäßig kann die Audiobuchse Ihres Telefons für den Anschluss eines Headsets, einer Freisprecheinrichtung oder eines Lautsprechers verwendet werden. Zur Optimierung der Klangqualität kann außerdem ein Breitband-Headset installiert werden.

Stecken Sie den Klinkenstecker in die Buchse ein.

In der Statusleiste wird ein spezielles Symbol angezeigt: .

Das Telefon ist mit einem 4-poligen 3,5-mm-Anschluss ausgestattet. Sollte Ihr Gerät inkompatibel sein, können Sie einen 3-poligen auf 4-poligen Adapter verwenden.

## 7.21 Installieren und Verwenden eines drahtlosen ALE Bluetooth®-Apparats




Ziehen Sie abhängig vom verwendeten Apparat das folgende Kapitel zu Rate (graue oder farbige Tasten):

- ALE Wideband Bluetooth® Handset.
- ALE Bluetooth® Handset.

## 7.22 Bluetooth®-Handapparat wieder entfernen

Es wird nicht empfohlen, das Bluetooth®-Mobilteil zu entfernen.

Um das Gerät endgültig zu löschen:

- 
-  *Bluetooth*
-  Wählen Sie das Symbol 'Einstellungen' des zu löschenden Geräts.
- *Verwerfen*

› Bestätigungsmeldung nach Entfernung des Geräts.

## 7.23 Konfiguration des Telefons für die Telearbeit

Ihr IP-Telefon ist mit Telearbeit (VPN) über eine sichere (verschlüsselte) Verbindung kompatibel. In diesem Modus sind alle im Büro verfügbaren Funktionen für die Televerwendung verfügbar.

Wenn das Telefonsystem Ihres Unternehmens für die Aufnahme von Telearbeitern konfiguriert ist (System und Infrastruktur), müssen Sie Ihr Telefon für die Telearbeit konfigurieren.

Die Konfiguration des Telefons richtet sich nach der Infrastruktur Ihres Telefonienetzwerks.

Informationen finden Sie im folgenden Handbuch:

- "IPsec VPN Deployment Guide for Remote Workers for DeskPhones and Premium DeskPhones s Serie " 8AL90345ENAA (<https://businessportal2.alcatel-lucent.com/8AL90345ENAA>)

In diesem Abschnitt wird die vollständige Konfiguration Ihres Telefons für Telearbeit beschrieben.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihr Telefon für die Telearbeit zu konfigurieren:

- Verwendung des nativen Android-VPN.
- Verwendung der Anwendung StrongSwan.



Überprüfen Sie vor dem Konfigurieren des Telefons für die Telearbeit, ob alle Informationen vom Administrator vorliegen.

### 7.23.1 Android VPN


Der VPN-Server muss konfiguriert und das IKEv1-Protokoll verwendet werden (Key Exchange Version 1).

Ihr Administrator muss Ihnen Informationen über die Verbindung geben (Server, Benutzername, Passwort).

Konfigurieren Sie ein neues natives VPN in den Android-Einstellungen vom Standort der Telearbeit aus:

- Verbinden Sie das Telefon mit dem Netzwerk (und stecken Sie bei Verwendung eines externen Netzteils den Stromversorgungsstecker ein).
-  Das Android-Menü Einstellungen öffnen.
- **VPN**
-  Wählen Sie die Schaltfläche '+' (In der rechten oberen Ecke des Bildschirms).
- Stellen Sie die Details des VPN bereit:
  - Geben Sie einen Namen für dieses neue VPN-Profil ein.
  - Der VPN-Typ: Geben Sie den Pre-Shared Key ein, um eine sichere Verbindung mit dem VPN-Server herzustellen (IPSec Xauth PSK).
  - Die Server-Adresse.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Der VPN-Client ist konfiguriert.

Starten Sie den VPN-Client:

-  Das Android-Menü Einstellungen öffnen.
- **VPN**
- Wählen Sie den neuen VPN-Client.
- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein (Sie können die Anmeldedaten speichern, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen bestätigen.).
- Ihr Telefon ist für die Telearbeit bereit.

### 7.23.2 StrongSwan


Der VPN-Server muss konfiguriert und das IKEv2-Protokoll verwendet werden (Key Exchange Version 2).

Der DHCP-Modus auf Ihrem Bürotelefon muss auf 'dynamisch' eingestellt sein.

Ihr Administrator muss Ihnen Informationen über die Verbindung geben (Server, Serveridentität, Zertifikat, IKEv2- und IPsec/ESP-Algorithmen, Benutzername, Passwort).


Ein vom VPN-Server generiertes Zertifikat muss in den VPN-Server importiert werden.



- Zuerst müssen Sie die Anwendung aus dem privaten Store installieren. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.
- Importieren Sie das Zertifikat.
  - Starten Sie die Anwendung StrongSwan.
  -  Öffnen Sie das Menü der Anwendung (In der rechten oberen Ecke des Bildschirms).
  - *CA certificates* (In der rechten oberen Ecke des Bildschirms).
  - *Import certificate* (In der rechten oberen Ecke des Bildschirms).
  - Importieren Sie das Zertifikat, das zuvor von Ihrem Administrator in den VPN-Server gespeichert wurde. Sie können durch Auswahl der Registerkarte prüfen, ob das Zertifikat korrekt importiert wurde: *IMPORTED*

Vom Standort der Telearbeit aus:

- Verbinden Sie das Telefon mit dem Netzwerk (und stecken Sie bei Verwendung eines externen Netzteils den Stromversorgungsstecker ein).
- Starten Sie die Anwendung StrongSwan, um das VPN-Profil zu konfigurieren.
- *ADD VPN PROFILE* (In der rechten oberen Ecke des Bildschirms).

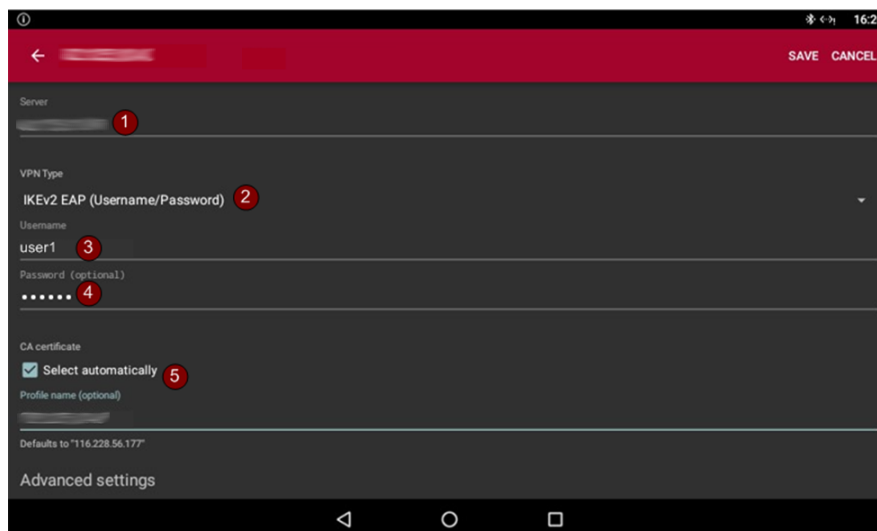


1. *Server*: Adresse des VPN-Servers eingeben.
2. *VPN Type*: IKEv2 EAP.
3. Geben Sie den Benutzernamen ein.
4. Geben Sie Ihr Passwort ein (optional).
5. *CA Certificate -> Select automatically*: Markieren Sie diese Option.



6. Wählen Sie die erweiterten Einstellungen: *Advanced settings*  
Diese Parameter sind abhängig von der Konfiguration des VPN-Servers. Wenden Sie sich für die Eingabe korrekter Werte an den Administrator.
- *Server identity* (Zum Beispiel: C=CH,O=strongSwan,CN=server). Die Serveridentität muss mit dem VPN-Server übereinstimmen, der zur Generierung des Zertifikats verwendet wird.
  - *IKEv2 Algorithms* (Zum Beispiel: aes256-sha256-modp4096)
  - *IPsec/ESP Algorithms* (Zum Beispiel: aes256-sha256-modp4096)




7. Markierung aufheben: *Send certificate requests*  
8. Markierung aufheben: *Use OSCP to check certificate*  
9. Markierung aufheben: *Use CRL to check certificate*

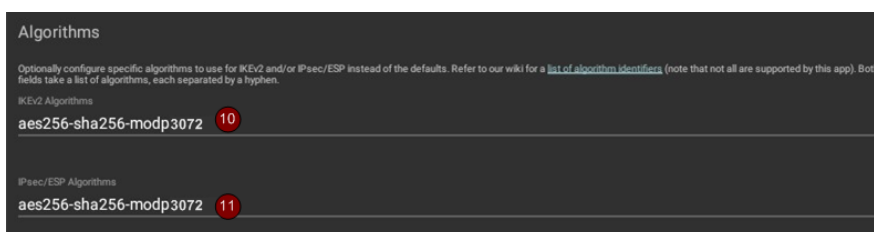

10. *IKEv2 Algorithms*: Stellen Sie den IKEv2-Algorithmus entsprechend der Konfiguration im VPN-Server ein.  
11. *IPsec/ESP Algorithms*: Stellen Sie die IPsec/ESP-Algorithmen entsprechend der Konfiguration im VPN-Server ein.



12. Speichern Sie Ihre Änderungen.

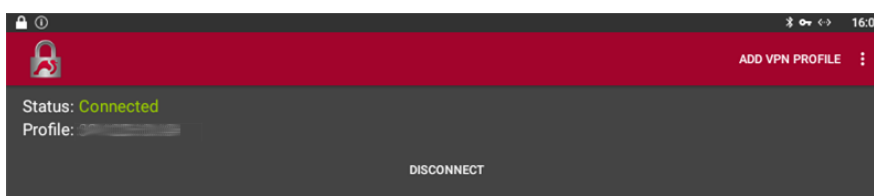

13. Drücken Sie auf das erstellte Profil, um die VPN-Verbindung zu starten.  
14. Ihr Telefon ist für die Telearbeit bereit.

Wenn der TFTP-Server benötigt wird, muss zuerst die Serveradresse im Feld TFT1 eingestellt werden. Wenn das Feld TFT1 nach dem Neustart des Telefons grau hinterlegt ist, geben Sie die gleiche Adresse in das Feld TFT2 auf Ihrem Bürotelefon ein.

Um ein Profil zu entfernen, halten Sie es gedrückt und drücken Sie die Lösch Taste oben rechts auf dem Bildschirm.

## 8 Kontaktieren des Administrators (Technischer Support)


Bei Bedarf können Sie sich mit dem Administrator in Verbindung setzen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie über Informationen wie die Codes Ihres Telefons und die Softwareversion zur Hand haben, bevor Sie sich an Ihren Administrator wenden.

### 8.1.1 Technikcode (links) / Datumscode (rechts)

Die Codes sind unten auf dem Telefongehäuse zu finden. Diese Kennzeichnung ist ein Beispiel und entspricht nicht genau Ihrem Telefon.

1	Technikcode (links).
2	Datumscode (rechts).

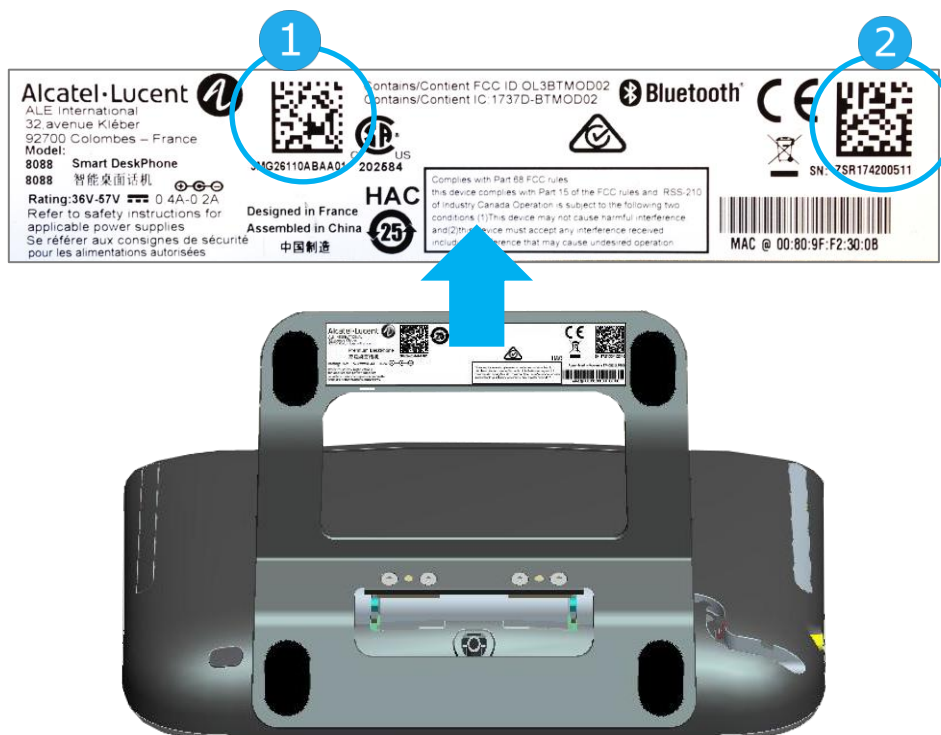



### 8.1.2 Softwareversion

Die Softwareversion können Sie an folgender Stelle abrufen:


- Greift auf die Seite 'Menü' zu [› Einstellg › Optionen › Version](#)

### 8.1.3 Hardwaremodell, Android-Version, Kernel

Das Hardwaremodell kann auf dem Telefon angezeigt werden. Die Build-Nummer enthält das Release Ihres DeskPhones. Beispiel: Die Build-Nummer ist R301.xxxxxx für Release 301.


- Das Telefon ist im Ruhezustand.
-  Das Android-Menü Einstellungen öffnen.
- [Über des Telefon](#)
- 

### 8.1.4 IP-Adresse



- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  -  Das Android-Menü Einstellungen öffnen.  
[Über des Telefon › Status](#)
  - Greift auf die Seite 'Menü' zu  
[Einstellg › Optionen › IP parameters](#)

## 8.2 Telefon-Selbsttest

Mit dem Selbsttest des Telefons wird schnell die Hardware geprüft: Ton, Anzeige und LEDs. Der Benutzer kann die ersten Tests direkt über den Desktop vornehmen.

- Telefon eingeschaltet und verbunden.
- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- [Einstellg › Optionen › Telefontest](#)
- Selbsttest gestartet.
-  Selbsttest anhalten.

## 8.3 Zugriff auf die Administratorkonfiguration

-  Das Android-Menü Einstellungen öffnen.
-  Die Administrationseinstellungen durch Auswahl dieses Symbols in der rechten oberen Ecke des Bildschirms öffnen.
- Geben Sie das Administratorpasswort ein.
- Neue Menüs werden angezeigt.
- Über diese neuen Menüs kann der Administrator, Netzwerkparameter (IP, Proxy, DNS...) einstellen, um die Leistung, den durchschnittlich genutzten Speicher und den Zustand des internen Speichers des Telefons anzuzeigen. Der Administrator kann auch die Werkseinstellungen wiederherstellen.



## 9 'Meet-Me'-Konferenz

Die Meet-Me-Funktion wird verwendet, um eine Konferenz mit max. 29 Personen einzurichten (Der Höchstwert ist im OXE-System festgelegt und beträgt 7, 15 oder 29).

### 9.1 'Meet me'-Konferenz einrichten

Damit die Teilnehmer an der Konferenz teilnehmen können, müssen Sie vorab einen Konferenztermin mit ihnen vereinbaren und ihnen den Zugriffscode mitteilen.

- Geben Sie den Meet-Me-Konferenzpräfix ein. Diesen legt der Administrator während der Systemkonfiguration fest. Falls nötig, müssen Sie dazu Ihren Administrator kontaktieren.
- Geben Sie den Zugriffscode für die Konferenz ein.

Die Konferenz wurde eingerichtet. Die Teilnehmer müssen diesen Zugangscode eingeben, um an der Konferenz teilzunehmen. Senden Sie den Konferenzzugangscode an die Teilnehmer.

Bei über ein Netzwerk verbundenen OXE-Systemen kann eine Meet-Me-Konferenz mit einem Remote-OXE-System gestartet werden, indem Sie die Telefonnummer des Remote-OXE-Systems nach dem Präfix eingeben, um die Konferenz zu lokalisieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.

### 9.2 Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz

Sobald der Konferenzinitiator die Konferenz eingerichtet hat, können weitere Teilnehmer der Meet-Me-Konferenz beitreten.

- Geben Sie den Teilnahmecode für die 'Meet me'-Konferenz ein. Dieser Code wird vom Administrator bei der Systemkonfiguration definiert. Bei Bedarf können Sie sich mit dem Administrator in Verbindung setzen.
- Geben Sie den Zugriffscode für die Konferenz ein.  
Konferenzzugangscode: Der 'X'-stellige Code wird vom Konferenzleiter festgelegt und den Teilnehmern mitgeteilt, um an der Konferenz teilnehmen zu können.
- Sie befinden sich in einer Konferenz.

Wenn ein Teilnehmer zur Konferenz hinzukommt, ertönt ein Signalton.

Sie können einer Konferenz nicht mehr beitreten, wenn bereits die maximale Anzahl an Teilnehmern erreicht ist.

Wenn Sie die Konferenz nicht direkt erreichen können, müssen Sie zunächst einen internen Benutzer oder die automatische Vermittlung anrufen. Letztere wählt die Nummer für die Teilnahme an der 'Meet-me-Konferenz' und leitet Ihren Anruf dann weiter (10 Sekunden).

# 10 Zubehör

ALE-unterstütztes Zubehör dient der nahtlosen Arbeit mit den meisten oder allen unserer Clients (Hardphones, Softphones). Das in diesem Dokument vorgestellten Zubehör ist vertraglich nicht bindend und kann ohne vorherige Warnung geändert werden.

## 10.1 Liste der Zubehörteile

### 10.1.1 Kabelgebundener Kopfhörer mit 4-poligem 3,5-mm-Stecker

- Corded Premium Monaural Wideband Headset 3GV28047BA (Sennheiser SC 232).  
HD Voice - Easy Disconnect - 3,5 mm Kabelbuchse (4- und 3-polig)
- Corded Premium Binaural Wideband Headset 3GV28048BA (Sennheiser SC 262).  
HD Voice - Easy Disconnect - 3,5 mm Kabelbuchse (4- und 3-polig)
- Corded Monaural Wideband Headset 3GV28047AD (Plantronics HW510N).  
Quick Disconnect (QD) - 3,5 mm Kabelbuchse (4- und 3-polig)
- Corded Binaural Wideband Headset 3GV28048AD (Plantronics HW520N).  
Quick Disconnect (QD) - 3,5 mm Kabelbuchse (4- und 3-polig)
- Corded Monaural 3BN78815AB (Plantronics C215).  
3,5 mm Kabelbuchse (4- und 3-polig)



### 10.1.2 Adapter

- QD RJ9 adapter 3GV28177AA (10er-Box - Plantronics)
- 80x8S SATA-RJ11 & JACK 4-3 POLE cables 3MG07058AA
- Quick disconnect Jack 3.5mm 4 pole & USB 3GV28057AB

### 10.1.3 Weiteres Zubehör (Headsets)

Bitte konsultieren Sie die folgenden Webseiten von Anbietern von kompatiblen Headsets:

- <https://www.plantronics.com/us/en/solutions/alcatel-lucent>
- <https://en-de.sennheiser.com/alcatel-lucent-headsets-unified-communications>
- <https://www.emea.jabra.com/business/for-your-platform/alcatel-lucent>


## 10.2 Headset mit 3-poliger Buchse anschließen

Das Telefon ist mit einem 4-poligen 3,5-mm-Anschluss ausgestattet. Wenn Ihr Headset nicht kompatibel ist (3-polige Buchse), müssen Sie Adapter verwenden. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Headsets, um den passenden Adapter zu finden.


Verwenden Sie das folgende Kit, das einen 3-Pol-zu-4-Pol-Buchsenadapter und einen RJ11-zu-SATA-Adapter: 80x8S SATA-RJ11 & JACK 4-3 POLE CABLES 3MG07058AA

1	Ein 3-poliger auf 4-poliger Buchsenadapter zum Anschluss der Headset-Buchse an das DeskPhone zur Audioverwaltung
2	RJ11-SATA-Adapter zum Anschluss des RJ11-Steckverbinders des Headsets an den SATA-Anschluss des DeskPhone zur Ruftonverwaltung
3	EHS-Adapter (je nach Headset)

### Beispiel 1:

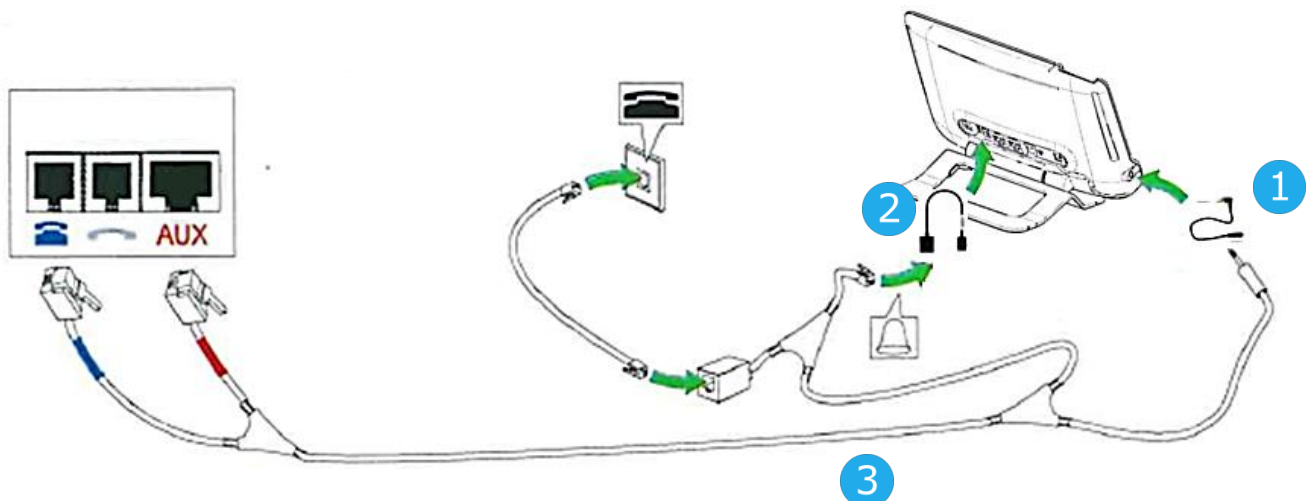

### Beispiel 2:

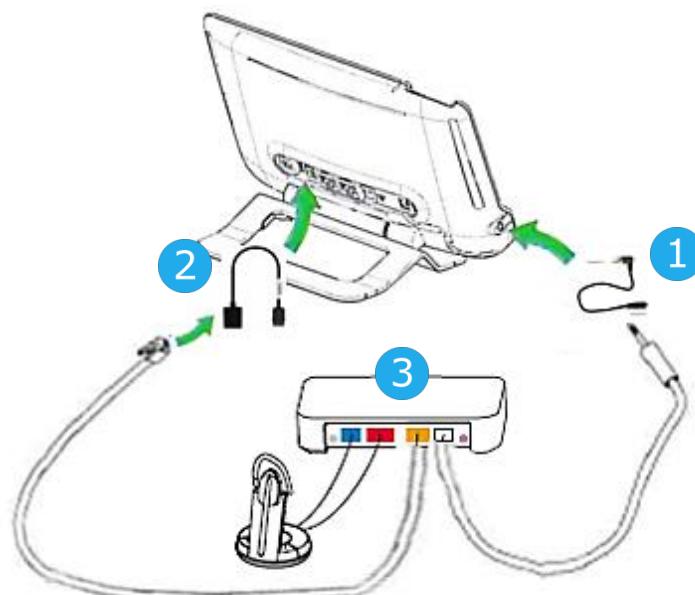

## 10.3 Alcatel-Lucent Enterprise Application Partner Program

Das Alcatel-Lucent Enterprise Application Partner Program hat das Ziel, ein breit gefächertes Ökosystem von Entwicklern und Partnern über den gesamten Bürotelefon-Lebenszyklus hinweg zu unterstützen. In diesem Zusammenhang werden Zertifizierungstests zwischen Anwendungen und Geräten von Partnern und den Plattformen von Alcatel-Lucent Enterprise durchgeführt. Das Programm zertifiziert die einwandfreie Funktion mit Anwendungen und Geräten des Partners. Die Ergebnisse der Zertifizierungstests können in der technischen Dokumentsbibliothek eingesehen werden (der Zugang ist beschränkt, bitte kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um Zugang zu diesen Dokumenten zu erhalten).

- IWR-0121: Sennheiser Headsets / Desk phones <https://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-0121>
- IWR-0018: Jabra Headsets for hardphones <https://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-0018>
- IWR-0164: Plantronics-Headsets-Amplifiers <https://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-0164>

# 11 Technische Daten

	<b>8088 V2</b>	<b>8088</b>
Breite	252 mm (9,92 in)	252 mm (9,92 in)
Tiefe auf Tisch	200 mm (7,87 in)	200 mm (7,87 in)
Tiefe mit Wandmontage-Kit und Handapparat		
Höhe	204 mm (8,03 in)	204 mm (8,03 in)
Gewicht	1350 g (2.98 lbs)	1350 g (2.98 lbs)
Verstellbarer Telefonfuß, Einstellbereich	25° - 60°	25° - 60°
Farbe	Black	Black
Display	Grafisches 7-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen-Farbdisplay	Grafisches 7-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen-Farbdisplay
Interne HD-Kamera (falls verfügbar)	720p at 25 fps, 5 MP	720p at 25 fps, 5 MP
Speicher	16 Go	4 Go
Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)	Class 3	Class 3
Betriebsbedingungen	-5°C - +45°C (23°F - 113°F)	-5°C - +45°C (23°F - 113°F)

## 12 Bestellinformationen

---

8088 Wided Smart DeskPhone	3MG27113AA
8088 Smart DeskPhone V2	3MG27112AB
8088 Smart Deskphone No Camera V2	3MG27112ND
80XX JACK 4-3 POLE CABLE (x10)	3MG08018AA
80x8S SATA-RJ11 CABLE (x10)	3MG08019AA
USB C to USB-A cable (10er-Box)	3MG08020AA
Quick disconnect Jack 3.5mm 4 pole & USB	3GV28057AB
Wide Band Comfort Handset	3MG27032AA
Wide Band Bluetooth Handset	3MG27209AA
Monaural Headset	3GV28047xx
Binaural Headset	3GV28048xx
AC/DC Power Adapter (100–240 V AC/48 V DC)	3MG27006xx
80XX JACK 4-3 POLE CABLE (x10)	3MG08018AA
External ringing interface module without PSU	3GV28050AA

# 13 Gewährleistung und Klauseln

Die aktuellen Sicherheits- und behördliche Bestimmungen beziehen sich nur auf das 8088 Smart DeskPhone sie betreffen nicht das Zubehör.

## 13.1 Sicherheitshinweise

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch den für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt worden sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und Defibrillator Implantaten beeinträchtigen. Halten Sie mindestens 4 cm Abstand zwischen Ihrem Herzschrittmacher oder Defibrillator Implantat und dem Hörer, der magnetische Elemente beinhaltet.
- Zur Vermeidung von Störungen müssen Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, das schnurlose Telefon immer in einem bestimmten Abstand (mindestens 15 cm) von diesem Gerät halten.
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser...).
- Im Hörer befinden sich magnetische Teile, die scharfe Metallgegenstände anziehen können. Um Verletzungen zu vermeiden, ist vor der Verwendung stets sicherzustellen, dass keine Metallgegenstände am Hörer oder Mikrofon haften.
- Bei manchen Produktvarianten ist ein Bluetooth®-Handset mit integrierter Batterie verfügbar. Die Batterie muss vor dem ersten Gebrauch 10 Stunden geladen werden und muss korrekt eingesetzt werden, um Explosionsgefahr zu vermeiden. Nur die empfohlene Batterie verwenden. Kontaktieren Sie Ihren Geschäftspartner, wenn Sie eine Ersatzbatterie benötigen.
- Telefonieren Sie nicht während eines Gewitters (ausgenommen Schnurlostelefone). Es besteht Stromschlaggefahr durch Blitzeinwirkung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.
- Schließen Sie dieses Telefon nicht an einen ISDN-Anschluss oder an einen herkömmlichen Anschluss zum öffentlichen Telefonnetz an. Hierdurch kann das Telefon beschädigt werden.
- Lassen Sie das Telefon nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
- Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Trichlorethylen, Aceton usw.), da hierdurch die Kunststoffteile des Telefons beschädigt werden können. Verwenden Sie keine Reinigungssprays.
- die Stromversorgung dieses Produkts erfolgt entweder über den Ethernet (LAN)-Port oder über den Gleichstromeingang durch ein zertifiziertes, direkt angeschlossenes Netzteil, das als 'Stromquelle mit begrenzter Leistung' (LPS = Limited Power Source) gemäß CSA/UL/IEC 60950-1 zugelassen und für 48 V Gleichstrom / mindestens 0,27 A ausgelegt ist. Zugelassene Netzteile: WA-13B48R – Asian Power Devices Inc.
- Manche Premium DeskPhones und Smart DeskPhones unterstützen auch eine Bluetooth®-Funkschnittstelle für das Bluetooth®-Mobilteil oder andere Bluetooth®-Geräte, Frequenzbereich 2.402-2.480 MHz, Strahlungsleistung 5 mW.
- Verwenden Sie keine externe Stromversorgung, wenn eine PoE-Verbindung besteht.
- Die Abdeckung des Telefondisplays besteht aus Glas. Wenn das Telefon fallen gelassen oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird, kann dies zum Zerschlagen des Glases führen. Falls die Glasabdeckung splittert oder Risse aufweist, verwenden Sie das Telefon nicht mehr weiter und berühren Sie nicht die gebrochene Glasoberfläche, da Verletzungsgefahr besteht. Glasschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Geräts verursacht wurden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

## 13.2 Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen

### EUROPA

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen: 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2009/125/EC (ErP), 2011/65/EU (RoHS).

Die Konformitätserklärung wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt von:

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France

ebg\_global\_supportcenter@al-enterprise.com

### USA und KANADA

Telefone mit Bluetooth® entsprechen den lizenzfreien RSS-Normen gemäß Industry Canada. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten. Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störstrahlen bei der Installation in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht unter Einhaltung der Anweisungen verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei der Funkkommunikation hervorrufen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei der jeweiligen Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht - dies lässt sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen -, sollte der Benutzer den Fachhändler aufsuchen und Abhilfe schaffen.

### Belastung durch Funkfrequenzsignale.

Dieses Gerät erfüllt die von FCC/IC und dem Rat der Europäischen Union festgesetzten Höchstwerte für Strahlenexposition in nicht kontrollierten Umgebungen. Da dieses Gerät nur eine ausgesprochen geringe Menge an Funkfrequenzenergie erzeugt, gilt der SAR-Grenzwert (spezifische Absorptionsrate) ohne Test als eingehalten.

### Benutzeranleitungen

Dieses Produkt nur in Temperaturen zwischen -5°C bis +45°C verwenden.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Dieses Gerät ist Hörgerätekompatibel (HAC Hearing Aid Compatible).

### Schutz vor akustischer Überlastung

Der maximale Schalldruckpegel des Mobilteils entspricht den Standards in Europa, den Vereinigten Staaten und Australien.

### EU-Richtlinie 2003/10/EG zu Lärm am Arbeitsplatz

Das Klingelzeichen trägt zur globalen täglichen Lärmbelastung bei - bei maximaler Lautstärke beträgt der Schallpegel 60 cm vom Apparat entfernt 105 dBA. Zur Reduzierung des Lärmpegels empfehlen wir: - die Reduzierung der Lautstärke (9 Stufen von 5 dB), - die Programmierung eines Klingelzeichens mit progressiver Lautstärke.

### Vertraulichkeit

Bei Verwendung des Bluetooth®-Hörers bzw. eines zusätzlichen Bluetooth®-Geräts ist die Vertraulichkeit der Kommunikation nicht in jedem Fall gewährleistet.



### Entsorgung

Defekte Geräte müssen an einer Sammelstelle für Elektronikmüll abgegeben werden. Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden.

### Zugehörige Dokumentation

Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung:

<https://www.al-enterprise.com/products>



Der Name Alcatel-Lucent und das Logo sind Marken von Nokia, die unter Lizenz von ALE verwendet werden. Um sich über die Marken der Landesgesellschaften der ALE Holding zu informieren, besuchen Sie: <https://www.al-enterprise.com/de-de/rechtliches/marken-urheberrecht>. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Keine Gesellschaft, weder die einzelnen Landesgesellschaften noch die ALE Holding, übernimmt Verantwortung für die Richtigkeit der hier enthaltenen Informationen.  
© 2018 ALE International. Alle Rechte vorbehalten. [www.al-enterprise.com/de-de](http://www.al-enterprise.com/de-de).



- 1 Status-LED  
Blau, blinkend: eingehender Anruf Neuer Anruf geht ein.  
Integrierte HD-Videokamera mit Blendenverschluss. Zum Ein- oder Ausblenden der Kamera nach rechts oder links über den Verschluss wischen. Diese Funktion hängt vom Modell Ihres Telefons ab.
- 2 Das Farb-Touchscreen-Display mit automatischer Helligkeitsanpassung ist benutzerfreundlich und verbrauchsarm (Umgebungslichtsensor).
- 3 Feste Funktionstasten: schneller Zugriff auf die wichtigsten Telefonfunktionen. Stummschaltung und Interphony (direktes Ansprechen). Drücken Sie während des Gesprächs auf diese Taste, damit der Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hören kann. Drücken Sie bei Inaktivität auf diese Taste, um das Gerät in den Haustelefonmodus umzuschalten.
- 4 Lautstärkeregelung: Leiser.
- 5 Lautstärkeregelung: Lauter.
- 6 Anruf im Freisprechmodus beantworten oder tätigen (Tastenfeld) – die Taste ist blau. Nutzen Sie diese Taste, um während des Gesprächs zwischen dem Headset, dem Handapparat oder dem Freisprechmodus hin und her zu wechseln.
- 7 Eingehenden Anruf ignorieren. Beenden Sie das laufende Gespräch. Programmierung beenden.
- 8 Tastenfeld ein- oder ausblenden. Geben Sie Zahlen und Buchstaben auf den Tasten der Tastatur ein. Nachrichtentaste für Aufruf des Nachrichtenportals (Anrufprotokoll, Sprachnachrichten und Textnachrichten). Diese Taste blinkt blau bei neuen Ereignissen, wenn das Anrufprotokoll beispielsweise eine neue Sprachnachricht, eine neue Textnachricht oder ein neues Ereignis enthält.
- 9 Einstellungen für Android™  
Benutzen Sie diese Taste, um den Bildschirm des Telefons anzupassen, Bluetooth® zu konfigurieren, die Alpha-Tastatur zu personalisieren oder um Datum und Uhrzeit einzustellen.
- 10 Zurück zur Startseite.
- 11 Schnurloser Bluetooth®-Hörer.
- 12 Kabelgebundenes Mobilteil.
- 13 4-poliger 3,5-mm-Anschluss (internationale Norm L-R-MIC-GND, Europäische Norm L-R-GND-MIC).
- 14 Mikrofon.
- 15 Breitband-Lautsprecher für optimalen Sound.
- 16 Einstellbarer und stabiler Telefonfuß.

## Begrüßungsanzeigen

Ihr Telefon bietet 3 Begrüßungsanzeigen:

- Alcatel-Lucent Phone: Zugriff auf alle Telefonfunktionen
- AOM: Virtuelles Zusatzmodul (optional).
- Private store: Zugriff auf Anwendungen aus einem Private Store oder einer Webseite (optional).

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Bildschirmen, indem Sie nach links oder rechts wischen:



Private store

Alcatel-Lucent Phone

AOM

## Bluetooth® Mobilteil

- Ein / Aus.
- Abnehmen/Auflegen.

Lautstärke/Stummschaltung:






- Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen).
- Lang drücken, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hört.




## Touchscreen-Navigation







	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sie wählen eine Seite aus, indem Sie auf dem Display die entsprechende Registerkarte drücken. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben.</li> <li>Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Kennzeichnung auf dem Display drücken.</li> </ul>
	Sie können durch Listen (Funktionen, Anrufprotokoll, Kontakte usw.) blättern, indem Sie den Auf-/Abwärtspeil drücken oder mit dem Finger auf dem Display hoch- oder runter scrollen.
	Verwalten Sie die Rufweiterleitung durch Drücken des Weiterleitungssymbols. <ul style="list-style-type: none"> <li>Stationärer Pfeil: Keine Weiterleitung aktiviert.</li> <li>Drehender Pfeil: Weiterleitung aktiviert.</li> </ul>
	Über die OK-Funktionstaste bestätigen Sie Ihre Auswahl und Optionen beim Programmieren oder Konfigurieren.
	Mit der Zurück/Beenden-Taste kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück.
	Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion 'Wahlwiederholung' <ul style="list-style-type: none"> <li>Wahlwiederholung (kurz drücken).</li> <li>Erneuter Anruf bei einer der letzten 8 Nummern Rufen Sie eine Nummer unter den zuletzt gewählten 50 Nummern zurück (lang drücken).</li> </ul>
	Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2). Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden.
	Nach erfolgter Installation ist die Anwendung Rainbow™ in die Funktionen Ihres Telefons integriert. Wählen Sie das Rainbow™-Symbol, um zur Hauptseite von Rainbow™ zu gelangen. Wenn Sie ein Rainbow™-Ereignis wie eine Sofortnachricht empfangen, oder wenn Sie ein Gespräch mit der Anwendung Rainbow™ führen, wird das Rainbow™-Symbol mit einem roten Punkt markiert.

## Status-Symbole/ Verbindungssymbole

	Kopfhörer angeschlossen.		Symbol 'Eingehender Anruf'.
	Telefon gesperrt.		Symbol 'Aktiver Anruf'.
	Termin programmiert.		Symbol 'Gehaltener Anruf'.

<b>Anruf</b> Nummer direkt oder nach Drücken einer Leitungstaste wählen (Telefon mit Abhebetaste, Bluetooth®-Telefon oder Freisprechtaste).	
<b>Einen Videoanruf tätigen.</b> Sie können die Anwendung Rainbow™ verwenden, um Videogespräche mit Ihrem Bürotelefon zu verwalten. Sie können die Anwendung Rainbow™ verwenden, um Videogespräche mit Ihrem Bürotelefon zu verwalten.	
<b>Anruf nach Name (Telefonbuch des Unternehmens)</b> 'Name, Vorname/Nachname oder Initialen des Kontakts eingeben und dann die Bildschirmanweisungen befolgen'.	
<b>Anruf annehmen</b> Nehmen Sie den Handapparat ab, drücken Sie eine Annahmetaste (Telefon oder Bluetooth®-Kopfhörer), verwenden Sie die Freisprechtaste oder drücken Sie auf Symbol für eingehende Anrufe.	
<b>Anruf ignorieren / Anruf beenden.</b>	
<b>Zuletzt gesendete Nummer (WW)</b> Länger drücken, um eine Liste der letzten 8 gewählten Rufnummern anzuzeigen. Kurz drücken, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.	
Rückruf bei Besetzt einleiten <i>Rückruf</i>	
Einen Anruf auf Halten legen <i>Halten</i>	
DTMF-Signale senden <i>MFV senden</i> Senden Sie die Rufnummern.	
Stumm (während des Gesprächs)	
Internruf (Im Ruhezustand) Das Telefon nimmt den Anruf automatisch an. Bevor die Leistung belegt wird, hören Sie eine bestimmte Pieptonfolge.	
Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen <i>Rückfrage</i>	
Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus.	

Wechseln zwischen Gesprächen (Makeln) Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus.	
So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf Das erste Gespräch wird automatisch wieder aufgenommen.	
Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer. Zweiten Kontakt anrufen. <i>Verbinden.</i>	
Konferenz Ersten Kontakt anrufen. Zweiten Kontakt anrufen. <i>Konferenz (Konf.).</i>	
Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen Drücken Sie die betreffende programmierte Taste.	Persönl. Virtuelle Erweiterung
Programmieren der Direktrufstasten Greift auf die Seite 'Menü' zu <i>› Einstellung › Telefon › Taste program</i> . Zu programmierende Taste auswählen. Name und Nummer eingeben, der bzw. die der Taste zugeordnet werden soll.	Menü
Ändern der programmierten Tasten Greift auf die Seite 'Menü' zu <i>› Einstellung › Telefon › Taste program</i> (Sie können eine programmierte Taste der Seite 'Persl.' bearbeiten, indem Sie die Taste drücken und gedrückt halten). Die zu ändernde programmierte Taste drücken. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.	Menü
Programmierte Taste löschen Greift auf die Seite 'Menü' zu <i>› Einstellung › Telefon › Taste program</i> (Sie können eine programmierte Taste der Seite 'Persl.' bearbeiten, indem Sie die Taste drücken und gedrückt halten). Zu löschende Taste auswählen. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.	Menü
Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung <i>Einstellung Mailbox</i> Sie können die Begrüßung abhören, eine individuelle Begrüßungsansage aufzeichnen und die Standardbegrüßung festlegen.	Menü
Voice-Mailbox abfragen	

Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Sofort*VM</i> Wählen Sie den Anrufweiterleitungstyp aus.	
Rufweiterleitung beenden Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Deaktivieren › Rufumleitung deaktiv.</i>	
Anrufschatz Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Ruhebitte</i>	
Textnachrichten senden <i>Nachricht Textsenden</i> Zielnummer eingeben. Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht (Fe. Nachr, Ne. Nachr etc.).	
Textnachrichten lesen <i>Nachricht Textlesen</i>	
Informationen zu dem Telefon	Info
Telefon sperren/entsperren <i>Sperren</i>	Menü
Audiolautstärke einstellen	 
Wählen Sie die gewünschte Sprache aus <i>Einstellungen › Telefon › Sprache</i>	Menü
Melodie wählen <i>Einstellung › Telefon › Klingeln</i> Stellen Sie den Rufton über folgende Menüs ein: Melodie, Stumm, Pieptöne, Lautstärke etc.	Menü
Passen Sie die Helligkeit des Gerätes an <i>Display › Helligkeitsstufe</i>	
Ändern des Passworts Ihres Telefons <i>Einstellungen › Telefon › Passwort</i>	Menü
Startseite <i>Einstellungen › Telefon › Homepage</i> Wählen Sie die Standardseite aus.	Menü